# Roland



GOM-Juno-Di



# Bedienungsanleitung

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung zum Roland JUNO-Di Synthesizer-Keyboard.

Bevor Sie dieses Instrument verwenden, lesen Sie bitte die Abschnitte der Sicherheitshinweise auf den Seiten 3–6. Diese Abschnitte enthalten wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Instrumentes. Um einen guten Überblick über die Möglichkeiten dieses Intrumentes zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung vollständig durchzulesen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.



# **SICHERHEITSHINWEISE**

# **SICHERHEITSHINWEISE**

Hinweise zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen

#### Über die Warnung- und Vorsicht-Hinweise

⚠WARNUNG	Diese Warnungen sollen den Anwender auf die Gefahren hinweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes bestehen.	
<b>↑</b> VORSICHT	Dieses Zeichen wird verwendet, um den Anwender auf das Risiko von Verletzungen oder Materialschäden hinzuweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes entstehen können.  * Die o.g. Faktoren beziehen sich sowohl auf häusliches Inventar als auch auf Haustiere.	

# Über die Symbole

$\triangle$	Das \( \Delta \) Symbol macht auf wichtige Hinweise und Warnungen aufmerksam. Das Zeichen im Dreieck gibt eine genaue Definition der Bedeutung (Beispiel: Das Zeichen links weist auf allgemeine Gefahren hin).
<b>%</b>	Das Symbol weist auf Dinge hin, die zu unterlassen sind. Das Symbol im Kreis definiert dieses Verbot näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass das Gerät nicht geöffnet bzw. auseinandergenommen werden darf).
€	Das Symbol weist auf Dinge hin, die zu tun sind. Das Symbol im Kreis definiert diese Aktion näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass der Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen ist).

#### **MARNUNG**

 Das Gerät bzw. das Netzteil dürfen nicht geöffnet oder in irgendeiner Weise verändert werden.



Nehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche vor.
 Überlassen Sie dieses einem qualifizierten Techniker.



- Vermeiden Sie Umgebungen mit:
  - extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper usw.



- Feuchtigkeit bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit,
- Staub,
- Vibration.



 Verwenden Sie nur die von Roland empfohlenen Ständer.



Achten Sie darauf, dass das Gerät auf dem verwendeten Ständer stabil und sicher steht und nicht umkippen kann. Führen Sie nach dem Aufbau des Ständers und Aufstellen des Instrumentes immer eine Funktions- und Sicherheitsprüfung durch.



#### **<b>⚠WARNUNG**

 Verwenden Sie nur den dem Gerät beigefügten Netzadapter, und verwenden Sie diesen Netzadapter nicht für andere Geräte, ansonsten riskieren Sie Beschädigungen der Geräte bzw. des Netzteils oder einen Kurzschluss.



 Verwenden Sie nur das dem Netzadapter beigefügte Netzkabel, und verwenden Sie dieses Netzkabel nicht für andere Geräte.



Vermeiden Sie Beschädigungen des Netzkabels.
Knicken Sie es nicht, treten Sie nicht darauf und
stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das
Kabel. Ein beschädigtes Kabel birgt nicht nur die
Gefahr elektrischer Schläge, sondern kann auch einen
Brand auslösen. Verwenden Sie deshalb niemals ein
beschädigtes Netzkabel!



 Dieses Gerät kann zusammen mit Kopfhörern oder Lautsprechern Lautstärken erzeugen, die eventuell Ihr Gehör beeinträchtigen können. Sollte dieses eintreten, suchen Sie sofort einen Gehörspezialisten auf. Generell sollten Sie das Gerät immer mit einer verträglichen Lautstärke spielen.



 Achten Sie darauf, dass keine kleinen Gegenstände bzw. Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.





#### **MARNUNG**

 Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung, und benachrichtigen Sie Ihren Roland-Vertragspartner bzw. Ihr Roland Service Center, wenn:



- · Das Netzkabel bzw. das Netzteil beschädigt ist,
- Rauchentwicklung eintritt,
- Kleine Gegenstände bzw. Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangt sind,
- · Das Gerät nass geworden ist (z.B. durch Regen),
- · Das Gerät anderweitig nicht normal funktioniert.
- In Haushalten mit Kindern sollte ein Erwachsener solange für Aufsicht sorgen, bis das betreffende Kind das Gerät unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften zu bedienen weiß.



 Bewahren Sie das Gerät vor heftigen Stößen, und lassen Sie es nicht fallen.



 Vermeiden Sie es, das Gerät mit vielen anderen Geräten zusammen an derselben Steckdose zu betreiben. Ganz besonders vorsichtig sollten Sie bei der Verwendung von Verlängerungen mit Mehrfachsteckdosen sein. Der Gesamtverbrauch aller an sie angeschlossenen Geräte darf niemals die in Watt oder Ampére angegebene zulässige Höchstbelastung überschreiten! Eine übermäßige Belastung durch zu hohen Stromfluss kann das Kabel bis zum Schmelzen erhitzen.



 Bevor Sie das Gerät im Ausland verwenden, sollten Sie Ihren Roland-Vertragspartner bzw. Ihr Roland Service Center zu Rate ziehen.



 Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen, erhitzt, auseinander genommen oder in Feuer oder Wasser geworfen werden.





 Spielen Sie eine CD-ROM Disc nie mit einem Audio CD-Player ab, ansonsten können durch die Signalspitzen empfindliche Komponenten wie Lautsprecher beschädigt werden.



 Nickel-Metall-Hydrid-Batterien (NiMH) dürfen keiner Hitzestrahlung ausgesetzt werden (Scheinwerfer, Sonne, Feuer etc.).



#### **NORSICHT**

Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Netzteil ausreichend belüftet werden.



 Ziehen Sie nie am Kabel, sondern fassen Sie beim Ausund Einstöpseln des Netzadapters immer nur den Stecker an.



 Achten Sie darauf, dass sich am Netzkabel bzw.
 Netzstecker kein Staub befindet. Entfernen Sie Staubpartikel regelmäßig. Trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.



 Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht durcheinander geraten. Verlegen Sie die Kabel ausserdem so, dass Kinder nicht an sie herankommen.



 Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und belasten Sie es nicht mit schweren Gegenständen.



 Fassen Sie den Netzadapter bzw. das Netzkabel niemals mit nassen Händen an.



 Wenn Sie das Gerät bewegen möchten, trennen Sie vorher alle Kabel vom Gerät.



#### **NORSICHT**

 Wenn Sie das Gerät reinigen wollen, schalten Sie es vorher aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.



 Bei Gewitter sollten Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.



- Befolgen Sie die folgenden Hinweise bez. der Batterien:
  - Achten Sie beim Einbau immer auf die korrekte Polarität.



- Mischen Sie nie Batterien verschiedenen Typs bzw. alte mit neuen Batterien.
- Wenn Sie das Instrument längere Zeit nicht verwenden, sichern Sie wichtige Daten auf einem USB-Speicher, und nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach.



- Falls eine Batterie ausgelaufen sein sollte, säubern Sie das Batteriefach mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie dabei zur Sicherheit Einweg-Handschuhe, damit keine Batteriesäure auf Ihre Haut gelangen kann. Stellen Sie sicher, dass keine Batteriesäure in Ihre Augen gelangt. Sollte dieses dennoch passieren, spülen Sie die betroffene Hautfläche unter fliessendem Wasser und benachrichtigen Sie sofort einen Arzt.
- Batterien dürfen nie in der Nähe von metallischen Gegeständen aufbewahrt werden (wie z.B. Büroklammern).
- Achten Sie immer auf eine umweltgerechte Entsorgung alter Batterien.



 Wenn Sie Schrauben lösen, bewahren Sie diese Gegenstände immer ausserhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfällen wie z.B. das Verschlucken kleiner Gegenstände vorzubeugen.



# Wichtige Hinweise

#### Stromversorgung/Verwendung von Batterien

- Verwenden Sie keinen Stromkreis, an den auch Störgeräusche produzierende Geräte angeschlossen sind, z.B. Motoren oder Lichtsysteme. Verwenden Sie bei Bedarf ein Geräuschfilter-System.
- Der AC-Adapter erwärmt sich während des Betriebes. Dieses ist normal.
- Verwenden Sie im Normallfall für die Stromversorung einen AC-Adapter. Wenn Sie Batterien nutzen möchten, verwenden Sie nur Nickel-Metall-Hydrid-Batterien (NiMH).
- Bevor Sie Batterien einbauen oder herausnehmen, schalten Sie das Instrument aus und trennen Sie alle Kabelverbindungen.
- Schalten Sie alle beteiligten Geräte aus, bevor Sie Kabelverbindungen vornehmen, um Fehlfunktionen oder Beschädigungen vorzubeugen.
- Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben, ziehen Sie das Netzteil vom Gerät ab.
- Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben und Sie dann das Netzteil abziehen bzw. anschließen, wird das Instrument ausgeschaltet. Sie müssen daher das Gerät immer ausschalten, bevor Sie das Netzteil anschließen bzw. abziehen.

#### **Positionierung**

- Vermeiden Sie den Betrieb in der direkten N\u00e4he von Verst\u00e4rkern, um Brummger\u00e4uschen vorzubeugen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Radio- und TV-Geräten, um Einstreuungen zu vermeiden.
- Der Betrieb von z.B. Funkgeräten oder Mobiltelefonen in der direkten Nähe des Gerätes kann Nebengeräusche erzeugen. Vergrößern Sie in diesem Fall die Distanz zwischen Gerät und dem externen Funkgerät bzw. Mobiltelefon, oder schalten Sie diese ab.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus (z.B. direkte Sonneneinstrahlung oder die Aufstellung neben einem Heizkörper).
   Vermeiden Sie ausserdem, dass das Instrument mit starker Beleuchtung angestrahlt wird. Dadurch kann die Oberfläche verfärben bzw. beschädigt werden.
- Wenn das Gerät Temperaturunterschieden ausgesetzt war (z.B. nach einem Transport), warten Sie, bis sich das Instrument der Raumtemperatur angepasst hat, bevor Sie es einschalten, ansonsten können durch Kondensierungs-Flüssigkeit Schäden verursacht
- · Lassen Sie keine Gegenstände auf dem Instrument liegen.
- Auf der Unterseite des Instrumentes sind Gummifüße befestigt, welche die Oberfläche z.B. eines Tisches beeinträchtigen können. Legen Sie ggf. ein Tuch zwischen Instrument und Tischoberfläche. Achten Sie aber gleichzeitig darauf, dass das Instrument nicht verrutscht.

#### Reinigung

- Verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Bei Bedarf kann auch ein mildes, neutrales Reinigungsmittel verwendet werden. Reiben Sie danach die Geräteoberfläche wieder trocken.
- Verwenden Sie niemals Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliches, damit keine Verformungen oder Verfärbungen des Gehäuses auftreten.

#### Reparaturen und Datensicherung

- Es kann vorkommen, dass durch eine Fehlbedienung oder eine Fehlfunktion die Daten im User-Speicher gelöscht werden bzw. bei einer technischen Überprüfung das Gerät auf die Werksvoreinstellungen zurückgesetzt werden muss. Um jedes Risiko zu vermeiden, sichern Sie Ihre Daten regelmäßig auf einem USB-Speicher bzw. mithilfe eines Rechners. Roland übernimmt keine Haftung für jegliche Art von Datenverlusten.
- Sichern Sie die Daten auf mehrere Datenträgern. Roland übernimmt keine Haftung für Datenverluste, die sich aufgrund beschädigter Datenträger ergeben können.

#### Zusätzliche Hinweise

- Behandeln Sie die Bedienoberfläche (Regler, Taster usw.) mit der notwendigen Sorgfalt.
- · Drücken bzw. schlagen Sie nicht auf das Display.
- Wenn Sie Kabel mit dem Gerät verbinden oder abziehen, fassen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst an. Damit beugen Sie Beschädigungen des Kabels vor.
- Spielen Sie das Gerät mit einer moderaten Lautstärke, auch wenn Sie Kopfhörer verwenden.
- Wenn Sie das Gerät transportieren möchten, verwenden Sie entweder die Originalverpackung, eine andere gleichwertige Verpackung oder ein Flightcase.
- Verwenden Sie als Expresson-Pedal nur eines der Roland EV-Serie (EV-5). Die Benutzung eines Expression-Pedals eines anderen Herstellers kann Fehlfunktionen zur Folge haben.
- Verwenden Sie nur Audiokabel ohne eingebauten Widerstand. Bei der Benutzung von Kabeln mit integriertem Widerstand wird die Lautstärke deutlich herabgesetzt.
- Der D Beam Controller reagiert auf starke Lichteinstrahlung (z.B. Sonnenstrahlen oder Lichtanlagen). Sie müssen daher ggf. die Empfindlichkeit des D Beam Controller einstellen oder diesen sogar ausschalten.

#### Hinweise zum USB-Speicher

- Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte. Achten Sie darauf, dass die Kontakte nicht verschmutzen.
- Achten Sie darauf, dass das Speichermedium korrekt installiert ist.
- Beachten Sie die folgenden Hinweise bezüglich der Behandlung von externen Speichermedien:
  - Um eine Beschädigung durch statische Elektrizität vorzubeugen, entladen Sie die statische Elektrizität durch Berühren eines metallischen Gegenstandes, bevor Sie das Speichermedium berühren.
  - Achten Sie darauf, dass das Speichermedium keinen Kontakt zu metallischen Gegenständen erhält.
  - Biegen Sie das Speichermedium nicht, lassen Sie es nicht fallen, und setzen Sie es keinen Erschütterungen bzw. Vibrationen aus.
  - Setzen Sie das Speichermedium keiner direkten Hitzestrahlung aus (z.B. direktes Sonnenlicht oder direkte Nähe zu einem Heizkörper). Der maximale Temperatur-Toleranzbereich liegt zwischen -25 und 85° C.
  - · Achten Sie darauf, dass das Speichermedium nicht nass wird.
  - Das Speichermedium darf nicht geöffnet bzw. modifiziert werden.

#### **Behandlung von CD-ROMs**

 Achten Sie darauf, dass die Unterseite einer CD (auf der die Daten gespeichert sind) nicht zerkratzt, ansonsten sind die Daten nicht mehr lesbar. Verwenden Sie für die Reinigung ein handelsübliches CD-Reinigungs-Set.

- \* Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- \* Windows heisst offiziell: "Microsoft Windows operating system".
- Apple und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
- \* Mac OS ist ein Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
- \* Alle anderen Produktbezeichnungen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen des entsprechenden Herstellers.
- \* Die MPEG Layer-3 Audio Kompressions-Technologie wurde lizensiert von der Fraunhofer IIS Corporation und der THOMSON Multimedia Corporation.





# Eigenschaften

Der JUNO-Di ist ein bemerkenswerter Fortschritt im Vergleich zu seinem Vorgänger Juno-D LE und in Sachen Soundqualität und Ausstattung vergleichbar mit seinem großen Bruder JUNO STAGE. Zusätzlich öffnet der JUNO-Di neue Türen in Sachen Mobilität: Die Option, das Instrument mit Batteriebetrieb zu nutzen, macht ihn unabhängig von einer herkömmlichen Stromversorgung. Er ist daher ideal geeignet für Konzerte und Perfomances im Freien und gleichzeitig perfekt für Sessions im Übungsraum und zu Hause.

#### Die wichtigsten Eigenschaften im Einzelnen:

- Einzigartiges Mobile-Konzept mit Batteriebetrieb
- Sehr geringes Gewicht (5,2 kg)
- Über 1.000 aktuelle Sounds mit SUPER LAYER-Funktion
- USB-Anschlüsse (Song Player und MIDI)
- · Mikrofoneingang mit Effekten
- · Umfangreiches Software-Paket

Mobilität ohne Grenzen – das repräsentiert der JUNO-Di insbesondere in Verbindung mit den Roland-Verstärkern MOBILE CUBE und CUBE STREET. Die Kombination aus Instrument und Amp, beide mit Batteriebetrieb, garantiert maximale Freiheit bei Konzerten im Freien, Street events oder auch das Jammen und Üben, z.B. am Strand oder anderen Orten, wo keine Netzstromversorgung zur Verfügung steht.

Sein geringes Gewicht (nur 5,2 kg) und sein kompaktes Design machen den JUNO-Di in Verbindung mit einem passenden Softcase ideal für den schnellen und bequemen Transport z.B. in Wohnungen in höheren Etagen.

Bei Batteriebetrieb arbeitet der JUNO-Di bis zu 5 Stunden im Dauerbetrieb. Er verwendet wiederaufladbaren Batterien und ist daher auch entsprechend umweltfreundlich.

Sie haben über 1.000 aktuelle Sounds direkt im Zugriff, geeignet für alle Musikstilrichtungen (Pop, Jazz, Rock, Electro, Dance, Synthesizer-Musik, Klassik u.v.m.). 128 Stimmen und 16 Parts sorgen für eine hohe Flexibilität bei Spielen der Klänge.

Mit der SUPER LAYER-Funktion können bis zu 5 Sounds gleichzeitig übereinander gelegt und damit ein sehr voluminöses Klangbild erzeugt werden. Mithilfe der SOUND MODIFY-Regler lassen sich im typischen Synthesizer-Stil die Sounds schnell und intuitiv verändern. Über die Favorites-Speicher lassen sich häufig verwendete Sounds auf Knopfdruck abrufen. Mithilfe der Dual- und Split-Funktionen können zwei Sounds sehr schnell entweder über- oder nebeneinander gelegt werden.

USB ist beim JUNO-Di zweifach verfügbar:

- als USB 2.0 HighSpeed-Anschluss für einen USB Stick, von dem sowohl direkt Songs als MIDI Files oder Audio (mp3, WAV, AIFF) abgespielt
  werden als auch eigene Daten gesichert werden können. Für Audio-Playbacks steht sogar eine Center Cancel-Funktion zur Verfügung, mit der
  das Signal in der Mitte des Stereofeldes in der Lautstärke reduziert und im Idealfall sogar vollständig augeblendet wird! Perfekt für das Abspielen
  von Hits oder eigenen Songs, bei denen dann z.B. der im Song aufgenommene Gesang ausgeblendet und die Melodiestimme selber gesungen
  wird.
- als USB MIDI-Anschluss zwecks Verbindung zu einem Rechner mit MIDI-Programmen wie z.B. die dem JUNO-Di beigefügte JUNO Editor-Software.

Der Mikrofoneingang erspart nicht nur einen Kanal an einem Mixer, sondern ist auch mit einem Vocoder-Effekt und eigenem Reverb ausgestattet.

Die ab Werk bereit gestellte Software-Ausstattung ist mehr als reichhaltig: JUNO Sound Editor Software für Windows PC und Mac OS-X, Sound Librarian-Software zum Verwalten der eigenen Sound Library und Playlist Editor-Software zwecks Organisieren von Song-Reihenfolgen für Live Gigs.

An den Audioeingang können mobile Audio Player angeschlossen werden, und Sie können dann zu Ihren Songs live spielen.

Die integrierten Rhythmus-Patterns sind ideal für das Üben, wenn der Drummer keine Zeit für die Proben hat, und zum Trainieren des eigenen Spieltimings. Der Arpeggiator und die Chord Memory-Funktion sind weitere nützliche Tools für Sound-Animationen.

Die vielseitigen und sehr gut klingenden Effekte (79x MFX, 3x Chorus, 5x Reverb) beinhalten u.a. auch einen Rotary-Effekt für Orgelsounds – die Geschwindigkeit des Rotary kann über das Modulationsrad umgeschaltet werden.

Das Display ist beleuchtet und auch auf dunklen Bühnen sehr gut zu sehen.

Der D Beam Controller ist ideal für Showeffekte wie das Spielen eines Solo-Synthesizers im Stile eines Theremins oder auch das Erzeugen von Aftertouch-Informationen.

Eine weitere Spezialität ist die MIDI Controller-Funktion, durch den der JUNO-Di zum MIDI-Masterkeyboard wird. Verschiedenen Reglern und Tastern werden unterschiedliche MIDI-Controller zugeordnet, und Sie können damit Ihr externes MIDI-Equipment steuern.

# Inhalt


SICHERHEITSHINWEISE	3
Wichtige Hinweise	6
Eigenschaften	
Einleitung	13
Die Bedienoberfläche und Anschlüsse	
Die Bedienoberfläche  Die Rückseite	
Die Vorbereitungen	17
Anschließen des Netzteils	
Einsetzen von Batterien	
Herausnehmen der Batterien	
Austauschen der Batterien (BATTERY-Anzeige)	18
Anschließen an externes Equipment	
Anschließen von Lautsprechern oder eines Kopfhör	
Anschließen von Pedalen Anschließen eines Mikrofons	
Anschließen eines portablen Audio-Players	
Ein- und Ausschalten	
Einstellen der Lautstärke ([VOLUME]-Regler)	
Einstellen des Display-Kontrasts ([LCD CONTRAST]-Regler)	20
Ein- und Ausschalten der Display-Beleuchtung	
Befestigen der Abdeckung des USB Speicher-Anschlusses. Abspielen der Demo Songs	
Praxis-Beispiele	23
Spielen von Balladen	24
Pedal—HOLD PEDAL	24
Hinzufügen von Hall — [REVERB]-Regler	
Auswahl eines Sounds	
Abspielen des Sounds — [PREVIEW]-Taster	25
Spielen des Jazz Electric Pianos	
Hinzufügen eines Effektes	
Spielen einer Rockorgel	28
Der Rotary-Effekt und der Modulationshebel	
Pitch Bend/Modulationshebel	
Spielen von Pop-Songs	30
Spielen von mehreren Tones—der [PERFORM (Performanc	e)]-Taster31
Spielen von R&B-Sounds	32
Spielen von zwei Sound nebeneinander—[SPLIT]-Taster	33
Verschieben des Splitpunktes	33
Oktavieren der Tonhöhe—die OCTAVE [DOWN]/[UP]-Taste	
Spielen von Rhythmus-Patterns—[RHYTHM PATTERN]-Tas	
Umschalten der Rhythm Pattern-Gruppe	

Sp		
Sp	Spielen von Arpeggios—der [ARPEGGIO]-Taster	37
>k	pielen von Techno-Sounds	20
	Verändern des Sounds—[CUTOFF]/[RESONANCE]-Regler	
	Verändern des Sounds—D Beam Controller/[SOLO SYNTH]-Taster	39
Sp	oielen von Drum-Sounds	40
Sp	oielen von Synth-Sounds	41
•	Der "fette" Sound—der [SUPER LAYER]-Taster	41
Si	ngen zu Ihrem Spiel	42
	Einsatz des Vocoders	
	Verändern der Vocoder-Einstellungen	
	Anwendung eines Mikrofons—MIC IN [VOLUME]-Regler/[REVERB]-Taster	
	Transponieren in Halbtonschritten—[TRANSPOSE]-Taster	
	Transponieren der Tonhöhe	44
c.	oielen im Live-Betrieb	15
>þ		
	Registrieren und Auswählen von Favorite-Programmen—die FAVORITE [ON/OFF]-Taster/[BANK]-Taster	
	Umschalten der Favorite-BänkeSpielen eines Songs—der [SONG LIST]-Taster	
	Auswählen von Sounds nach Nummern—der [NUMERIC]-Taster	
	Anschließen von Audio Playern (z.B. mp3)	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
_		
Ref	erenz	53
-	erenzberblick	
-		54
-	berblick	<b> 54</b>
-	berblick  Die Struktur des JUNO-Di	<b>54</b> 54
-	Die Struktur des JUNO-Di	<b>54</b> 54 54 55
-	Die Struktur des JUNO-Di	54 54 55 55
-	Die Struktur des JUNO-Di	54 54 55 55 56
-	Die Struktur des JUNO-Di Spielen der Sounds des JUNO-Di Die Rhythm Sets Die Effekte Der Speicher Die grundsätzliche Bedienung des JUNO-Di Der [SHIFT]-Taster	54 54 55 55 56
	Die Struktur des JUNO-Di	54 54 55 55 56 57
	Die Struktur des JUNO-Di	<b>54</b>
	Die Struktur des JUNO-Di	<b>54</b> 54 55 55 56 57 57
	Die Struktur des JUNO-Di Spielen der Sounds des JUNO-Di Die Rhythm Sets Die Effekte Der Speicher  Die grundsätzliche Bedienung des JUNO-Di Der [SHIFT]-Taster Verändern eines Wertes Eingabe eines Wertes ([NUMERIC]-Taster) Eingabe eines Namens Verändern des Tempos	<b>54</b> 54 55 55 57 57 57
Ül	Die Struktur des JUNO-Di	<b>54</b> 54 55 55 57 57 57 57
Ül	Die Struktur des JUNO-Di	54 54 55 55 57 57 57 57 58
Ül	Die Struktur des JUNO-Di	54 54 55 55 57 57 57 57 57
Ül	Die Struktur des JUNO-Di	54 54 55 55 57 57 57 58 58 58
Ül	Die Struktur des JUNO-Di	<b>54</b> 
Ül	Die Struktur des JUNO-Di	54 54 55 55 57 57 57 58 58 59 59
Ül	Die Struktur des JUNO-Di  Spielen der Sounds des JUNO-Di  Die Rhythm Sets  Die Effekte  Der Speicher  Die grundsätzliche Bedienung des JUNO-Di  Der [SHIFT]-Taster  Verändern eines Wertes  Eingabe eines Wertes ([NUMERIC]-Taster)  Eingabe eines Namens  Verändern des Tempos  Das Haupt-Display  Prändern der Sound-Einstellungen  Die Sound-Einstellungen  Editieren der Tone-Parameter Volume, Portamento, Mono/Poly und Bend Range (Patch Everändern der Lautstärke eines Rhythmus-Sets (Rhythm Edit)  Verändern der Lautstärke eines Parts im Split-, Dual- oder Super Layer-Modus (Part Edit).	54 54 55 55 57 57 57 58 58 58 59 59
Ül	Die Struktur des JUNO-Di	54 54 55 55 57 57 57 58 58 58 58

Die Performance-Funktionen	63
Der D Beam Controller	
Einstellungen für den D Beam Controller	63
Verändern der Sounds mit den Reglern (SOUND MODIFY)	65
Die Split-Einstellungen	
Verschieben des Splitpunktes	
Zuweisen des aktuell gewählten Tones als Lower Tone im Split-Modus	
Vertauschen beider Tones im Split/Dual- Modus	
Octave Shift-Einstellungen	67
Arpeggio-Einstellungen	67
Chord Memory-Einstellungen	69
Die Favorite-Einstellungen	69
Abrufen bzw. Entfernen von Favorite-Einstellungen	69
Die [V-LINK]-Funktion	70
Was ist V-LINK?	70
Anschlussbeispiele	70
Ein- und Ausschalten der V-LINK-Funktion	70
V-LINK-Einstellungen	70
Song Player-Einstellungen	71
Abspielen von Songs (SONG PLAYER)	
SMF/Audiodaten, die abgespielt werden können	
Auswählen und Abspielen eines Songs ([SONG LIST]-Taster)	
Verändern der Song-Position	
Einstellen der Lautstärke des Song Players	
Verändern des Tempos eines SMF-Songs	
Auswählen und Abspielen einer Playlist	
Die Funktionen CENTER CANCEL und MINUS ONE	
Spielen von Rhythmus-Patterns ([RHYTHM PATTERN]-Taster)	
Spielen der Rhythmus-Patterns	
Verändern des Rhythmus Pattern-Stils oder Wechseln der Rhythmus-Sets	
Einstellen der Lautstärke des Rhythmus- Patterns	
Weitere Einstellungen	75
Die SYSTEM-Einstellungen	
Verändern der System-Parameter	
Die System-Parameter	
Sichern von Daten und Initialisieren von Einstellungen (UTILITY)	
Daten, die gesichert werden können	
Sichern von Daten auf einem USB-Speicher (BACKUP)	
Zurückübertragen der Daten vom USB-Speicher in den JUNO-Di (RESTORE)	
Abrufen der Werksvoreinstelllungen (FACTORY RESET)	
Initialisieren des USB-Speichers (USB MEMORY FORMAT)	
Abspielen der Demo Songs (DEMO PLAY)Anzeigen der Software-Version (VERSION INFO)	
Anschluss an externe MIDI-Geräte	
Über MIDI	
Die MIDI-Anschlüsse	
Die MIDI-Kanäle und multitimbrale Klangerzeugungs-Systeme	
Verwenden des JUNO-Di als Master-Keyboard (MIDI Controller Mode)	
Einstellen des MIDI-Sendekanals	
Detail-Einstellungen im MIDI Controller Mode	
Spielen des JUNO-Di als MIDI-Soundmodul	
Spielen des JUNO-Di von einem externen MIDI-Instrument	
Einstellen des MIDI-Empfangskanals	
Soft Through On/Off	
Austausch von MIDI-Meldungen mit einem RechnerRechner	83


Installieren des USB-Treibers	84
Installieren des USB-Treibers Auswahl des USB-Treibers	84
Verbinden des JUNO-Di mit einem Rechner	84
Anwendung der Programme JUNO-Di Editor/Librarian/Playlist Editor	85
Installieren der Programme JUNO-Di Editor/Librarian/Playlist Editor	85
Anhang	87
Mögliche Fehlerursachen	88
Fehlermeldungen	92
MIDI-Implementationstabelle	93
Technische Daten	94
Index	05

# **Einleitung**

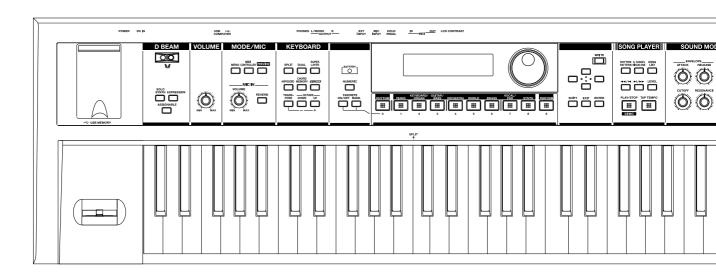

# Die Bedienoberfläche und Anschlüsse

#### Die Bedienoberfläche

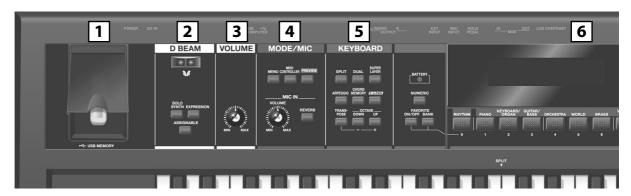

## 1 USB MEMORY-Anschluss

Hier können Sie einen USB-Speicher anschließen.

- \* Achten Sie darauf, dass der USB Stick vollständig eingesteckt ist.
- Der USB Stick sollte nur eingesteckt bzw. heraus genommen werden, wenn der JUNO-Di ausgeschaltet ist.

## **2** D BEAM Controller

Mit dem D Beam Controller können Sie verschiedene Live-Effekte auslösen. Nach Drücken eines der nachfolgend genannten Taster erscheint das entsprechende Einstell-Display.

#### [SOLO SYNTH]-Taster

Der D Beam arbeitet als monophoner Synthesizer (S. 63).

#### [EXPRESSION]-Taster

Der D Beam arbeitet als Active Expression Controller (S. 63).

#### [ASSIGNABLE]-Taster

Der D Beam besitzt eine von mehreren zuweisbaren Controllern (S. 63).

\* Durch Halten des [SHIFT]-Tasters und Drücken eines dieser Taster erreichen Sie das entsprechende Einstell-Display, ohne dass die Funktion aktiviert werden muss.

## 3 [VOLUME]-Regler

Bestimmt die Lautstärke des Signals, das über die OUTPUT-Buchsen und PHONES-Buchse ausgegeben wird (S. 20).

## 4 MODE/MIC

#### [MENU]-Taster

Ruft die System- bzw. Utility-Funktionen auf.

#### [MIDI CONTROLLER]-Taster

Aktiviert den MIDI Controller Mode zwecks Steuerung externer MIDI-Instrumente (S. 81).

#### [PREVIEW]-Taster

Spielt den aktuell gewählten Sound ab (S. 25).

#### MIC IN [VOLUME]-Regler

Regelt die Lautstärke des Signals der MIC INPUT-Buchse (S. 43).

#### MIC IN [REVERB]-Taster

Schaltet den Halleffekt für das Signal der MIC INPUT-Buchse ein bzw. aus (S. 43).

## 5 KEYBOARD

#### [SPLIT]-Taster

Teilt die Tastatur in zwei Zonen auf, so dass zwei nebeneinander liegende Sounds gleichzeitig gespielt werden können (S. 33).

#### [DUAL]-Taster

Ermöglicht das Spielen zweier übereinander liegenden Sounds (S. 32).

#### [SUPER LAYER]-Taster

Ermöglicht das Spielen bis zu fünf übereinander liegenden Sounds (S. 41).

#### [ARPEGGIO]-Taster

Schaltet den Arpeggiator ein bzw. aus. Ein entsprechendes Einstell-Display erscheint, wenn dieser Taster gedrückt wird (S. 37, S. 67).

#### [CHORD MEMORY]-Taster

Schaltet die Chord Memory-Funktion ein bzw. aus. Ein entsprechendes Einstell-Display erscheint, wenn dieser Taster gedrückt wird (S. 36, S. 69).

#### [V-LINK]-Taster

Schaltet die V-LINK-Funktion ein bzw. aus. Ein entsprechendes Einstell-Display erscheint, wenn dieser Taster gedrückt wird (S. 70).

#### [TRANSPOSE]-Taster

Durch Halten von [TRANSPOSE] und Drücken von [-] [+] können Sie die Tonlage der Tastatur in Halbtonschritten transponieren (S. 44).

#### **OCTAVE [DOWN] [UP]-Taster**

Transponiert die Tonlage der Tastatur in Oktavschritten (S. 34).





#### **BATTERY-Anzeige**

Wenn der JUNO-Di mit Batterien betrieben wird, zeigt diese Anzeige die aktuelle Batteriespannung an (S. 18).

Bei hoher Batteriespannung (Normalzustand) ist diese Anzeige erloschen. Erst, wenn die Batteriespannung nachlässt, leuchtet diese Anzeige.

Wenn die Anzeige zu blinken beginnt, sollten Sie Ihre Daten auf einem USB-Speicher sichern und dann die Batterien möglichst bald tauschen. Wenn Sie in dieser Phase das Instrument mit den fast leeren Batterien weiter spielen, erscheint nach kurzer Zeit im Display die Anzeige "Low Battery!", und das Instrument kann dann nicht mehr gespielt werden. Die dann bis dahin nicht gesicherten Daten wären verloren.

#### [NUMERIC]-Taster

Wenn dieser Taster aktiviert ist, können Sie mit den Tastern [RHYTHM/0]–[PERFORM (9)] Zahlenwerte eingeben (S. 57).

#### **FAVORITE [ON/OFF]-Taster**

Schaltet die Favorite-Funktion ein bzw. aus (S. 46).

#### **FAVORITE [BANK]-Taster**

Wenn dieser Taster aktiviert ist, können Sie mit den Tastern [RHYTHM/0]–[PERFORM (9)] die Favorite-Bänke auswählen (S. 46).

#### Display

Hier werden alle wichtigen Informationen angezeigt.

#### Drehregler

Verändert einen Parameterwert. Wenn Sie [SHIFT] halten und diesen Regler bewegen, wird der Wert in größeren Schritten verändert (S. 57).

#### [RHYTHM]-[PERFORM] / [0]-[9]-Taster (Tone-Taster)

Mit diesen Tastern werden die Sounds ausgewählt (S. 25). Mit dem Drehregler werden Sounds innerhalb einer Kategorie angewählt.

Wenn die Anzeige des [NUMERIC]-Tasters leuchtet, können Sie mit diesen Tastern Zahlenwerte eingeben.

#### [WRITE]-Taster

Sichert die Einstellungen im internen Speicher (S. 52, S. 62).

#### [ ▲ ][ ▼ ][ ◀ ][ ▶ ]-Taster (Cursor-Taster)

Mit diesen Tastern wird der Cursor im Display bewegt (S. 57).

#### [SHIFT]-Taster

Dieser Taster aktiviert Zusatzfunktionen für andere Bedientaster.

#### [EXIT]-Taster

Ruft wieder das vorherige Display auf, schließt ein Display-Fenster oder bricht einen Bedienvorgang ab.

#### [ENTER]-Taster

Bestätigt einen Bedienvorgang bzw. die Eingabe eines Wertes.

### 7 SONG PLAYER

#### [RHYTHM PATTERN]-Taster

Schaltet das Rhythmus-Pattern ein bzw. aus (S. 35, S. 74).

#### [C. CANCEL/MINUS ONE]-Taster

Schaltet die Center Cancel- bzw. Minus-One-Funktion ein bzw. aus (S. 73).

#### [SONG LIST]-Taster

Ruft eine Songliste auf, wenn ein USB-Speicher angeschlossen ist (S. 72).

#### [ **◄◄**/**|◄** ][ **▶**|/**▶▶** ]-Taster

Wenn [RHYTHM PATTERN] ausgeschaltet ist, werden mit diesen Tastern ein Song ausgewählt bzw. die Song-Position verändert (S. 72).

Wenn [RHYTHM PATTERN] eingeschaltet ist, werden mit diesen Tastern die Rhythmus-Patterns gewechselt (S. 74).

#### [LEVEL]-Taster

Bestimmt die Lautstärke des Rhythmus-Patterns bzw. Songs (S. 72, S. 74).

#### [PLAY/STOP] / [DEMO]-Taster

Startet bzw. stoppt das Playback des Rhythmus-Patterns oder Songs (S. 72. S. 74).

Wenn kein USB-Speicher angeschlossen und gleichzeitig die Anzeige des [RHYTHM PATTERN]-Tasters erloschen ist, wird das Playback der Demo Songs gestartet bzw. gestoppt (S. 21).

#### [TAP TEMPO]-Taster

Ermöglicht das Eintippen des Tempos (S. 58).

## 8 SOUND MODIFY

#### **ENVELOPE [ATTACK] [RELEASE]-Regler**

Regelt die Lautstärke-Hüllkurve bzw. verändert Parameterwerte (S. 65).

#### [CUTOFF] [RESONANCE]-Regler

Regelt die Filter-Einstellung bzw. verändert Parameterwerte (S. 66).

#### [REVERB]-Regler

 $Regelt\ die\ allgemeine\ Hall-Lautst\"{a}rke\ (S.\ 66).$ 

## 9 Pitch Bend/Modulations-Hebel

Ermöglicht die Echtzeit-Steuerung der Tonhöhe bzw. des Vibratos (S. 29).



#### Die Rückseite



## 1 [LCD CONTRAST]-Regler

Regelt den Kontrast bzw. die Helligkeit des Displays (S. 20).

## 2 MIDI-Anschlüsse (OUT, IN)

Hier können externe MIDI-Instrumente angeschlossen werden (S. 80).

## **3** HOLD PEDAL-Buchse

Hier können Sie ein Fußpedal (z.B. Roland DP-Serie) anschließen und damit den auf der Tastatur gespielten Klang halten (S. 19).

Sie können auch ein Pedal verwenden, das Halbpedal-fähig ist (wie das Roland DP-10) und damit sehr nuanciert die Piano-Sounds kontrollieren.

## 4 MIC INPUT-Buchse

Hier können Sie ein Mikrofon anschließen (-50 dBu) (S. 19).

Dieser Anschluss ist unsymmetrisch und nur für dynamische Mikrofone geeignet.

## 5 EXT INPUT-Buchse

Hier können Sie einen externen Audio Player anschließen (S. 19).

 Verwenden Sie nur Audiokabel ohne eingebauten Widerstand. Bei der Benutzung von Kabeln mit integriertem Widerstand wird die Lautstärke deutlich herabgesetzt.

## 6 OUTPUT-Buchsen (R, L/MONO)

Über diese Buchsen wird das Audiosignal in stereo ausgegeben und kann zu einem Mixer oder Verstärkersystem geleitet werden.

Wenn Sie den JUNO-Di in mono betreiben möchten, verkabeln Sie nur die L/MONO-Buchse (S. 18).

## 7 PHONES-Buchse

Hier können Sie einen Stereokopfhörer anschließen (S. 18).

### 8 USB COMPUTER-Anschluss

Über diesen Anschluss können Sie den JUNO-Di direkt mit einem Rechner verbinden und MIDI-Daten austauschen (S. 84).

## 9 Kabelsicherung

Führen Sie das Kabel des Netzteils um diesen Haken, damit bei einer eventuellen Zugbelastung das Kabel des Netzteils nicht herausgezogen wird (S. 17).

### 10 DC IN-Buchse

Schließen Sie hier das dem JUNO-Di beigefügte Netzteil an (S. 17).

## 11 [POWER]-Schalter

Schaltet das Instrument ein bzw. aus (S. 20).

## 12 Erdungsanschluss

Wenn sich die Oberfläche des Instrumentes rauh anfühlt, ist dieses wahrscheinlich eine statische Aufladung, die aber harmlos ist. Wenn Sie diese ableiten möchten, verbinden Sie diesen Anschluss mit einem geerdeten Gegenstand. Fragen Sie bei Bedarf Ihren Roland-Vertragspartner bzw. Ihr Roland Service Center.

Verbinden Sie diesen Anschluss nie mit


- Wasserleitungen (Gefahr von Stromschlag oder Kurzschluss)
- Gasleitungen (Gefahr von Feuer oder Explosion)
- Telefonleitungen oder Blitzableitern (Gefahr bei Gewitter).

# Die Vorbereitungen

### Anschließen des Netzteils


- Stellen Sie sicher, dass sich der [POWER]-Schalter auf der Position OFF befindet.
- Schließen Sie das Netzkabel an den beigefügten AC-Adapter an.
- Verbinden Sie den AC-Adapter mit der JUNO-Di DC IN-Buchse und das Netzkabel mit einer Stromversorgung.





#### **NOTE**

- Auf der Oberseite des AC-Adapters befindet sich eine Kontroll-Leuchte, die anzeigt, ob das Netzteil Strom erhält.
- Führen Sie das Kabel des AC-Adapters immer um die Kabelsicherung. Dieses verhindert, dass bei einer unerwarteten Zugbelastung die Stromversorgung versehentlich unterbrochen wird.

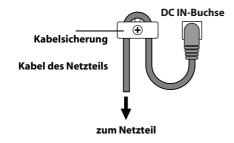

### Einsetzen von Batterien

Sie können in das Batteriefach des JUNO-Di 8x Nickel-Metall-Hydrid-Batterien (NiMH) einsetzen und dann das Instrument ohne Netzteil betreiben.

#### Hinweise zum Batteriebetrieb

Verwenden Sie nur Nickel-Metall-Hydrid-Batterien (NiMH), KEINE Alkaline-Batterien oder Zink-Kohle-Batterien.

#### **Behandlung von Batterien**

- Bei Batteriebetrieb kann das Instrument ca. 5 Stunden gespielt werden. Ist ein USB-Speicher angeschlossen, kann das Instrument ca. 4 Stunden gespielt werden.
- Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben, ziehen Sie das Netzteil vom Gerät ab.
- Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben und Sie dann das Netzteil abziehen bzw. anschließen, wird das Instrument ausgeschaltet. Sie müssen daher das Gerät immer ausschalten, bevor Sie das Netzteil anschließen bzw.
- Die BATTERY-Anzeige zeigt nur einen N\u00e4herungswert f\u00fcr die Batteriespannung an.
- Mischen Sie nie Batterien verschiedenen Typs bzw. alte mit neuen Batterien
- Wenn Sie das Instrument längere Zeit nicht verwenden, sichern Sie wichtige Daten auf einem USB-Speicher, und nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach.
- Die unsachgemäße Behandlung von Batterien kann dazu führen, dass diese auslaufen, überhitzen, oder sogar explodieren. Beachten Sie daher immer alle Sicherheitshinweise bezüglich der Batterien.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Batterien nur ein vom Hersteller der Batterien empfohlenes Aufladegerät.
- Drücken Sie auf die Halterungen des Batteriefachs, und nehmen Sie die Abdeckung ab.




#### NOTE

- Stellen Sie sicher, dass keine kleinen Gegenstände bzw. Flüssigkeit in das Batteriefach gelangen kann.
- Wenn Sie den JUNOI-Di umdrehen, legen Sie diesen immmer auf eine weiche, gepolsterte Fläche (z.B. Kissen). damit die Bedienelemante nicht beschädigt werden. Lassen Sie den JUNO-Di beim Umdrehen nicht fallen.

#### 2. Legen Sie die 8 Batterien in das Batteriefach.

Achten Sie dabei immer auf die korrekt Polarität (siehe nachfolgende Abbbildung).



#### 3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

#### Herausnehmen der Batterien

Schalten Sie vor Herausnehmen der Batterien den JUNO-Di aus, und trennen Sie alle Kabelverbindungen.

# Austauschen der Batterien (BATTERY-Anzeige)

Wenn die Batteriespannung nachlässt, leuchtet die BATTERY-Anzeige links des Displays. In diesem Fall sollten Sie sofort wichtige, bis dahin noch nicht gesicherte Daten auf einem USB-Speicher sichern.

Wenn die BATTERY-Anzeige blinkt, besitzen Sie Batterien kaum noch Restspannung. Kurze Zeit später erscheint die Anzeige "Low Battery!" im Display, und ein weiterer Betrieb des Instrumentes ist nicht mehr möglich.

#### MEMO

Sie können, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, die Display-Beleuchtung abschalten. Siehe "Ein- und Ausschalten der Display-Beleuchtung" (S. 21). Sie können auch den Ruhezustand-Modus aktivieren. Siehe "POWER SAVE MODE" unter "Die SYSTEM-Einstellungen" (S. 75).

# Anschließen an externes Equipment


# Anschließen von Lautsprechern oder eines Kopfhörers

Da der JUNO-Di keine Lautsprecher besitzt, müssen Sie entweder Kopfhörer oder eine Abhör-Anlage anschließen, um Sounds hören zu können. Als Abhör-Anlage kann z.B. ein Keyboard-Combo-Verstärker, eine grosse PA, (Mischpult mit) Aktiv-Boxen oder auch eine Stereo-Anlage dienen.

Verkabeln Sie den JUNO-Di möglichst immer in stereo. Falls Sie den JUNO-Di mono spielen möchten, verkabeln Sie nur die OUTPUT L/MONO-Buchse. Audio-Kabel werden nicht mit dem JUNO-Di mitgeliefert. Diese müssen Sie ggf. separat erwerben.

#### NOTE


Vor dem Herstellen von Kabelverbindungen sollten Sie alle Lautstärken auf Minimum regeln und alle beteiligten Geräte ausschalten, um Fehlfunktionen oder gar Beschädigungen vorzubeugen.

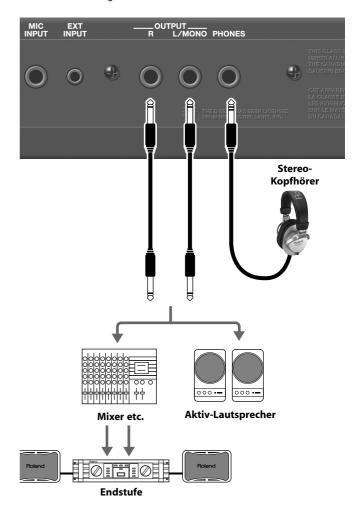

#### Anschließen von Pedalen

Schließen Sie an die HOLD-Buchse auf der Rückseite des Instrumentes einen Fußtaster (Roland DP-Serie, zusätzliches Zubehör) an.

Wenn Sie den Sound auf der Tastatur spielen und dann das Pedal drücken, wird der Sound gehalten, auch wenn Sie die Tasten wieder loslassen.

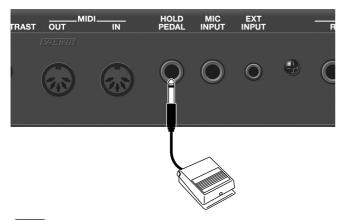

MEMO

Sie können diesem Pedal auch eine andere Funktion zuweisen. Siehe "HOLD PEDAL" unter "Die SYSTEM-Einstellungen" (S. 75).

**MEMO** 

Sie können alternativ auch ein Expression-Pedal (EV-5) anschließen.

NOTE


Verwenden Sie nur die von Roland empfohlenen Pedale. Die Benutzung eines Pedals eines anderen Herstellers kann Fehlfunktionen zur Folge haben.

#### Anschließen eines Mikrofons

Sie können an die MIC INPUT-Buchse auf der Rückseite ein Mikrofon anschließen.

**MEMO** 

Sie können für das Mikrofonsignal den Vocoder-Effekt nutzen. Siehe "Einsatz des Vocoders" (S. 42).

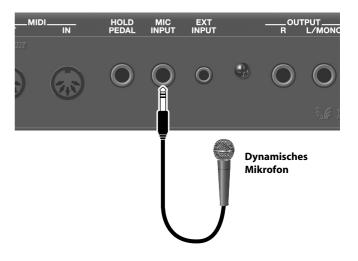

NOTE

Wenn es bei der Aufstellung des Mikrofons zu Pfeifgeräuschen (Rückkopplungen) kommt, gehen Sie wie folgt vor:

- · Verändern Sie die Richtung des Mikrofons,
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprechern,
- Verringern Sie die Lautstärke.

### Anschließen eines portablen Audio-Players

Sie können an die EXT INPUT-Buchse auf der Rückseite einen MP3 Player o.ä. anschließen und das Playback über den JUNO-Di abspielen.

MEMO

Dem JUNO-Di ist kein Audiokabel für den Anschluss des Audio Players beigefügt.



### Ein- und Ausschalten

#### NOTE

Wenn Sie alle Kabelverbindungen hergestellt haben, können Sie die Geräte in der beschriebenen Reihenfolge einschalten. Falls Sie die Geräte in einer anderen Reihenfolge anschalten, riskieren Sie Fehlfunktionen oder gar Beschädigungen, z.B. der Lautsprecher.

#### 1. Stellen Sie sicher, dass:

- · alle externen Geräte korrekt angeschlossen sind
- die Lautstärken von JUNO-Di und allen angeschlossenen Geräten auf Minimum geregelt sind.
- 2. Drücken Sie den [POWER]-Schalter auf der Rückseite.



#### NOTE

Auch bei minimaler Lautstärke kann beim Einschalten ein Geräusch zu hören sein. Dieses ist normal und keine Fehlfunktion.

#### NOTE

Berühren Sie nicht den Pitch Bend/Modulations-Hebel, während der JUNO-Di sein Betriebssystem startet, ansonsten kann es sein, dass dieser später nicht korrekt funktioniert.



- 3. Schalten Sie die andere Geräte ein.
- Spielen Sie den Sound auf der Tastatur, und stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem VOLUME-Regler auf einen angenehmen Wert.



#### Ausschalten

#### 1. Stellen Sie sicher, dass:

- die Lautstärken von JUNO-Di und allen angeschlossenen Geräten auf Minimum geregelt sind.
- alle wichtigen Daten gespeichert wurden.
- 2. Schalten Sie die externen Geräte aus.
- 3. Drücken Sie den [POWER]-Schalter des JUNO-Di, um diesen auszuschalten.

# Einstellen der Lautstärke ([VOLUME]-Regler)

1. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem [VOLUME]-Regler ein.

Drehen nach links verringert die Lautstärke, Drehen nach rechts erhöht die Lautstärke.



# Einstellen des Display-Kontrasts ([LCD CONTRAST]-Regler)

Wenn die Zeichen im Display des JUNO-Di schwer zu erkennen sind, regeln Sie die Helligkeit des Displays mit dem [LCD CONTRAST]-Regler auf der Rückseite nach.



## Ein- und Ausschalten der Display-Beleuchtung

Sie können bei Batteriebetrieb die Display-Beleuchtung abschalten und damit die Lebensdauer der Batterien verlängern.

 Halten Sie den [SHIFT]-Taster, und drücken Sie den [EXIT]-Taster.

Die Display-Beleuchtung wird ausgeschaltet.

#### Einschalten der Display-Beleuchtung

 Halten Sie den [SHIFT]-Taster, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Die Display-Beleuchtung wird eingeschaltet.



Sie können mit "POWER SAVE MODE" ebenfalls die Lebensdauer der Batterien verlängern. Siehe "Die SYSTEM-Einstellungen" (S. 75).

## Befestigen der Abdeckung des USB Speicher-Anschlusses

Sie können die Abdeckung des USB-Anschlusses mit der beigefügten Metallplatte verschließen, um zu verhindern, dass der USB-Speicher von nicht befugten Personen heraus gezogen wird.



#### **Wichtige Hinweise**

- Verwenden Sie nur die beigefügten Schrauben.
- Verwenden Sie nur den beigefügten Schlüssel.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- Bewahren Sie die Schrauben immer ausserhalb der Reichweite von Kindern auf. Sollte eine Person eine Schraube verschluckt haben, benachrichtigen Sie sofort einen Arzt.

### Abspielen der Demo Songs

- 1. Schalten Sie den JUNO-Di ein (siehe S. 20).
- 2. Drücken Sie den [PLAY/STOP]-Taster.

Das "DEMO"-Display erscheint, und das Demo-Playback ist gestartet.

3. Um das Demo-Playback wieder zu stoppen, drücken Sie erneut [PLAY/STOP] oder den [EXIT]-Taster.

Das "DEMO MENU"-Display erscheint.



Sie können den gewünschten Demo Song mit den Cursor-Tastern auswählen.

 Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das "DEMO MENU"-Display wieder zu verlassen.

No.	Titel	Komponist	Copyright
1	Have you met?	Mitsuru Sakaue	©2009 Roland Corporation
2	Di Groove	Adrian Scott	©2009 Roland Corporation
3	JUNO Pops	Mitsuru Sakaue	©2009 Roland Corporation
4	Takedown	Scott Tibbs	©2009 Roland Corporation

NOTE

Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Copyright-Vorschriften.

NOTE

Die Spiel- und Kontrolldaten der Demo Songs werden nicht über MIDI OUT ausgegeben.

**MEMO** 

Wenn ein USB-Speicher angeschlossen ist, müssen Sie die Demo Songs über "Demo Play" im "MENU"-Display anwählen. Siehe "Abspielen der Demo Songs (DEMO PLAY)" (S. 79).

# **Praxis-Beispiele**


In diesem Kapitel wird erklärt, wie Funktionen in der Praxis benutzt werden, inkl. einiger Notenbeispiele. Auf der dem JUNO-Di beigefügten CD-ROM finden Sie Audiobeispiele für die Notendarstellungen.

#### Audiodaten auf der JUNO-Di CD-ROM

Dateiname	Sektion	Seite
01_Piano_Ballad.wav	"Spielen von Balladen"	S. 24
02_Jazz_EP.wav	"Spielen des Jazz Electric Pianos"	S. 26
03_Rock_Organ.wav	"Spielen einer Rockorgel"	S. 28
04_PianoString_Dual.wav	"Spielen von Pop-Songs"	S. 30
05_R&B_Split.wav	"Spielen von R&B-Sounds"	S. 32
06_Ac_Guitar.wav	"Spielen eines Bossa Nova"	S. 36
07_Techno_Arp.wav	"Spielen von Techno-Sounds"	S. 38
08_Drum_Kit.wav	"Spielen von Drum-Sounds"	S. 40
JUNO-Di_Song.wav	"Spialon im Liva Patrich"	S. 45
JUNO-Di_Song_Backing.wav	- "Spielen im Live-Betrieb"	3.45


NOTE

Es ist möglich, dass die Audiodaten nicht zu 100% mit den Sounds des JUNO-Di übereinstimmen.

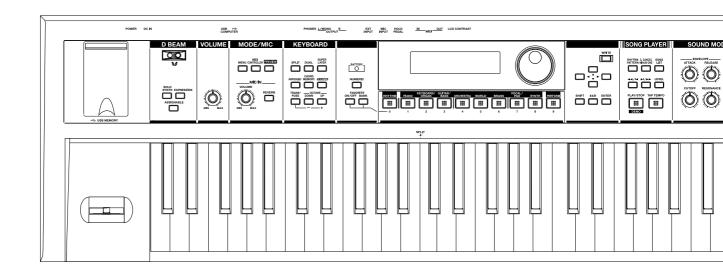

# Spielen von Balladen

Dieses Kapitel erklärt die Auswahl eines Piano-Sounds für das Spielen von Balladen. Mithilfe eines Haltepedals kann der Sound gehalten werden, auch wenn die Tasten losgelassen werden. Mit dem Reverb-Effekt kann ein zusätzlicher Halleffekt erzeugt werden.

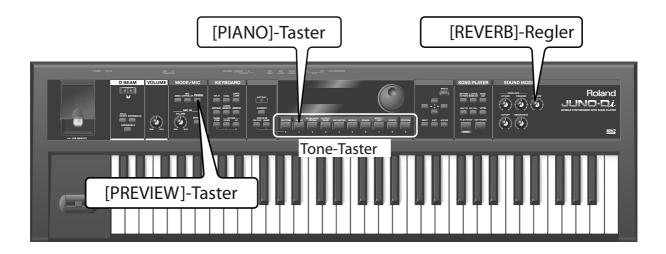

# Auswählen eines Sounds

1 Drücken Sie den [PIANO]-Taster.

Ein Piano-Sound ist ausgewählt.



# Spielen des Sounds

Spielen Sie das Notenbeispiel.




#### **Pedal—HOLD PEDAL**

Schließen Sie ein Haltepedal (Roland DP-Serie, zusätzliches Zubehör) an die HOLD PEDAL-Buchse auf der Rückseite des JUNO-Di an.

Wenn Sie auf das Pedal drücken, werden alle gespielten Noten gehalten, auch wenn die Tasten wieder losgelassen werden.

Memo

Das Pedal kann auch andere Funktionen ausführen. Siehe "Die SYSTEM-Einstellungen" und darin den Abschnitt "HOLD PEDAL" (S. 75).

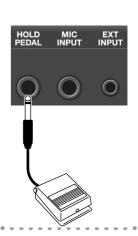







### Hinzufügen von Hall — [REVERB]-Regler

Stellen Sie mit dem [REVERB]-Regler die gewünschte Hall-Lautstärke ein



#### Bedienung

**Auswahl eines Sounds** 

- 1. Drücken Sie den gewümschten Tone-Taster, um die Sound-Kategorie zu bestimmen.
- 2. Wählen Sie mit dem Drehregler den gewünschten Sound aus.
- 3. Spielen Sie den Sound auf der Tastatur.





#### **Effekt**

"Effekt" ist eine Zusatzfunktion wie Hall oder Echo, welche den Sound beeinflusst.




### Abspielen des Sounds — [PREVIEW]-Taster

Drücken und halten Sie den [PREVIEW]-Taster, um den aktuell ausgewählten Sound mit einer vorprogrammierten Phrase zu spielen. Wenn Sie den [PREVIEW]-Taster wieder loslassen, wird der Sound wieder gestoppt. Es gibt für jede Sound-Kategorie unterschiedliche Phrasen.

# Spielen des Jazz Electric Pianos

Sie können für diesen Sound die Stimmung beeinflussen, indem Sie den Effekt verändern.

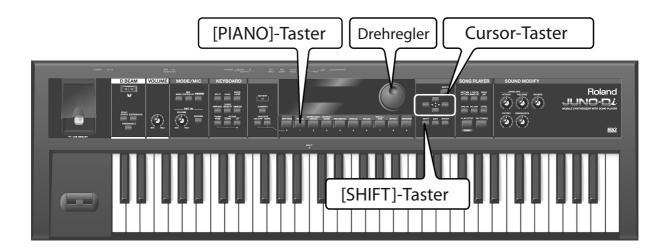


# **Auswahl eines Sounds**


1 Drücken Sie den [PIANO]-Taster.



- 2 Drücken Sie den [ ▶ ] Cursor-Taster.
  - Der Electric Piano-Soundbereich ist ausgewählt.




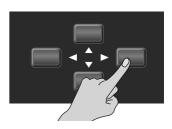



# **Spielen**

Spielen Sie das Notenbeispiel.

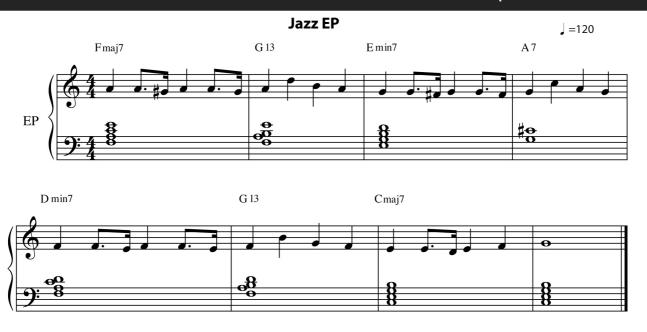

# Hinzufügen eines Effektes

Der für den Sound "Stage Phazer" voreingestellt Effekt ist "Phaser", der nun wie folgt auf "Tremolo" gewechselt werden soll.


Halten Sie den [SHIFT]-Taster, und drücken Sie den [PIANO]Taster.

PHYTON PRINC OF SECURITY AND SECURITY WITH SECURITY PRINCE SECURITY PRINCE SECURITY PRINCES SECURITY PRINCES

Das "MFX"-Display erscheint. Hier können Sie einen anderen Effekt auswählen.

Memo

Alternative: Drücken Sie den [MENU]-Taster, um das "MFX"-Display aufzurufen. Siehe "Editieren der Effekte (MFX/Chorus/Reverb) (Effect Edit)" (S. 61).

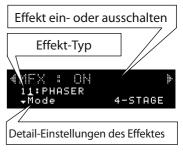

- Wählen Sie mit dem Drehregler "17: TREMOLO" aus.
- 3 Spielen Sie das Notenbeispiel.

Wählen Sie zum Test auch andere Effekte aus.






#### Tremolo/Phaser

"Tremolo" ist eine Modulation der Lautstärke. Sowohl Tremolo als auch Phaser sind beliebte Effekte für Electric Pianos, auch schon bekannt aus den 1970er-Jahren.

# Spielen einer Rockorgel

Für das Spielen dieses Orgelsounds soll der "Rotary"-Effekt eingesetzt werden. Mit dem Pitch Bend/Modulationshebel wird der Effekt gesteuert.

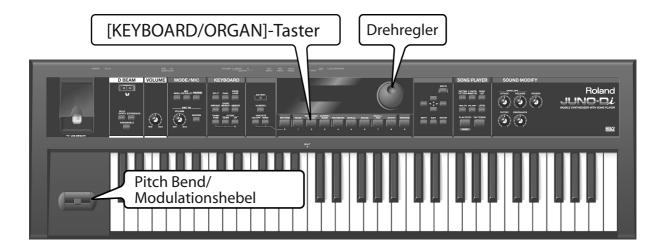

# **Auswahl des Sounds**


1 Drücken Sie den [KEYBOARD/ORGAN]-Taster.

Der Sound "001: HardRockORG1" ist ausgewählt.



# **Spielen**

Spielen Sie das Notenbeispiel.

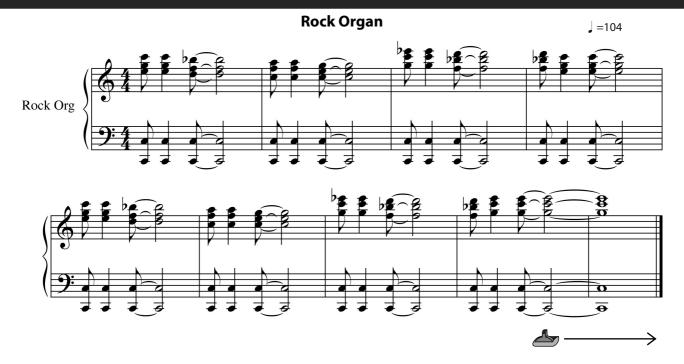



### Der Rotary-Effekt und der Modulationshebel

Wenn Sie den Modulationshebel nach vorne drücken, wird der "Rotary"-Effekt aktiviert.

Wenn Sie im Notenbild an der Position " angekommen sind, drücken Sie das Hold Pedal (siehe S. 24), und drücken Sie den Modulationshebel nach vorne.

Wenn Sie den Hebel wieder loslassen, wird der Rotary-Effekt wieder abgeschaltet.

Die Steuerung des Rotary-Effektes mit dem Modulationshebel ist auch mit dem Effekt "VK Memo Rotary" möglich (siehe S. 61).



#### Pitch Bend/Modulationshebel

Wenn Sie einen Sound spielen, der nicht den Rotary-Effekt verwendet, hat der Pitch Bend/Modulationshebel folgende Funktionen:

Ziehen des Hebels nach links oder rechts verändert die Tonhöhe. Dieses wird als "Pitch Bend" bezeichnet.

Drücken des Hebels nach vorne löst einen Vibrato-Effekt aus.

Sie können beide Funktionen gleichzeitig ausführen.



Pitch Bend-Effekt



Modulations-Effekt




## Rotary-Effekt/Rotary-Lautsprecher

Der "Rotary"-Effekt basiert auf sich drehenden Lautsprechern, die für elektronische Orgeln eingesetzt werden. Dieser Effekt ist bereits bekannt seit den 1960er- und 1970er-Jahren.

# Spielen von Pop-Songs

Dieses Kapitel erklärt den Einsatz der "Dual"-Funktion, mit der zwei Sound gleichzeitig gespielt werden können. Als Beispiel werden die Sounds "Piano" und "Strings" verwendet.

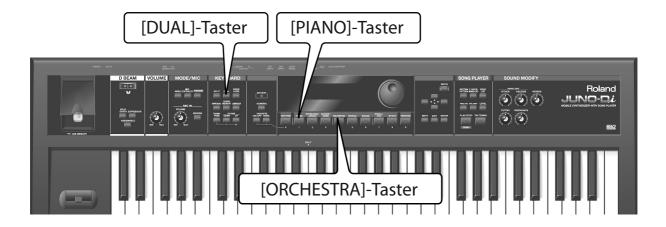

## **Auswahl des Sounds**

1 Drücken Sie den [PIANO]-Taster.




Wählen Sie mit dem Drehregler "001: 88StageGrand aus.



## **Einschalten der Dual-Funktion**

- 1 Drücken Sie den [DUAL]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.
  - Damit ist die Dual-Funktion eingeschaltet.
- **2** Drücken Sie den [ORCHESTRA]-Taster.
- **3** Wählen Sie mit dem Drehregler "0c010: X Hall Str" aus.

Nun können Sie auf der Tastatur gleichzeitig die Sounds Piano und Strings spielen.

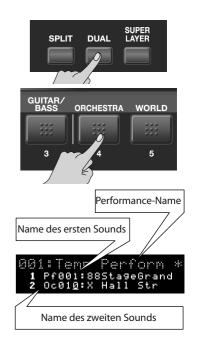





# **Spielen**

Spielen Sie das Notenbeispiel.

Auf den Seiten 34–35 ist beschrieben, wie Sie ein POP Rhythmus-Pattern spielen können. Wählen Sie dann für dieses Beispiel die Rhythmus Pattern-Gruppe "002: Pop 2" aus.

#### **Ausschalten der Dual-Funktion**

1 Drücken Sie den [DUAL]-Taster, so dass die Anzeige erlischt.





# Spielen von mehreren Tones—der [PERFORM (Performance)]-Taster

Wenn Sie eine Funktion aktivieren, die ermöglicht, mehrere Sounds zu spielen (Dual, Split - siehe S. 33 und Super Layer - siehe S. 41), leuchet die Anzeige des [PERFORM]-Tasters.


Sie können eigene Sound-Kombinationen (Dual, Split, oder Super Layer) zusammen stellen und dann unter den Performance Speicher-Nummern 501 bis 564 sichern ( siehe S. 52).

Nach Drücken des [PERFORM]-Tasters finden Sie bereits einige Beispiele für Sound-Kombinationen.

Wenn Sie den [PERFORM]-Taster drücken, sehen Sie oben im Display den Namen der aktuell gewählten Performance.

# Spielen von R&B-Sounds

Dieses Kapitel erklärt den Einsatz der "Split"-Funktion, mit der zwei Sound gleichzeitig gespielt werden können. Bei Bedarf kann mithilfe der "Octave Shift"-Funktion der Sound im oberen Tastaturbereich oktaviert werden. Die "Rhythm Pattern"-Funktion ermöglicht das Hinzufügen von Rhythmus-Patterns.

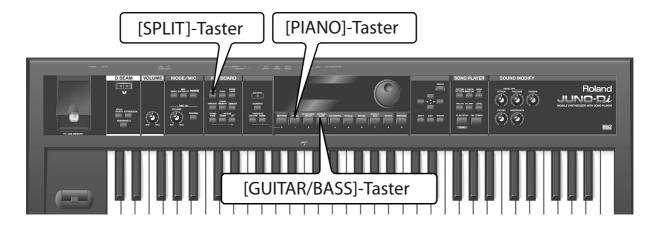

# Auswahl des Sounds

- 1 Drücken Sie den [PIANO]-Taster.
- Wählen Sie mit dem Drehregler "063: EP Trem 1" aus.





# Einschalten der Split-Funktion

- **Drücken Sie den [SPLIT]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.**Damit ist die Split-Funktion eingeschaltet.
- 2 Drücken Sie den [GUITAR/BASS]-Taster.
- Wählen Sie mit dem Drehregler "Gt056: Finger Bs 1" aus.

Damit ist der Bass-Sound ausgewählt.

Die Tastatur ist am Splitpunkt geteilt. Der Sound der linken Hand wird "LOWER" und der Sound der rechten Hand "UPPER" genannt.



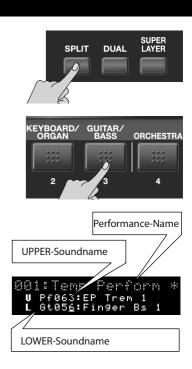



# **Spielen**

Spielen Sie das Notenbeispiel.




### Spielen von zwei Sound nebeneinander—[SPLIT]-Taster

Wenn Sie den [SPLIT]-Taster drücken, so dass die Anzeige leuchtet, ist die Split-Funktion eingeschaltet. Wenn Sie den [SPLIT]-Taster erneut drücken, so dass die Anzeige erlischt, ist die Split-Funktion wieder ausgeschaltet.

## Bedienung Verschieben des Splitpunktes


Sie können den Splitpunkt wie folgt verschieben:


- 1. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige des [SPLIT]-Tasters leuchtet.
- **1.** Halten Sie den [SPLIT]-Taster, und spielen Sie auf der Tastatur die gewünschte Note. Diese Note wird zur tiefsten Note des UPPER-Bereiches.
- Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um den Vorgang abzuschließen.

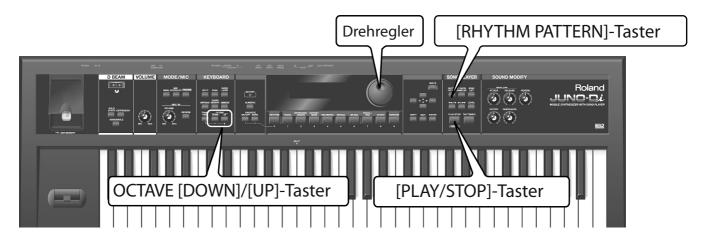

## Oktavieren des Sounds des oberen Tastaturbereiches

- Drücken Sie den [ 🛕 ]-Taster, um den Cursor auf die Upper Tone-Nummer zu bewegen.
- Drücken Sie den OCTAVE [DOWN]-Taster.







### Oktavieren der Tonhöhe—die OCTAVE [DOWN]/[UP]-Taster

Mithilfe der "Octave Shift"-Funktion können Sie die Tonhöhe eines Sounds nach unten oder oben in Oktavschritten versetzen, maximal drei Oktaven abwärts (-3) bzw. aufwärts (+3).


Damit können Sie z.B. Bass-Sounds nach unten oktavieren, damit auch die tiefen Noten des Bass-Sounds spielbar sind, bzw. einen Synthesizer Solo-Sound nach oben oktavieren.

Mit dem OCTAVE [DOWN] -Taster wird die Tonhöhe erniedrigt, mit dem OCTAVE [UP]-Taster erhöht.

Memo Siehe auch "Octave Shift-Einstellungen" (S. 67).

# **Spielen von Rhythmus-Patterns**


1 Drücken Sie den [RHYTHM PATTERN]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.



Wählen Sie mit dem Drehregler "017: R&B" aus.





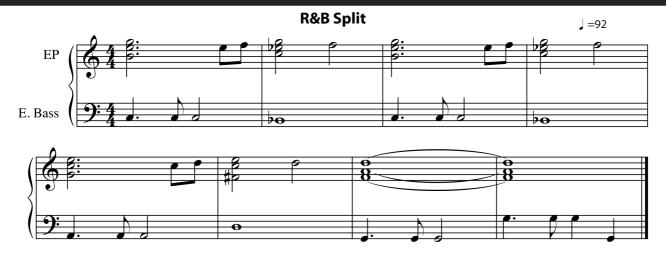

3 Drücken Sie den [PLAY/STOP]-Taster.

Das R&B Rhythmus-Pattern wird gestartet. Spielen Sie zum Rhythmus die oben dargestellten Noten.





#### Ausschalten der Funktionen

Ausschalten der Split-Funktion: Drücken Sie den [SPLIT]-Taster, so dass die Taster-Anzeige erlischt. Abschalten der Oktavierung: Drücken Sie gleichzeitig beide OCTAVE [DOWN] und [UP]-Taster. Der Octave Shift-Wert wird auf "0" zurück gesetzt.

Ausschalten der Rhythmus-Funktion: Drücken Sie den [RHYTHM PATTERN]-Taster, so dass die Taster-Anzeige erlischt.



## Spielen von Rhythmus-Patterns—[RHYTHM PATTERN]-Taster

Der JUNO-Di besitzt viele Rhythmus-Patterns verschiedener Musikstilrichtungen. Einige Rhythmen sind sehr einfach aufgebaut, andere besitzen eine komplexe Struktur. Siehe "Spielen von Rhythmus-Patterns ([RHYTHM PATTERN]-Taster)" (S. 74).

Bedienung

Umschalten der Rhythm Pattern-Gruppe

- 1. Drücken Sie den [RHYTHM PATTERN]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.
- 2. Wählen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Rhythmus Pattern-Gruppe aus.




Siehe "Liste der Rhythmus Pattern-Gruppen" (S. 124).



# Spielen eines Bossa Nova

Dieses Kapitel beschreibt, wie ein Bossa Nova-Pattern mit der linken Hand gespielt wird. Dafür wird auch die "Chord Memory"-Funktion genutzt, mit deren Hilfe Sie Akkorde durch Spielen nur einer Note erzeugen können. Zusätzlich können Sie die "Arpeggio"-Funktion einsetzen.

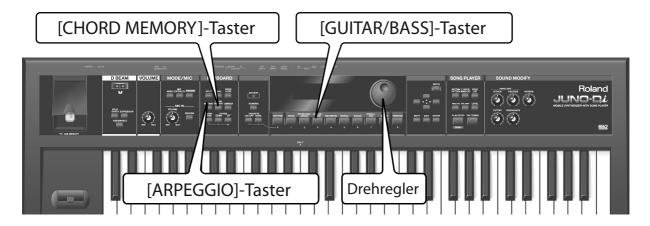

## **Auswahl des Sounds**

- **1** Drücken Sie den [GUITAR/BASS]-Taster.
- Wählen Sie mit dem Drehregler "009: Bright Nylon" aus.





# **Einschalten der Chord Memory-Funktion**

Drücken Sie den [CHORD MEMORY]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.

Das "CHORD MEMORY"-Display erscheint.

Wählen Sie mit dem Drehregler das Akkordset "005: Jazz 3" aus.

Jeder Note ist ein unterschiedlicher Akkord zugeordnet. Wenn Sie die Note "C" spielen, wird ein "CM9"-Akkord (C-E-G-H-D) gespielt.





# Einschalten der Arpeggio-Funktion


1 Drücken Sie den [ARPEGGIO]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.





Das "ARPEGGIO"-Display erscheint.

Wählen Sie mit dem Drehregler den Arpeggio Style "123: Key Bckng1(a)" aus.

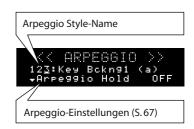

# Spielen

Spielen Sie das oben dargestellte Notenbeispiel. Schalten Sie die Chord Memory- und Arpeggio-Funktionen ein, und spielen Sie an den mit "PLAY" gekennzeichneten Positionen die entsprechende Note. Entsprechend wird die bei "CM/ARP" dargestellten Akkorde gespielt. Sie können das Bossa Nova-Pattern auch auf Grundlage der auf Seite 34–35 beschriebenen Schritte spielen. Wählen Sie in diesem Fall "015: Bossa" als Rhythmus Pattern-Gruppe aus.

#### Auschalten der Funktionen

Auschalten der Chord Memory-Funktion: Drücken Sie den [CHORD MEMORY]-Taster, so dass die Taster-Anzeige erlischt.

Auschalten der Arpeggio-Funktion: Drücken Sie den [ARPEGGIO]-Taster, so dass die Taster-Anzeige erlischt.

Memo

Siehe "Chord Memory-Einstellungen" (S. 69).




#### Spielen von Arpeggios—der [ARPEGGIO]-Taster

Mit der "Arpeggio"-Funktion werden die Noten eines Akkordes aufgebrochen und nacheinander nach einem bestimmten Muster automatisch gespielt.

Memo Siehe "Arpeggio-Einstellungen" (S. 67).

# Spielen von Techno-Sounds

Dieses Kapitel beschreibt, wie man einen Synthesizer-Sounds im TECHNO-Stil spielt und gleichzeitig die Sound-Parameter in Echtzeit mit den Drehreglern verändert. Zusätzlich kommen der Arpeggiator und der D-Beam Controller zum Einsatz.

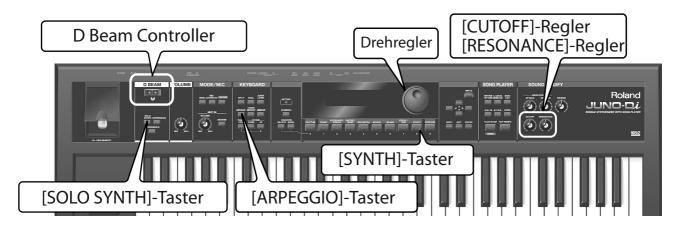

# **Auswahl des Sounds**

1 Drücken Sie den [SYNTH]-Taster.



Wählen Sie mit dem Drehregler "188: BPF Saw" aus.



# Einschalten der Arpeggio-Funktion

1 Drücken Sie den [ARPEGGIO]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet (das "ARPEGGIO"-Display erscheint).



Wählen Sie mit dem Drehregler "116: Sliced9(a)" als Arpeggio Style aus.



# Oktavieren der Tastatur

Mit der "Octave Shift"-Funktion müssen Sie die Tastatur um eine Oktave nach unten versetzen, damit die im Notenbeispiel dargestellten Noten gespielt werden.

Drücken Sie den OCTAVE [DOWN]-Taster.

Die Tastatur wird nach unten oktaviert.





# **Spielen**

Spielen Sie das Notenbeispiel.

Schalten Sie die Arpeggio-Funktion ein, und spielen Sie die bei "Play" angegebenen Akkorde. Spielen Sie die Noten eine Oktave höher als im Notenbild angegeben, dann werden die bei "Arp Rhy" angezeigten Notenfolgen erzeugt.

#### Ausschalten der Funktionen

Auschalten der Arpeggio-Funktion: Drücken Sie den [ARPEGGIO]-Taster, so dass die Taster-Anzeige erlischt.

Abschalten der Oktavierung: Drücken Sie gleichzeitig beide OCTAVE [DOWN] und [UP]-Taster. Der Octave Shift-Wert wird auf "0" zurück gesetzt.



### Verändern des Sounds—[CUTOFF]/[RESONANCE]-Regler

Mit dem [CUTOFF]-Regler wird die Helligkeit des Sounds gesteuert. Mit dem [RESONANCE]-Regler wird die Frequenz im direkten Bereich der CUTOFF-Frequenz verstärkt bzw. abgeschwächt. Damit kann sehr schnell eine Rückkopplung (Pfeifgeräusch) erzeugt werden. Seien Sie hier besonders vorsichtig.



Memo

Siehe "Verändern der Sounds mit den Reglern (SOUND MODIFY)" (S. 65).



#### Verändern des Sounds—D Beam Controller/[SOLO SYNTH]-Taster

Mit dem D Beam Controller (oben links auf der Bedienoberfläche) können Sie durch Halten bzw. Bewegen der Hand oberhalb des D-Beam den Sound modulieren. Der D Beam Controller besitzt drei Grundfunktionen, drücken Sie für dieses Beispiel den [SOLO SYNTH]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.

Bewegen Sie dann die Hand oberhalb des D-Beam auf und ab. Sie hören, wie sich die Tonhöhe des Sounds verändert.




Siehe "Der D Beam Controller" (S. 63).



# Spielen von Drum-Sounds

Der JUNO-Di besitzt viele Rhythmus-Sets und Soundeffekte, welche Sie über die Tastatur spielen können.

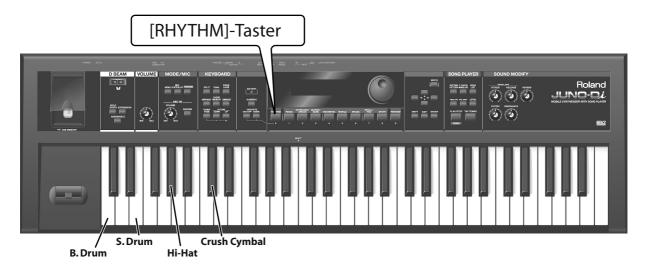

# **Auswahl eines Rhythm Sets**

1 Drücken Sie den RHYTHM -Taster.


Das "001: Pop Kit 1" Rhythm Set ist ausgewählt.



# Spielen


Spielen Sie das Notenbeispiel.

Beginnen Sie mit "B. Drum" und "S. Drum", und fügen Sie dann später "Hi-Hat" hinzu.

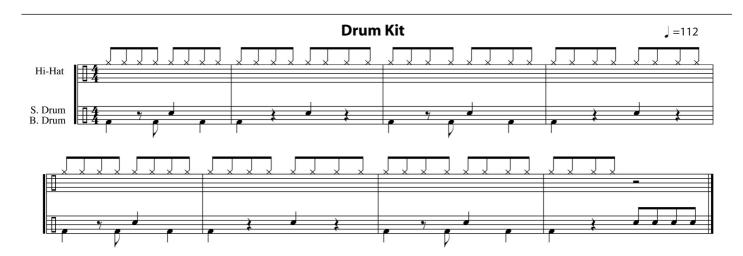

# Spielen von Synth-Sounds

Dieses Kapitel beschreibt, wie ein "Synth Lead"-Sound gespielt wird. Mit der "Super Layer"-Funktion können Sie mehrere Sounds übereinander legen und damit ein sehr volles Klangbild erzielen.

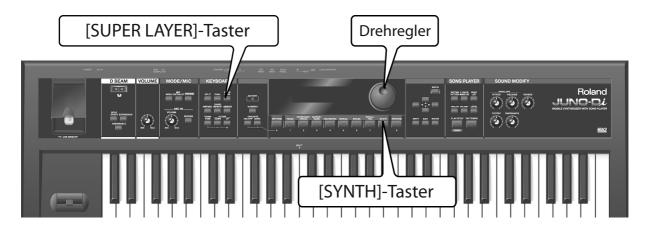

# **Auswahl des Sounds**

- 1 Drücken Sie den [SYNTH]-Taster.
- Wählen Sie mit dem Drehregler "013: Saw Lead 4" aus.



# **Einschalten der Super Layer-Funktion**

1 Drücken Sie den [SUPER LAYER]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.



## Ausschalten der Super Layer-Funktion.


Drücken Sie den [SUPER LAYER]-Taster, so dass die Taster-Anzeige erlischt.





# Der "fette" Sound—der [SUPER LAYER]-Taster


Sie können anstelle mehrerer verschiedener Sounds auch den gleichen Sound mehrfach auswählen und diese dann leicht gegenseitig verstimmen. Dieses wird als "Detuning" bezeichnet. Mit der "Super Layer"-Funktion können Sie bis zu 5 Sounds übereinander legen.

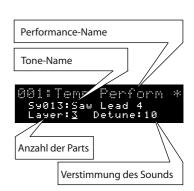

# Singen zu Ihrem Spiel

Sie können an den JUNO-Di ein Mikrofon anschließen (zusätzliches Zubehör) und zu Ihrem Spiel singen. Sie können die Lautstärke und die Stärke des Echo-Effektes regeln und auch den "Vocoder"-Effekt für das Mikrofonsignal einschalten.

Mit der "Transpose"-Funktion können Sie die Tonhöhe des Tastatursounds in Halbtonschritten transponierren.

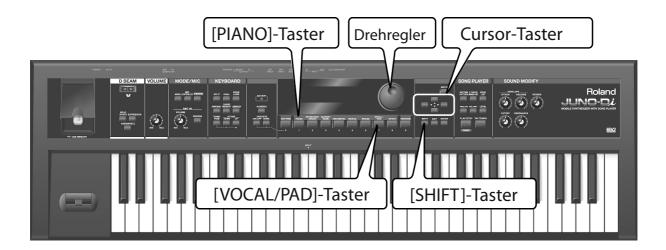

Bedienung

Einsatz des Vocoders

- 1. Drücken Sie den [VOCAL/PAD]-Taster.
- 2. Wählen Sie mit dem Drehregler "036: VOCODER Ens" aus.



3. Sprechen bzw. singen Sie in das Mikrofon, und spielen Sie gleichzeitig auf der Tastatur.

Ihre Stimme wird mit dem Vocoder-Effekt wiedergegeben. Über die Tastatur bestimmen Sie die Tonhöhe. Wenn Sie nur auf der Tastatur spielen und nicht in das Mikrofon singen, hören Sie keinen Sound. Es müssen immer beide Aktionen ausgeführt werden.



Memo

Anstelle das Soundprogramm "036: VOCODER Ens" auszuwählen, können Sie auch ein anderes Soundprogramm und dann den Effekt "79: VOCODER" auswählen.



#### Vocoder

Der "Vocoder" fügt der Stimme einen besonderen Stimmeneffekt hinzu und kann z.B. eine Roboterstimme erzeugen.


### Bedienung Verändern der Vocoder-Einstellungen

- 1. Drücken Sie den [VOCAL/PAD]-Taster.
- 2. Wählen Sie mit dem Drehregler "036: VOCODER Ens" aus.
- **3.** Halten Sie den [SHIFT]-Taster, und drücken Sie den [PIANO]-Taster.

  Das "MFX"-Display erscheint, und "79:VOCODER" ist als Effekt ausgewählt.
- 5. Verändern Sie den Wert mit dem Drehregler.







Parameter	Wert	Beschreibung
Mic Sens	0 – 127	Bestimmt die Lautstärke des Mikrofonsignals. Je höher der Wert, desto lauter ist das Mikrofonsignal. Bei zu hohen Werten kann das Signal verzerren.
Synth Level	0 – 127	Bestimmt die Lautstärke des Signals des JUNO-Di-Sounds. Je höher der Wert, desto lauter ist das Instrumentensignal. Es ist wichtig, dass Sie eine gute Balance zwischen Mikrofonsignal und Instrumentensignal finden.
Mic Mix	0 – 127	Bestimmt die Lautstärke-Balance zwischen "Originalstimme ohne Vocoder-Effekt" und "Stimmensignal mit Vocoder-Effekt". Je höher der Wert, desto lauter ist die "Originalstimme ohne Vocoder-Effekt".
Level	0 – 127	Bestimmt die Lautstärke des "Stimmensignals mit Vocoder-Effekt". Je höher der Wert, desto lauter ist dieses Signal.



### Anwendung eines Mikrofons—MIC IN [VOLUME]-Regler/[REVERB]-Taster

Die Lautstärke des Mikrofonsignals wird mit dem MIC IN [VOLUME]-Regler eingestellt. Wenn Sie den MIC IN [REVERB]-Taster drücken, so dass die Anzeige leuchtet, wird ein Halleffekt für das Mikrofonsignal eingeschaltet.

Siehe "Die SYSTEM-Einstellungen" und darin "Rev Level Memo (Reverb Level)" (S. 76).







### Transponieren in Halbtonschritten—[TRANSPOSE]-Taster

Mit der "Transpose"-Funktion können Sie die Tonhöhe des Tastatursounds in Halbtonschritten transponieren. Damit können Sie die Tonhöhe des JUNO-Di-Sounds z.B. an die Tonhöhe eines akustischen Instrumentes anpassen.


#### Bedienung


#### Transponieren der Tonhöhe

1. Halten Sie den [TRANSPOSE]-Taster, und drücken Sie den [-] oder [+]-Taster.

Der Einstellbereich ist "G" (-5 Halbtöne) bis "F#" (+6 Halbtöne).

Der aktuelle Wert erscheint solange oben im Display, bis Sie den Taster wieder loslassen. Wenn Sie Transponierung aktiviert ist, leuchtet die Anzeige des [TRANSPOSE]-Tasters.





# Spielen im Live-Betrieb

Wenn Sie im Live-Betrieb spielen, ist es wichtig, die gewünschten Sounds direkt im Zugriff zu haben. Für diese Zwecke können Sie die "Favorite"-Funktion verwenden, in denen die Sounds und andere Einstellungen registriert werden können. Mit dem JUNO-Di "Song Player" können Sie gleichzeitig einen Song abspielen.



# Registrieren von Sounds und Einstellungen

Sie können Sounds und Einstellungen wie "Split" oder "Dual" auf die zehn Taster [0]–[9] registrieren. Danach können Sie diese Registrierungen durch Drücken eines der Taster [0]–[9] direkt aufrufen. Für dieses Beispiel sollen die Sounds für das Spielen des Notenbeispiels auf S. 50 registriert werden.

Wählen Sie eine Performance oder einen Tone aus.


Drücken Sie den [PERFORM]-Taster, und wählen Sie das Soundprogramm "007: JUNO Di Lead" aus.

Halten Sie den FAVORITE [ON/OFF]-Taster, und drücken Sie den [0]-Taster.

Damit ist diese Performance als Favorite-Programm auf den [0]-Taster registriert.

**3** Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 nach Bedarf.







FAVORITE	0	1	2
Tone Button	[PERFORM]	[PIANO]	[PERFORM]
Tone No.	007: JUNO Di Lead	Pf051: VelSpdWurly	007: JUNO Di Lead

# Abrufen der Registrierungen

- Drücken Sie den FAVORITE [ON/OFF]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.
- 2 Drücken Sie einen der Taster [1]–[9], um ein anderes Favorite-Programm auszuwählen.

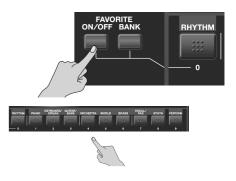

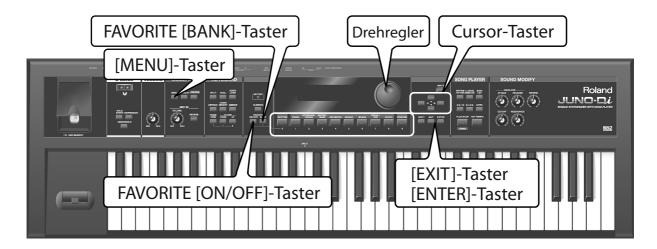



# Registrieren und Auswählen von Favorite-Programmen—die FAVORITE [ON/OFF]-Taster/[BANK]-Taster

Um Favorite-Programme auswählen zu können, muss die Anzeige des FAVORITE [ON/OFF]-Tasters leuchten. Bei Registrieren eines Favorite-Programms muss der FAVORITE [ON/OFF]-Taster nicht leuchten.

- Sie können 10 Sets x10 Favorite-Programme speichern.
- Ein Set mit den Favorites 0–9 wird als "BANK" bezeichnet.



NOTE

Um Einstellungen wie "Split" in Favorite-Programmen zu erhalten,

müssen die Einstellungen gesichert werden. Siehe "Sichern der Einstellungen—der [WRITE]-Taster" (S. 52).

Memo

Sie können Favorite-Programme auch überschreiben. Siehe "Die Favorite-Einstellungen" (S. 69).

# Bedienung Umschalten der Favorite-Bänke

Sie können verschiedene Favorite-Bänke anlegen, z.B. pro Song oder Song-Set eine Favorite-Bank.

1. Drücken Sie den FAVORITE [BANK]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.

Der [0]–[9]-Taster, dessen Bank aktuell ausgewählt ist, blinkt.



Drücken Sie einen der Taster [0]–[9], um eine andere Favorite-Bank auszuwählen.



# Zuweisen von Funktionen zu den Pedalen

Sie können die Favorite-Programme auch mit einem Fußpedal umschalten. Dafür müssen Sie diese Funktion dem Pedal zuordnen.

Memo Siehe "Anschließen von Pedalen" (S. 19).

1 Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das Menu-Display erscheint.

Wählen Sie mit den [▲] [▼]-Tastern "SYSTEM", und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das System-Display (S. 75) erscheint.

Bewegen Sie den Cursor mit [ ] [ ▶ ]-Taster auf "HOLD PEDAL" (oben im Display).

Das Pedal-Display erscheint.




Nun wird bei jedem Drücken des Fußpedals das jeweils nachfolgende Favorite-Programm ausgewählt.

5 Drücken Sie den [EXIT]-Taster.

Damit sind die Einstellungen gesichert.













# Kopieren von Audiodaten auf einen USB-Speicher

Mithilfe eines Rechners können Sie die auf der JUNO Di CD-ROM gespeicherten Audiodaten auf einen USB-Speicher kopieren und diese dann mithilfe des JUNO-Di direkt vom USB-Speicher abspielen.

1 Kopieren Sie von der CD-ROM den Inhalt des Ordners "JUNO-Di\_Song\_Backing.wav" in das Wurzelverzeichnis des USB-Speichers.



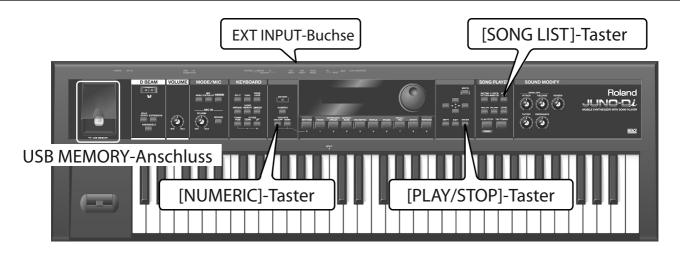

# Spielen von Songs mit dem Song Player


Stecken Sie den USB-Speicher mit den kopierten Audiodaten in den USB MEMORY-Anschluss.




2 Drücken Sie den [SONG LIST]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.

Das Song List-Display erscheint.



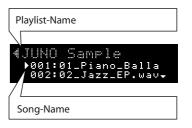

Bewegen Sie den Cursor mit dem Drehregler auf die gewünschte Songdatei.



4 Drücken Sie den [PLAY/STOP]-Taster.

Der ausgewählte Song wird abgespielt.

Um das Song-Playback zu stoppen, drücken Sie erneut den [PLAY/STOP]-Taster.

Wenn Sie den [PLAY/STOP]-Taster nochmals drücken, wird das Playback ab der STOP-Position fortgesetzt.



# Spielen

Drücken Sie den [PLAY/STOP]-Taster, um das Song-Playback zu starten, und spielen Sie dann dazu das Notenbeispiel auf der Tastatur.

Drücken Sie an der mit " 🔷 " gekennzeichneten Position das Fußpedal. Das Favorite-Programm wird umgeschaltet, und Sie hören einen anderen Sound.

Versuchen Sie auch Dinge wie "Speichern von Sound-Programmen als Favorites" oder "Einschalten der Split-Funktion und Spielen der Noten in der grauen Fläche".



#### Spielen eines Songs—der [SONG LIST]-Taster

Mithilfe des "Song Players" können Sie Songs (Audio/MIDI Files) direkt von einem USB-Speicher abspielen.

Die Songs werden in der Reihenfolge abgespielt, die in der "Playlist" festgelegt ist. Die "Playlist"-Funktion ermöglicht das Vorab-Festlegen der Song-Reihenfolge. Eine solche "Playliste" kann nur mithilfe der dem JUNO-Di beigefügten "Playlist Editor"-Software erstellt werden.

Die Liste der Songs innerhalb der Playliste wird als "Songliste" bezeichnet.

Um die Songs auszuwählen und abzuspielen, schließen Sie den USB-Speicher, der die gewünschten Songdaten enthält, an den JUNO-Di an, und drücken Sie den [SONG LIST]-Taster.



Memo Siehe "Song Player-Einstellungen" (S. 71).



#### Auswählen von Sounds nach Nummern—der [NUMERIC]-Taster

Gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie einen der Tone-Taster.
- 2. Drücken Sie den [NUMERIC]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.
- 3. Geben Sie mit den Tastern [0] – [9] die gewünschte Nummer ein.
- 4. Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um die Eingabe zu bestätigen.



#### Anschließen von Audio Playern (z.B. mp3)

Sie können Audio Player wie z.B. mp3-Player direkt an die JUNO-Di EXT INPUT-Buchse anschließen und die Audiodaten der Songs über die Audioausgänge des JUNO-Di ausgeben.

### Juno-Di Song





# Sichern der Einstellungen—der [WRITE]-Taster

Wenn Sie Änderungen am Sound-Programm vorgenommen haben und diese behalten möchten, müssen Sie diese noch nicht gesicherten Einstellungen vor Wechseln des Sound-Programms oder vor Ausschalten des Instrumentes sichern, ansonsten sind die bis dahin noch nicht gesicherten Einstellungen verloren. Die eigenen Daten werden im User-Speicher (ab Speichernummer 501) abgelegt.



Nach Ändern einer Einstellung erscheint im Display das Symbol (\*) und weist Sie darauf hin, dass Sie Einstellungen geändert haben, die noch nicht gesichert wurden. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt "Sichern der Einstellungen" (S. 62).

- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 2 Drücken Sie den [WRITE]-Taster.

Das "WRITE"-Display erscheint.



- Wählen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Ziel-Speichernummer aus.
- Drücken Sie den [ ▼ ]-Taster, um den Cursor (\_) auf die unterste Display-Zeile zu bewegen.



- **5** Benennen Sie das Soundprogramm (siehe S. 58).
- 6 Drücken Sie den [ENTER] oder [WRITE]-Taster.


Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [EXIT]-Taster.



7 Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um die Einstellung zu sichern.

Schalten Sie das Instrument während des Speichervorgangs nicht aus. Um die Speichernummer 501 oder höher direkt anzuwählen, drücken Sie den Tone-Taster und dann mehrfach den [ ]-Taster.


# Referenz

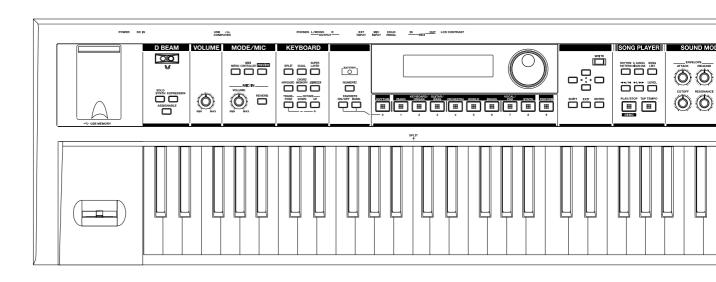

# Überblick

#### Die Struktur des JUNO-Di

Vereinfacht gesagt, besteht der JUNO-Di aus einer Controller-Sektion, einer Klangerzeugung und einer Song Player-Sektion.

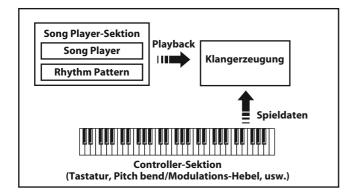

#### **Controller-Sektion**

Diese Sektion umfasst die Tastatur, den Pitchbend/Modulations-Hebel, die Regler und Taster der Bedienoberfläche und den D Beam Controller, sowie evtl. angeschlossene Pedale. Die Aktionen, die Sie mit diesen Steuerelementen ausführen (indem Sie Regler drehen, Tasten oder Taster drücken usw.), werden in MIDI-Befehle übersetzt und an die Klangerzeugung und/oder über MIDI OUT an externe MIDI-Geräte gesendet.

#### Klangerzeugung

In dieser Sektion wird der Klang des JUNO-Di erzeugt. Die Sounds werden von den MIDI-Daten der Song Player-Sektion, der Controller-Sektion oder durch extern zugeführte MIDI-Daten gesteuert und an den OUTPUT und PHONES-Ausgängen ausgegeben.

#### Song Player-Sektion

Der Song Player spielt Audio- bzw. SMF-Daten direkt von einem USB Stick ab bzw. spielt eines der internen Rhythmus-Patterns.

Sie können zum Playback den Sound der Tastatur spielen.



Sie können mithilfe der "Playlist Editor-Software" an einem Rechner eine Abspiel-Reihenfolge von Songs erstellen. Siehe "Anwendung der Programme JUNO-Di Editor/Librarian/Playlist Editor" (S. 85).

### Spielen der Sounds des JUNO-Di

Sie können mit dem JUNO-Di über die Tastatur entweder einen einzelnen Sound oder mehrere Sounds gleichzeitig spielen.

#### Spielen eines einzelnen Sounds

Wählen Sie mit den [RHYTHM]–[SYNTH] Tone-Tastern den gewünschten Sound aus.

Die Sounds sind in verschiedene Kategorien bzw. Sub-Kategorien eingeteilt. Beispiel: Über den [PIANO]-Taster erreichen Sie sowohl die Piano- als auch E.Piano-Sounds, über den [GUITAR/BASS]-Taster erreichen Sie die Gitarren- und Bass-Sounds.

Um die gewünsche Sub-Kategorie zu erreichen, drücken Sie den gewünschten Tone-Taster (= Auswahl der Haupt-Kategorie) und wählen Sie dann mit den [ ◀ ] [ ▶ ]-Tastern die gewünsche Sub-Kategorie aus. Wenn Sie User Tones gespeichert haben, erreichen Sie mit dem [ ▶ ]-Taster den User Tone-Bereich.

Mit dem [RHYTHM]-Taster rufen Sie Rhythmus-Sets auf. In diesen sind pro Note unterschiedliche Rhythmus-Sounds auf der Tastatur spielbar. Sie können die Einstellungen der Sounds verändern und dann als **User Tone** auf den Speichernummern 501–628 sichern.

#### Spielen von mehreren Sounds gleichzeitig

Drücken Sie den [PERFORM]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet. Nun haben Sie drei Optionen: Drücken Sie einen der Taster [SPLIT], [DUAL] oder [SUPER LAYER].

Sie können die Einstellungen der Sounds verändern und dann als **User Performance** auf den Speichernummern 501–564 sichern.

Wenn Sie User-Performances gespeichert haben, erreichen Sie durch Drücken des [PERFORM]-Tasters und danach Drücken des [►]-Tasters.

#### Spielen von zwei Sounds nebeneinander (Split)

Im Split-Modus werden zwei unterschiedliche Sounds für den unteren und oberen Tastaturbereich gespielt (z.B. Bass und Piano).

#### Wählen Sie zuerst den Sound für den oberen Tastaturbereich aus.

#### 2. Drücken Sie den [SPLIT]-Taster.

Die Tastatur wird in zwei Bereiche aufgeteilt.

Der Aufteilungspunkt wird als "Splitpunkt" bezeichnet. Sie können den Splitpunkt nachträglich verschieben.

Weitere Informationen zur Split-Funktion finden Sie auf S. 33.

#### Spielen von zwei Sounds übereinander (Dual)

Im Dual"-Modus werden zwei Sounds übereinander gelegt, z.B. Piano und Strings.

#### 1. Wählen Sie zuerst einen Sound aus.

#### 2. Drücken Sie den [DUAL]-Taster.

Beide Sounds werden auf der gesamten Tastatur gleichzeitig gespielt.

Weitere Informationen zur Dual-Funktion finden Sie auf S. 30.

# Spielen von mehreren Sounds übereinander (Super Laver)

Im "Super Layer"-Modus können Sie bis zu 5 Sounds übereinander legen und damit ein sehr dichtes Klangbild erzielen.

#### 1. Wählen Sie zuerst einen Sound aus.

#### 2. Drücken Sie den [SUPER LAYER]-Taster.

Weitere Informationen zur Super Layer-Funktion finden Sie auf S. 41.



Der im Display erscheinende Begriff "Patch" bezeichnet einen spielbaren "Tone" (Sound).



Mithilfe der JUNO-Di Editor-Software können Tones und Performances im Detail editiert werden.

#### **Die Favorite-Programme**

Sie können häufig verwendete Sound-Programme (Tones und Performances) als "Favorites" auf die Taster [0]–[9] registrieren und direkt abrufen. Siehe S. 45, S. 46.

#### Die Rhythm Sets

Bei Schlagzeug und Percussions-Instrumenten kommt es nicht darauf an, dass diese tonal (also mit unterschiedliche Tonhöhe) gespielt werden können. Hier ist es vielmehr wünschenswert, dass man möglichst viele im gleichzeitigen Zugriff hat. Ein Rhythm-Set ist daher eine Zusammenstellung von mehreren Rhythm-Tones, die unterschiedlichen Noten-Nummern zugeordnet sind. Hierbei entspricht jeder Rhythm-Tone einem anderen Rhythmus-Instrument, so dass Sie mit jeder Taste einen

Drücken Sie den [RHYTHM]-Taster, um die Sounds eines Rhythm-Sets auf der Tastatur spielen zu können.

Siehe "Liste der Rhythmus-Sets" (S. 116).

anderen Rhythmus-Sound spielen können.

#### Die Effekte

Der JUNO-Di besitzt mehrere unabhängige Effekt-Einheiten: drei Multi-Effekte (MFX), eine Chorus- und eine Reverb-Einheit.

#### **Multi-Effekte**

Die Multi-Effekte bieten eine Vielzahl an unterschiedlichen Effekt-Typen, um Sounds aufzuwerten oder auch drastisch zu verändern. Sie können zwischen 79 unterschiedlichen Typen wählen, wobei einige sogar ganze Effekt-Ketten beinhalten. Die Bandbreite reicht von Filtern, Compressor, Delays, Flanger, usw. über Rotary und Gitarren-typische Effekte bis zu DJ-Effekten.

Sie können bis zu drei unterschiedliche Multi-Effekte gleichzeitig genutzt werden (MFX1–3), pro Tone ein Multieffekt.



MFX3 kann nur über die JUNO-Di Editor-Software eingestelllt werden.

#### **Chorus und Reverb**

Sie können für jeden Tone einen Chorus-Effekt und einen Reverb-Effekt einstellen.

Ein Chorus-Effekt erzeugt ein breites Klangbild im Stereofeld. Sie können für die Chorus-Einheit entweder den Chorus oder ein Delay wählen.


Reverb fügt dem Klang räumliche Hallanteile hinzu. Sie können unter verschiedenen Hall-Typen wählen.

Dabei ist es möglich, abhängig von der Betriebsart unterschiedliche Chorus- und Reverb-Einstellungen für einen Tone zu erhalten, z.B.

- · der Tone wird allein gespielt
- der Tone wird in einer der Umgebungen Split, Dual oder Super Layer gespielt (wenn die Anzeige des [PERFORM]-Tasters leuchtet).

#### Der Speicher

Tone- und Performance-Einstellungen werden in verschiedenen Speicherbereichen abgelegt. Es gibt drei verschiedene Arten von Speichern: Einen Temporär-Speicher, einen wiederbeschreibbaren Speicher und einen Speicher, der nur ausgelesen werden kann (ROM), in dem die unveränderlichen Presets liegen.

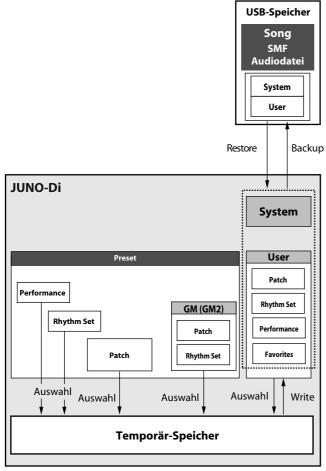

TERM /

"Performance" bezeichnet den Bereich, in dem mehrere Sounds gleichzeitig gespielt werden können (Split, Dual, Super Layer).

#### Der flüchtige Speicher

#### Der Temporär-Speicher

Wenn Sie einen Tone, ein Rhythm-Set, eine Performance usw. auswählen, werden die Einstellungen automatisch in den Temporär-Speicher geladen. Spielen Sie auf der Tastatur bzw. verändern Sie Parameter, werden immer die Einstellungen im Temporär-Speicher benutzt. Die Original-Einstellungen im User- oder Preset-Speicher bleiben unverändert. Einstellungen des Temporär-Speichers gehen verloren, wenn der JUNO-Di ausgeschaltet oder ein anderer Tone bzw. anderes Rhythm-Set usw. angewählt wird. Wenn Sie die Änderungen im Temporär-Speicher behalten wollen, müssen Sie diese in einem wiederbeschreibbaren Speicherbereich sichern.

#### Der wiederbeschreibbare Speicher

#### **Der User-Speicher**

Im USER-Speicher können Sie die Sounds abspeichern, die Sie häufig brauchen oder selbst erstellt haben (S. 62).

Auch Favorite-Programme können im User-Bereich gesichert werden.

#### **Der System-Speicher**

Im System-Speicher werden Einstellungen gespeichert, die den gesamten JUNO-Di betreffen.

Die geänderten System-Einstellungen werden automatisch gespeichert, wenn Sie das System-Display verlassen.

Auch die Einstellungen für "MIDI Controller Mode" und "der Tone, der bei Drücken eines Tone-Tasters aufgerufen wird", werden im Systemspeicher festgehalten.

#### Der USB-Speicher

Die folgenden Einstellungen werden auf einem USB-Speicher gesichert:

- User Patches (Rhythm Sets)
- User Performances
- Favorites
- MIDI Controller Mode-Einstellungen
- System-Einstellungen
- Sound, der nach Drücken eines Tone-Tasters als Erstes angewählt wird.

#### Der unveränderliche Speicher

#### **Der Preset-Speicher**

Daten im Preset-Speicher können nicht verändert werden. Sie können aber die Preset-Sounds in den Temporär-Speicher laden, dort anpassen und auf einem der USER-Speicherplätze abspeichern.

# Die grundsätzliche Bedienung des JUNO-Di

#### Der [SHIFT]-Taster



Wenn Sie [[SHIFT] halten und dann zusätzlich einen anderen Taster drücken, wird ein Einstell-Display aufgerufen. Beispiel: Mit [SHIFT] + [PIANO] erreichen Sie MFX-Einstellungen.

In einigen Displays werden durch Drücken von [SHIFT] weitere Funktionen der Function-Taster aufgerufen.

#### Verändern eines Wertes

#### **Die Cursor-Taster**

In fast jedem Display sehen Sie mehrere Parameter. Sie müssen den gewünschten Parameter, der verändert werden soll, mit dem Cursor auswählen. Dieses geschieht mithilfe der Cursor-Taster.



#### **Umblättern der Display-Seiten**

Wenn links oben oder rechts oben im Display ein Pfeil-Symbol zu sehen ist, bedeutet dieses, dass Sie mit den [ ◀ ] [ ▶ ] Cursor-Tastern die Display-Seiten umblättern können, um weitere Parameter anzuwählen.



#### Verändern eines Wertes

Verwenden Sie dafür den Drehregler.



Drehen nach links verringert den Wert, Drehen nach rechts erhöht den Wert.

Wenn Sie [SHIFT] halten und das Rad drehen, wird der Wert in 10er-Schritten bzw. größeren Schritten verändert.

#### Eingabe eines Wertes ([NUMERIC]-Taster)

Wenn Sie den [NUMERIC]-Taster drücken, so dass die Anzeige leuchtet, können Sie mithilfe der Taster ([RHYTHM(0)]–[PERFORM (9)]) nummerische Werte eingeben.



- Bewegen Sie den Cursor mithilfe der [ ▲ ] [ ▼ ]-Taster auf das gewünschte Nummern-Feld.
- Drücken Sie den [NUMERIC]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.

Die [0]–[9]-Taster leuchten.

3. Geben Sie mithilfe der [0]–[9]-Taster den gewünschten Wert ein, und drücken Sie [ENTER].

Der eingegebene Wert wird bestätigt, und die Leucht-Anzeigen der Taster [0]–[9] erlöschen wieder.

Wenn Sie [NUMERIC] erneut drücken, ohne [ENTER] zu drücken, wird der Vorgang abgebrochen.



Wenn Sie [NUMERIC] eingeschaltet und eine Nummer eingegeben haben, können Sie durch Drücken von [EXIT] wieder den ursprünglichen Wert aufrufen.

#### **Eingabe eines Namens**

Sie können Tones, Rhythm Sets und Performances benennen.



- Bewegen Sie den Cursor mit [ ◀ ] [ ▶ ] auf die gewünschte Position der Namenzeile.
- 2. Wählen Sie mit dem Rad das gewünschte Zeichen aus.

Folgende Zeichen stehen zur Verfügung: Leerzeichen, A–Z, a–z, 0–9,! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ ` { | }

#### Verändern des Tempos

Die Einstellung des Tempos wirkt gleichzeitig auf die folgenden Bereiche:

- · Rhythmus-Patterns
- · Arpeggio
- · SMF-Playback.
- 1. Drücken Sie den [TAP TEMPO]-Taster.

Die Tempo-Anzeige erscheint in der oberen Displayzeile.



 Stellen Sie das Tempo mit dem Rad ein - oder - drücken Sie den [TAP TEMPO]-Taster mindestens 3x im gewünschten Tempo.

Es wird ein Durchschnittswert errrechnet und als neues Tempo eingegeben.

 Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um die Einstellungen abzuschließen.

(MEMO)

Sie können den eingegebenen Tempowert im System sichern, so dass dieser auch nach Ausschalten des Instrumentes erhalten bleibt. Siehe "System Tempo" (S. 75).

MEMO

Wenn Sie den System-Parameter "Sync Mode" (S. 76) auf "SLAVE" gestellt haben, erscheint als Tempoangabe "MIDI". Das bedeutet, dass das Tempo über die MIDI Clock eines am JUNO-Di angeschlossenen MIDI-Instrumentes gesteuert wird.

#### Das Haupt-Display

Sie erreichen aus anderen Display-Menus dieses Display, wenn Sie mehrfach den [EXIT]-Taster drücken

#### Das Haupt-Display bei Spielen eines Sounds



- obere Zeile: Name des ausgewählten Sounds.
- Dieses Display erscheint nach Einschalten des Instrumentes.

#### Das Haupt-Display bei Spielen mehrerer Sounds



· obere Zeile: Name des ausgewählten Sounds.

#### Das Symbol "\*" im Haupt-Display

Wenn Sie eine Änderung eines Parameterwertes vorgenommen haben, erscheint das Symbol "\*" im Haupt-Display. Dieses Symbol soll Sie darauf hinweisen, dass Sie Einstellungen geändert haben, die noch nicht gesichert wurden.

- Bei Spielen eines einzelnen Sounds geschieht dieses bei Verändern einer Einstellung in den Menus Patch Edit (S. 59) oder Rhythm Edit (S. 60).
- Bei Spielen von mehreren Sounds geschieht dieses bei Verändern einer Einstellung in den Menus Part Edit (S. 60), Patch Edit (S. 59) oder Rhythm Edit (S. 60).

Sie haben dann die Wahl, die Einstellungen zu sichern, oder zu den zuletzt gespeicherten Einstellungen zurückzukehren. Wenn Sie das Instrument einfach ausschalten würden, gehen die noch nicht gesicherten Änderungen verloren.

Nach Speichern der Einstellungen verschwindet das Symbol "\*" wieder. Siehe "Sichern der Einstellungen" (S. 62).

# Verändern der Sound-Einstellungen

### Die Sound-Einstellungen

### Editieren der Tone-Parameter Volume, Portamento, Mono/Poly und Bend Range (Patch Edit)

Das Verändern der Parameter eines Tones wird als PATCH EDIT bezeichnet. Gehen Sie dafür wie folgt vor.

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

- Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "EDIT", und drücken Sie den [ENTER]-Taster.
- Wählen Sie mit den [ ◀ ] [ ▶ ]-Tastern für die obere Displayzeile "PATCH EDIT" aus.





Das bei Schritt 3 gezeigte Edit-Display erreichen Sie auch wie folgt: Halten Sie den [SHIFT]-Taster, und drücken Sie den [RHYTHM]-Taster.

Im Split- und Dual-Modus wird in der oberen Displayzeile der Part-Name angezeigt.

#### **Im Split-Modus**

U: Upper (UPPER) Part

L: Lower (LOWER) Part

#### Im Dual-Modus

1: Part 1

2: Part 2

 Bewegen Sie den Cursor mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern auf den gewünschten Parameterwert. 5. Verändern Sie den Wert mit dem Drehregler.

Parameter	Wert	Beschreibung	
Patch Level	0–127	Bestimmt die Lautstärke des Tones	
Portamento Sw	OFF. ON   del remaile ven a maen a		
Portamento Time	0–127	Bestimmt die Zeit, die vergeht, bevor die Zieltonhöhe erreicht ist.	
Mono/Poly	MONO, POLY	MONO: Nur die zuletzt gespielte Note erklingt. POLY: Alle Noten ertönen (sofern nicht zu viele Stimmen verbraucht werden).	
Bend Range Up	0-+48	Bestimmt in Halbton-Schritten, wie stark die Tonhöhe zunimmt, wenn der Pitchbend-Hebel ganz nach rechts ausgelenkt wird. Beispiel, bei "+12" sind dieses 12 Halbtöne (= 1 Oktave).	
Bend Range Down	048	Bestimmt in Halbton-Schritten, wie stark die Tonhöhe abnimmt, wenn der Pitchbend-Hebel ganz nach links ausgelenkt wird. Beispiel, bei "-48" sind dieses 48 Halbtöne (= 4 Oktaven).	

# 6. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das Edit-Display wieder zu verlassen.

#### NOTE

Wenn Sie die geänderten Einstellungen behalten möchten, müssen Sie diese sichern (S. 62).

#### Verändern der Lautstärke eines Rhythmus-Sets (Rhythm Edit)

Das Verändern der Parameter eines Rhythmus-Sets (S. 55) wird als RHYTHM EDIT bezeichnet. Gehen Sie dafür wie folgt vor.

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

- Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "EDIT", und drücken Sie den [ENTER]-Taster.
- Wählen Sie mit den [ ◀ ] [ ▶ ]-Tastern für die obere Displayzeile "RHYTHM EDIT" aus.





Das bei Schritt 3 gezeigte Edit-Display erreichen Sie auch wie folgt: Halten Sie den [SHIFT]-Taster, und drücken Sie den [RHYTHM]-Taster.

Im Split- und Dual-Modus wird in der oberen Displayzeile der Part-Name angezeigt.

#### **Im Split-Modus**

U: Upper (UPPER) Part

L: Lower (LOWER) Part

#### Im Dual-Modus

1: Part 1

- 2: Part 2
- 4. Bewegen Sie den Cursor mit den [▲] [▼]-Tastern auf den gewünschten Parameterwert.
- 5. Verändern Sie den Wert mit dem Drehregler.

Parameter	Wert	Beschreibung
Rhythm Level	0–127	Bestimmt die Lautstärke des Rhythm Sets.

Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das Edit-Display wieder zu verlassen.

#### NOTE

Wenn Sie die geänderten Einstellungen behalten möchten, müssen Sie diese sichern (S. 62).

### Verändern der Lautstärke eines Parts im Split-, Dual- oder Super Layer-Modus (Part Edit)

Das Verändern der Parameter des Parts einer Performance wird als PART EDIT bezeichnet. Gehen Sie dafür wie folgt vor.

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

- Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "EDIT", und drücken Sie den [ENTER]-Taster.
- 3. Wählen Sie mit den [ ◀ ] [ ▶ ]-Tastern für die obere Displayzeile "PART EDIT" aus.





Das bei Schritt 3 gezeigte Edit-Display erreichen Sie auch wie folgt: Halten Sie den [SHIFT]-Taster, und drücken Sie den [PERFORM]-Taster.

- 4. Bewegen Sie den Cursor mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern auf den gewünschten Parameterwert.
- 5. Verändern Sie den Wert mit dem Drehregler.

Parameter	Wert	Beschreibung
Part 1 (Upper) Level	0–127	Lautstärke des Sounds des Part 1. Im Split-Modus ist dieses der Klang im oberen Tastaturbereichs (Upper).
Part 2 (Lower) Level	0–127	Lautstärke des Sounds des Part 2. Im Split-Modus ist dieses der Klang im unteren Tastaturbereichs (Lower). Im Super Layer-Modus erscheint diese Anzeige nicht.

6. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das Edit-Display wieder zu verlassen.

#### NOTE

Wenn Sie die geänderten Einstellungen behalten möchten, müssen Sie diese sichern (S. 62).



Wenn die Anzeige des [PERFORM]-Tasters leuchtet und gleichzeitig die Anzeigen der Taster Split, Dual und Super Layer erloschen sind, können Sie bei Schritt 4 auch die Parts 3–Part 16 nutzen. Beispiel: Drücken Sie den [PERFORM]-Taster, und wählen Sie dann das Programm "64: GM2 Template".

# Editieren der Effekte (MFX/Chorus/ Reverb) (Effect Edit)

Sie können die Effekt-Einstellungen eines Tones für verschiedene Betriebsarten (der Sound wird einzeln gespielt oder bei Split, Dual oder Super Layer mit anderen Sounds zusammmen) unterschiedlich einstellen.

#### **Spielen nur eines Tones**

Sie können für jeden Tone den Multieffekt (MFX), Chorus und Reverb einstellen

#### Spielen mehrerer Tones gleichzeitig

Sie können maximal 3 Multieffekte (MFX1, MFX2, MFX3), einen Chorus und einen Reverb nutzen.

Im Split- oder Dual-Modus können Sie maximal 2 Multieffekte (MFX1, MFX2) verwenden.

#### **Die Details**

#### **Im Super Layer-Modus**

MFX1 wirkt auf alle Parts.

#### **Im Split-Modus**

MFX1 für den Upper-Part, MFX2 für den Lower-Part.

#### Im Dual-Modus

MFX1 für Part 1, MFX2 für Part 2.

#### Andere

Sie können die Bereiche MFX1–3 über die JUNO-Di Editor-Software

#### 1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

- 2. Wählen Sie mit den [▲] [▼]-Tastern "EDIT", und drücken Sie den [ENTER]-Taster.
- 3. Wählen Sie mit den [ ◀ ] [ ▶ ]-Taster den gewünschten Effektbereich aus, so dass dessen Bezeichnung in der oberen Displayzeile erscheint.

Die Auswahlmöglichkeit ist abhängig davon, welche Sound-Betriebsart eingestellt ist.

#### Wenn nur ein Tone gespielt wird

"MFX", "CHORUS", "REVERB"

#### Im Super Layer-Modus

"MFX1", "CHORUS", "REVERB"

#### Im Split- oder Dual-Modus

"MFX1", "MFX2", "CHORUS", "REVERB"





Das bei Schritt 3 gezeigte Edit-Display erreichen Sie auch wie folgt: Halten Sie den [SHIFT]-Taster, und drücken Sie den [PIANO]-Taster.

- 4. Bewegen Sie den Cursor mit den [▲] [▼]-Tastern auf den gewünschten Parameterwert.
- 5. Verändern Sie den Wert mit dem Drehregler.

MFX1-3		
Parameter	Wert	Beschreibung
MFX 1–3 switch	OFF, ON	Bestimmt, ob ein MFX-Bereich ein- oder ausgeschaltet ist. * Diese Einstellung gilt für den gesamten Bereich des JUNO-Di und kann nicht gesichert werden.
<b>00: THRU-79:</b> <b>VOCODER</b> (MFX Type)	00-79	Bestimmt den jeweiligen Multieffekt-Typ für die Bereiche MFX1–3. Bei "00: THRU" ist der Multieffekt nicht aktiv.
MFX- Parameter	Siehe "Die 93).	• Multieffekt-Parameter (MFX1–3, MFX)" (S.
Cho Send Level	0–127	Bestimmt den Anteil des Chorus-Effektes für das Multieffektsignal. Bei "0" ist kein Chorus-Effekt hörbar.
Rev Send Level	0–127	Bestimmt den Anteil des Reverb-Effektes für das Multieffektsignal. Bei "0" ist kein Reverb-Effekt hörbar.
CHORUS		
Parameter	Wert	Beschreibung
Chorus Switch	OFF, ON	Bestimmt, ob der Chorus-Effekt eingeschaltet (ON) oder ausgeschaltet ist (OFF). * Diese Einstellung gilt für den gesamten Bereich des JUNO-Di und kann nicht
		gesichert werden.
00: OFF-03: GM2 CHORUS (Chorus Type)	00-03	gesichert werden.  Bestimmt den Typ des Chorus-Effektes. Bei "00: OFF" ist der Chorus nicht aktiv.
GM2 CHORUS		Bestimmt den Typ des Chorus-Effektes.
GM2 CHORUS (Chorus Type)		Bestimmt den Typ des Chorus-Effektes. Bei "00: OFF" ist der Chorus nicht aktiv.
GM2 CHORUS (Chorus Type) Chorus- Parameter		Bestimmt den Typ des Chorus-Effektes. Bei "00: OFF" ist der Chorus nicht aktiv.
GM2 CHORUS (Chorus Type) Chorus- Parameter REVERB	Siehe "Die	Bestimmt den Typ des Chorus-Effektes. Bei "00: OFF" ist der Chorus nicht aktiv. • Chorus-Parameter" (S. 104).
GM2 CHORUS (Chorus Type)  Chorus- Parameter  REVERB  Parameter	Siehe "Die	Bestimmt den Typ des Chorus-Effektes. Bei "00: OFF" ist der Chorus nicht aktiv.  Chorus-Parameter" (S. 104).  Beschreibung  Bestimmt, ob der Reverb-Effekt eingeschaltet (ON) oder ausgeschaltet ist (OFF).  * Diese Einstellung gilt für den gesamten Bereich des JUNO-Di und kann nicht

# 6. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das Edit-Display wieder zu verlassen.

#### NOTE

Wenn Sie die geänderten Einstellungen behalten möchten, müssen Sie diese sichern (S. 62).

#### (MEMO)

Wenn mehrere Tones gespielt werden, können Sie mit dem Parameter "MFX SOURCE" bestimmen, ob die Multieffekt-Einstellungen der Performance oder des Patches (Tones) verwendet werden sollen. Diese Einstellung ist nur mithilfe der JUNO-Di Editor-Software möglich.

# Bestimmen des Sounds, der bei Drücken eines Tone-Tasters als Erstes aufgerufen wird

Sie können für jeden der Tone-Taster jeweils einen Sound bestimmen, der nach Drücken des entsprechenden Tone-Tasters direkt angewählt wird.

- 1. Wählen Sie den gewünschten Sound aus.
- 2. Halten Sie den [WRITE]-Taster, und drücken Sie den leuchtenden Tone-Taster.

Wenn Sie das Instrument das nächste Mal einschalten, wird bei Drücken des Tone-Tasters der bei Schritt 1 gewählte Sound aufgerufen.

#### **NOTE**

Sie können für einen Tone-Taster nur einen der Sounds auswählen, die zur Kategorie dieses Tone-Tasters gehören.



Sie können den Sound auch auswählen, in dem Sie den Tone-Taster zweimal hintereinander drücken.

### Sichern der Einstellungen

Wenn Sie geänderte Einstellungen behalten möchten, müssen Sie diese sichern, bevor Sie das Instrument auschalten oder ein anderes Soundprogramm auswählen.

Eigene Sounds werden ab der Programmnummer "501" abgelegt.



Nach Sichern der Einstellungen verschwindet im Display das Symbol "\*". welches Sie darauf hinweist, das geänderte Daten noch nicht gesichert wurden.

#### NOTE

Die vorherigen Einstellungen im Zielbereich werden dabei überschrieben.

1. Wählen Sie den Tone bzw. die Performance aus, und nehmen Sie alle gewünschten Einstellungen vor.

Wenn die Anzeige des [PERFORM]-Taster leuchtet (d.h., Sie spielen mehrere Sounds), bestimmt die Position des Cursors, welche Daten gesichert werden.

Beispiel: Wenn Sie den Split-Modus aktiviert haben, werden die Performance-Daten gesichert, wenn sich der Cursor auf der oberen Displayzeile befindet. Wenn sich der Cursor auf der mittleren Displayzeile befindet, werden die Einstellungen des Upper Tone gesichert. In diesem Fall erscheint das "PATCH WRITE"-Display mit der Angabe "U".

Wenn sich der Cursor auf der unteren Displayzeile befindet, werden die Einstellungen des Lower Tone gesichert.

2. Drücken Sie den [WRITE]-Taster.

Das "WRITE"-Display erscheint.

Bei Speichern eines Tones erscheint das "PATCH WRITE"-Display. Bei Speichern eines Rhythm Sets erscheint das "RHYTHM SET WRITE"-Display oder "RHYTHM WRITE"-Display.

Bei Speichern einer Performance erscheint das "PERFORM WRITE"-Display.

- 3. Wählen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Ziel-Speichernummer aus.
- Drücken Sie den [ ▼ ]-Taster, um den Cursor auf die untere Display-Zeile zu bewegen.
- 5. Benennen Sie das Soundprogramm (siehe S. 58), und drücken Sie den [ENTER]-Taster oder den [WRITE]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [EXIT]-Taster.

6. Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um die Einstellungen zu sichern.

#### NOTE

Schalten Sie das Instrument nicht aus, solange der Speichervorgang noch nicht abgeschlossen ist.

# Die Performance-Funktionen

#### Der D Beam Controller

Der D Beam Controller ermöglicht das Modulieren bzw. Spielen eines Sounds durch Bewegen der Hand oberhalb des D Beam.

 Drücken Sie einen der Taster D BEAM [SOLO SYNTH], [EXPRESSION] oder [ASSIGNABLE], um den D Beam Controller einzuschalten.

Taster	Beschreibung
[SOLO SYNTH]	Der D Beam Controller spielen einen monophonen Synthesizer.
[EXPRESSION]	Der D Beam Controller arbeitet als Active Expression- Controller.
[ASSIGNABLE]	Der D Beam Controller arbeitet als MIDI Controller.

 Spielen Sie den Sound auf der Tastatur, und bewegen Sie die Hand oberhalb des D Beam langsam auf- und abwärts.

Der für den D Beam Controller eingestellte Effekt wird erzeugt.

 Um den D Beam Controller wieder auszuschalten, drücken Sie den bei Schritt 1 gedrückten Taster, so dass die Anzeige erlischt.

#### Der Kontrollbereich des D Beam Controllers

Der D Beam Controller reagiert nur innerhalb des rechts abgebildeten Bereiches.

Wenn der D Beam Controller reagiert, blinkt die Anzeige des D BEAM-Tasters.



**MEMO** 

Der Wirkungsbereich des D Beam wird bei starker

Lichteinstrahlung extrem klein. Bei starken Scheinwerfern oder direktem Sonnenlicht kann es vorkommen, dass Sie den D Beam gar nicht einsetzen können.

→ "Die SYSTEM-Einstellungen" bei "DBEAM SETTINGS" (S. 76)

#### Einstellungen für den D Beam Controller

 Drücken Sie einen der Taster D BEAM [SOLO SYNTH], [EXPRESSION] oder [ASSIGNABLE], so dass die Anzeige leuchtet.

Das entsprechende Edit-Display erscheint.



Mit [SHIFT] + Drücken eines der D BEAM-Taster können Sie das entsprechende Edit-Display direkt aufrufen, ohne den D Beam Controller einschalten zu müssen.

"SOLO SYNTH"-Display



"EXPRESSION"-Display



"ASSIGNABLE"-Display



 Wählen Sie mit den [▲] [▼]-Tastern den gewünschten Parameter aus.

#### 3. Stellen Sie mit dem Drehregler den gewünschten Wert ein.

Davamatav	Most	Docahusihung		
Parameter	Wert	Beschreibung		
Level	0–127	Bestimmt die Lautstärke des Solo Synth.		
Range	20CT, 40CT, 80CT	Bestimmt die Oktavbandbreite des Solo Synth.		
EXPRESSION				
Parameter	Wert	Beschreibung		
Range Min	0–127	Bestimmt die obere Grenze des Wirkungsbereiches für den Expression-Effekt. Der Effekt tritt nur ein, wenn sich die Hand ab der "Range Min"-Position unterhalb dieser Position befindet.	<i>(</i> )	
Range Max	0-127	Bestimmt die untere Grenze des Wirkungsbereiches für den Expression-Effekt.  Der Effekt tritt nur ein, wenn sich die Hand oberhalb dieser Position befindet.  * Wenn Sie "Range Max" tiefer einstellen als "Range Min", können Sie den Effekt umkehren.	Range Min Range Max	
ASSIGNABLE				
Parameter	Wert	Beschreibung		
Туре	MODULATION, PORTA-TIME, VOLUME, PAN, PORTAMENTO, SOSTENUTO, RESONANCE, RELEASE-TIME, ATTACK-TIME, CUTOFF, DECAY-TIME, VIB-RATE, VIB-DEPTH, VIB-DELAY, CHORUS-SEND, REVERB-SEND, AFTERTOUCH, BEND-UP, BEND-DOWN, START/STOP	Bestimmt den Controller-Effekt für den D Beam Controller. Die Nummer in Klammern () ist die Control Change-Meldung.  MODULATION (CC01): Vibrato PORTA-TIME (CC05): Portamentozeit (S. 59) VOLUME (CC07): Level PAN (CC10): Pan (Stereoposition) PORTAMENTO (CC65): Portamento-Schalter (S. 59) SOSTENUTO (CC66): Sostenuto-Effekt RESONANCE (CC71): Resonance (S. 66) RELEASE-TIME (CC72): Release Time (S. 65) ATTACK-TIME (CC73): Attack Time (S. 65) CUTOFF (CC74): Cutoff (S. 66) DECAY-TIME (CC75): Decay Time (S. 65) VIB-RATE (CC76): Vibrato-Geschwindigkeit VIB-DEPTH (CC77): Vibrato-Stärke VIB-DELAY (CC78): Vibrato Delay Time CHORUS-SEND (CC93): Chorus-Lautstärke REVERB-SEND (CC91): Reverb-Lautstärke AFTERTOUCH: Channel Aftertouch BEND-UP: Erhöhen der Tonhöhe. Der Bereich wird bestimmt durch "Bend Range U BEND-DOWN: Erniedrigen der Tonhöhe. Der Bereich wird bestimmt durch "Bend R	ange Down" (S. 59).	
Range Min	0–127	Bestimmt die obere Grenze des Wirkungsbereiches für den Expression-Effekt.  Der Effekt tritt nur ein, wenn sich die Hand ab der "Range Min"-Position unterhalb dieser Position befindet.		
Range Max	0–127	Bestimmt die untere Grenze des Wirkungsbereiches für den Expression-Effekt. Der Effekt tritt nur ein, wenn sich die Hand oberhalb dieser Position befindet. Wenn Sie "Range Max" tiefer einstellen als "Range Min", können Sie den Effekt umkehren.		

- Der erzielte Effekt ist abhängig davon, welche Art von Sound ausgewählt ist. Bei einem einzelnen Sound wirkt der Effekt auf diesen Sound. Bei Spielen von mehreren Sounds (wenn der [PERFORM]-Taster leuchtet) gilt:
- im Dual- oder Super Layer-Modus wirkt der Effekt auf alle Parts. - im Split-Modus wirkt der Effekt auf den aktuell ausgewählten P.art.
- 4. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das Edit-Display wieder zu verlassen.

# Verändern der Sounds mit den Reglern (SOUND MODIFY)

Sie können den Sound sehr schnell mit den SOUND MODIFY-Reglern in Echtzeit verändern.



MEMO

Wenn Sie einen einzelnen Sound spielen (d.h., wenn der [PERFORM]-Taster nicht leuchtet) und ein Rhythmus-Set ausgewählt haben, können Sie mit den Reglern ENVELOPE [ATTACK], [RELEASE], [CUTOFF] und [RESONANCE] jeden einzelnen Rhythmus-Sound verändern.

Nach Drehen eines der Regler wird im Display die aktuell gewählte Note (z.B. C4) angezeigt. Um eine andere Note anzuwählen, spielen Sie diese auf der Tastatur.

MEMO

Wenn Sie mehrere Tones spielen (d.h., wenn die Anzeige des [PERFORM]-Tasters leuchtet), sind die Tones, die über die Regler beeinflusst werden, abhängig vom ausgewählten Modus

Im Dual- oder Super Layer-Modus

Die Sounds aller Parts werden verändert.

Im Split-Modus oder anderen Fällen


Der Sound des aktuell gewählten Parts wird verändert.

NOTE

Bei einigen Sounds kann es vorkommen, dass das Bewegen der Regler keine Auswirkung hat.

# Die Lautstärke-Hüllkurven-Einstellungen (ENVELOPE [ATTACK]/[RELEASE]-Regler)

Mit der Hüllkurve wird der Verlauf der Lautstärke des aktuell gewählten Patches über einen Zeitraum bestimmt. Sie können am Instrument die Einstellungen für A (Attack) und R (Release) einstellen.

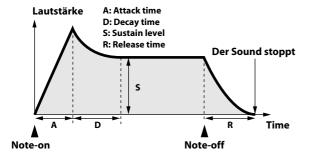

**A: Attack Time:** Bestimmt die Zeit, die benötigt wird, um nach

Anschlagen der Taste die maximale Lautstärke zu

erreichen.

**D: Decay Time:** Bestimmt die Zeit, die benötigt wird, um von der

maximalen Lautstärke eine stabile Lautstärke (Sustain

Level) zu erreichen.

S: Sustain Level: Die konstante Lautstärke, die bei Halten einer Note

erzeugt wird.

**R:** Release Time: Bestimmt die Zeit, die nach Loslassen der Taste

benötigt wird, um den Sound vollständig ausklingen

u lassen.

**MEMO** 

Welche Parameter über die SOUND MODIFY-Regler verändert werden, ist abhängig von den Einstellungen des JUNO-Di (siehe nachfolgende Tabelle).

[ATTACK]-Regler	Bestimmt die Zeit, die benötigt wird, um nach Anschlagen der Taste die maximale Lautstärke zu erreichen. Drehen nach rechts verlängert die Zeit, Drehen nach links verkürzt die Zeit.	
Welcher Part/Sound wird verändert	Parameter	Wert
Alle Parts (Der [PERFORM]-Taster leuchtet	ATK OFFSET * (Attack Time Offset)	-64-+63
Tone (Der [PERFORM]-Taster ist erloschen)	ATTACK TIME OFFSET *	-63-+63
Rhythm Set (Der [PERFORM]-Taster ist erloschen)	AMP ENV T1*	0–127

[RELEASE]-Regler	Bestimmt die Zeit, die nach Loslassen der Taste benötigt wird, um den Sound vollständig ausklingen zu lassen. Drehen nach rechts verlängert die Zeit, Drehen nach links verkürzt die Zeit.	
Welcher Part/Sound wird verändert	Parameter	Wert
Alle Parts (Der [PERFORM]-Taster leuchtet	REL TIME OFFSET * (Release Time Offset)	-64-+63
Tone (Der [PERFORM]-Taster ist erloschen)	RELEASE TIME OFFSET *	-63-+63
Rhythm Set (Der [PERFORM]-Taster ist erloschen)	AMP ENV T4 *	0–127

MEMO

Die mit dem "\*"-Symbol gekennzeichneten Parameter sind nur über die JUNO-Di Editor-Software veränderbar.

#### Die Filter-Einstellungen ([CUTOFF]/[RESONANCE]-Regler)

Mit diesen Reglern werden die Filter-Einstellungen verändert.

[CUTOFF]-Regler	Mit [CUTOFF] wird die Grenz-Frequenz des Filters eingestellt. Drehen nach rechts lässt den Sound heller erklingen, Drehen nach links lässt den Sound gedämpft erklingen.	
Welcher Part/Sound wird verändert	Parameter	Wert
Alle Parts (Der [PERFORM]-Taster leuchtet	COF OFFSET * (Cutoff Offset)	-64-+63
Tone (Der [PERFORM]-Taster ist erloschen)	CUTOFF OFFSET *	-63-+63
Rhythm Set (Der [PERFORM]-Taster ist erloschen)	UTOFF *	0–127

[RESONANCE]-Regler	Mit [RESONANCE] wird der Frequenzbereich in direkter Umgebung der Grenzfrequenz überbetont. Drehen nach rechts verstärkt die Überbetonung, Drehen nach links schwächt diese Überbetonung ab.	
Welcher Part/Sound wird verändert	Parameter	Wert
Alle Parts (Der [PERFORM]-Taster leuchtet	RES OFFSET * (Resonance Offset)	-64-+63
Tone (Der [PERFORM]-Taster ist erloschen)	RES OFFSET * (Resonance Offset)	-63-+63
Rhythm Set (Der [PERFORM]-Taster ist erloschen)	RES * (Resonance)	0–127



Die mit dem "\*"-Symbol gekennzeichneten Parameter sind nur über die JUNO-Di Editor-Software veränderbar.

#### Einstellen der Hall-Lautstärke ([REVERB]-Regler)

Sie können dem auf der Tastatur gespielten Sound einen Halleffekt (Reverb) hinzufügen.

[REVERB]-Regler	Bestimmt die Lautstärke des Halleffektes. Drehen nach links verringert die Hall-Lautstärke, Drehen nach rechts erhöht die Hall-Lautstärke.	
Parameter	Wert	



Der Halleffekt ist nur dann hörbar, wenn im Effect Edit-Display der Parameter "Reverb Switch" auf "ON" gestellt ist. Siehe "Editieren der Effekte (MFX/Chorus/Reverb) (Effect Edit)" (S. 61).

### Die Split-Einstellungen



Lesen Sie zu diesem Thema auch den Abschnitt "Spielen von zwei Sound nebeneinander—[SPLIT]-Taster" (S. 33).

#### Verschieben des Splitpunktes

Sie können im Split Mode den Splitpunkt wie folgt verschieben.

 Drücken Sie den [SPLIT]-Taster, so dass dessen Anzeige leuchtet, halten Sie den [SHIFT]-Taster, und drücken Sie den [SPLIT]-Taster.

Das folgende Display erscheint.



Stellen Sie mit dem Drehregler den gewünschten Splitpunkt ein.

Bereich: C#2-C7

Die Note des Splitpunktes gehört zum Upper Part.

 Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um die Einstellungen abzuschließen.

#### Zuweisen des aktuell gewählten Tones als Lower Tone im Split-Modus

Normalerweise wird nach Drücken des [SPLIT]-Tasters der vorher gewählte Sound dem Upper-Bereich zugeordnet. Sie können aber auch einstellen, dass nach Drücken des [SPLIT]-Tasters der vorher gewählte Sound dem Lower-Bereich zugeordnet wird.

 Halten Sie den [ ▼ ]-Taster gedrückt, und drücken Sie den [SPLIT]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.

Der Split-Modus wird aktiviert, und der vorher gewählte Sound wird dem Lower-Bereich zugeordnet.

#### Vertauschen beider Tones im Split/Dual-Modus

Sie können im Split- oder Dual-Modus beide Tones vertauschen, d.h., der Upper Tone wird zum Lower Tone bzw. der Lower Tone wird zum Upper Tone.

- Setzen Sie den Cursor auf die Tone-Nummer des Upper Tone (U) oder Part 1 (1). Halten Sie dann den [SHIFT]-Taster gedrückt, und drücken Sie den [▼]-Taster.
- Setzen Sie den Cursor auf die Tone-Nummer des Lower Tone (L) oder Part 2 (2). Halten Sie dann den [SHIFT]-Taster gedrückt, und drücken Sie den [▲]-Taster.

# Octave Shift-Einstellungen

Mit Octave Shift können Sie die Tonhöhe der auf der Tastatur gespielten Sounds in Oktavschritten versetzen.

1. Drücken Sie den OCTAVE [DOWN] oder [UP]-Taster.



Mit [DOWN] wird der Sound abwärts oktaviert, mit [UP] aufwärts oktaviert

Der maximale Einstellbereich ist drei Oktaven abwärts (-3) bzw. drei Oktaven aufwärts (+3).

OCTAVE [DOWN] oder [UP] leuchtet, wenn ein anderer Wert als "0" ausgewählt ist.

Die neutrale Einstellung (0) wird wieder ausgewählt, wenn Sie beide OCTAVE [DOWN] und [UP]-Taster gleichzeitig drücken.

Welcher Bereich durch Octave Shift beeinflusst wird, ist abhängig von den aktuellen Einstellungen.

#### Spielen eines einzelnen Sounds

Die Oktavlage dieses Sounds wird verändert. Diese Einstellung kann nicht gesichert werden.

#### Spielen von mehreren Sounds

Die Oktavlage wird wie folgt verändert.

#### Im Dual- oder Super Layer-Modus

Die Oktavlage aller Parts wird verändert.

Die geänderten Einstellungen können innerhalb einer Performance gesichert werden.

#### Im Split-Modus oder anderen Fällen

Die Oktavlage des aktuell gewählten Tones (Parts) wird verändert.

Sie können die Einstellung pro Part individuell verändern.

Die geänderten Einstellungen können innerhalb einer Performance gesichert werden.

# Arpeggio-Einstellungen



Lesen Sie dazu auch den Abschnitt "Spielen von Arpeggios—der [ARPEGGIO]-Taster" (S. 37).

#### NOTE

Die Arpeggio-Einstellung kann nicht gesichert werden.

 Drücken Sie den [ARPEGGIO]-Taster so dass die Anzeige leuchtet. Alternative: Halten Sie den [SHIFT]-Taster, und drücken Sie den [ARPEGGIO]-Taster.

Das "ARPEGGIO"-Display erscheint.





Wenn Sie den [SHIFT]-Taster halten und dann den [ARPEGGIO]-Taster drücken, können Sie das "ARPEGGIO"-Display aufrufen, ohne die Arpeggio-Funktion ein- bzw. auszuschalten.

- 2. Bewegen Sie den Cursor mit den [▲] [▼]-Tastern auf den gewünschten Parameter.
- 3. Stellen Sie mit dem Drehregler den gewünschten Wert ein.

Parameter	Wert	Beschreibung	
(Arpeggio Style)	001–128	Bestimmt den Arpeggio-Style.	
Part	Part1 (Upper), Part2 (Lower), Part3–16	Wenn der [PERFORM]-Taster leuchtet, können Sie hier den Part bestimmen, der das Arpeggio spielen soll. Wenn einem Part ein Rhythm Set zugeordnet ist, kann dieses mit Arpeggio gespielt werden. * Wenn die Anzeige des [SUPER LAYER]-Tasters leuchtet, wird dieser Parameter nicht angezeigt. * Der Part, den Sie hier einstellen, wird auch von der Chord Memory-Funktion benutzt.	
Arpeggio Hold	ON, OFF	Bestimmt, ob das Arpeggio auch nach Loslassen der Tasten weiter gespielt wird (ON) oder nicht (OFF).	
Grid	1/4, 1/8, 1/8L, 1/8H, 1/12, 1/16, 1/16L, 1/16H, 1/24	Hiermit stellen Sie die rhythmische Unterteilung der einzelnen Raster-Schritte (Grid) des Arpeggio-Styles ein. Neben den reinen Notenwerten gibt es Shuffle-Varianten, bei denen die Noten wenig oder stark in Richtung triolischer Spielweise verschoben werden.  1/4: Viertelnote (1 Schritt = 1 Viertelnote) 1/8: Achtelnote (2 Schritte = 1 Viertelnote) 1/8L: Achtelnote, leicht geshufflet (2 Schritte = 1 Viertelnote) 1/8H: Achtelnote, stark geshufflet (2 Schritte = 1 Viertelnote) 1/12: Achtel-Tiole (3 Schritte = 1 Viertelnote) 1/16L: 16tel-Note (4 Schritte = 1 Viertelnote) 1/16L: 16tel-Note, leicht geshufflet (4 Schritte = 1 Viertelnote) 1/16H: 16tel-Note, leicht geshufflet (4 Schritte = 1 Viertelnote) 1/16H: 16tel-Note, stark geshufflet (4 Schritte = 1 Viertelnote) 1/124: 16tel-Tiole (6 Schritte = 1 Viertelnote) 1/24: 16tel-Tiole (6 Schritte = 1 Viertelnote)	

Parameter	Wert	Beschreibung
Duration	30–120%, Full	Hiermit stellen Sie ein, ob die Noten staccato (kurz und abgehackt) oder tenuto (in voller Länge) gespielt werden.  30–120: Die Zahlen geben die Dauer in Prozent des Raster-Wertes (Grid) an. Beispiel: Wenn Sie "30" wählen und als GRID "1/8" eingestellt haben, dauert jede Note 30% einer Achtelnote.  Full: Die Noten dauern so lange, bis eine neue Note der gleichen Tonhöhe folgt, unabhängig von Bindebögen (TIE) oder Pausen (REST).  * Die hier veränderten Einstellungen wirken sich auch auf die Rhythmus-Patterns aus.
Motif		Siehe "Auswählen aufsteigender oder abfallender Tonfolgen (Motif)" (S. 68).
Velocity	REAL, 1–127	Sie können für alle zu steuernden Noten eine feste Anschlagdynamik (Velocity) einstellen (1– 127) oder die Dynamik des Arpeggios mit den Velocity-Werten der von Ihnen eingespielten Akkord-Noten steuern (REAL).
Oct Range	-3-+3	Hiermit können Sie Wiederholungen des Arpeggios in anderer Oktavlage veranlassen. Jede Wiederholung wird dann um eine Oktave höher (+) oder tiefer (-) gespielt, bis die durch Octave Range eingestellte höchste bzw. tiefste Oktave erreicht ist und sich das Arpeggio wieder normal abspielt. Bei "0" wird das Arpeggio nicht in anderer Oktavlage gespielt.
Accent	0–100	Im Arpeggio-Style sind die Noten mit unterschiedlicher Velocity eingegeben. Sie können die Dynamik-Unterschiede des Arpeggios eingrenzen. Bei 100% wird die volle Dynamik genutzt, bei 0% werden alle Arpeggio-Noten mit gleicher Velocity ausgegeben.

# 4. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um die Einstellungen abzuschließen.

# Auswählen aufsteigender oder abfallender Tonfolgen (Motif)

Hier bestimmen Sie, wie sich der Arpeggiator verhält, wenn Sie mehr Noten spielen, als unterschiedliche Tonhöhen für den Arpeggio-Style programmiert sind. Dieses wird als "Motif" bezeichnet.

\* Wenn Sie weniger Noten spielen, als im Arpeggio-Style programmiert sind, wird als Standard die höchste von Ihnen gespielte Note genommen.

Wert	Beschreibung
Up (L)	Nur die tiefste gespielte Note erklingt jedesmal, die anderen werden mit zunehmender Tonhöhe hinzugenommen.
Up (L&H)	Die tiefste und höchste gespielte Note erklingt jedesmal, die anderen werden mit aufsteigender Tonhöhe hinzugefügt.
Up (_)	Die Noten erklingen mit aufsteigender Tonhöhe. Keine Note erklingt jedesmal.
Down (L)	Nur die tiefste gespielte Note erklingt jedesmal, die anderen werden mit abfallender Tonhöhe hinzugenommen.
Down (L&H)	Die tiefste und höchste gespielte Note erklingt jedesmal, die anderen werden mit abfallender Tonhöhe hinzugefügt.
Down (_)	Die Noten erklingen mit abfallender Tonhöhe. Keine Note erklingt jedesmal.
U/D (L)	Nur die tiefste gespielte Note erklingt jedesmal, die anderen werden abwechselnd mit aufsteigender und abfallender Tonhöhe hinzugenommen.
U/D (L&H)	Die tiefste und höchste gespielte Note erklingt jedesmal, die anderen werden abwechselnd mit aufsteigender und abfallender Tonhöhe hinzugenommen.
U/D (_)	Die Noten werden abwechselnd mit aufsteigender und abfallender Tonhöhe hinzugenommen. Keine Note erklingt jedesmal.
Rand (L)	Nur die tiefste gespielte Note erklingt jedesmal, die anderen werden zufällig hinzugenommen.
Rand (_)	Die Noten werden zufällig ausgewählt.
Phrase	Es wird nur die letzte von Ihnen gedrückte Taste genommen und die als Arpeggio eingegebene Phrase abgespielt.

#### <Beispiel>

Wenn der Arpeggio Style die Notenfolge "1-2-3-2" hat und Sie die Noten "**C**-D-E-F-**G**" spielen, dann erklingt Folgendes:

- Bei "Up(L)" als Motif:
  - $\mathbf{C}$ -D-E-D  $\rightarrow$   $\mathbf{C}$ -E-F-E  $\rightarrow$   $\mathbf{C}$ -F-G-F ( $\rightarrow$  Wiederholung)
- Bei "Up(\_)" als Motif:
  - $C\text{-}D\text{-}E\text{-}D > D\text{-}E\text{-}F\text{-}E > E\text{-}F\text{-}G\text{-}F \ (> Wiederholung)$
- Bei "Up(L&H)" als Motif:
  - C-D-G-D > C-E-G-E > C-F-G-F > C-E-G-E (> Wiederholung)

# **Chord Memory-Einstellungen**



Lesen Sie zu diesem Thema auch den Abschnitt "Spielen eines Bossa Nova" (S. 36).

#### NOTE

Die Chord Memory-Einstellung kann nicht gesichert werden.

 Drücken Sie den [CHORD MEMORY]-Taster so dass die Anzeige leuchtet. Alternative: Halten Sie den [SHIFT]-Taster, und drücken Sie den [CHORD MEMORY]-Taster.

Das "CHORD MEMORY"-Display erscheint.





Wenn Sie den [SHIFT]-Taster halten und dann den [CHORD MEMORY]-Taster drücken, können Sie das "CHORD MEMORY"-Display aufrufen, ohne die Chord Memory-Funktion ein- bzw. auszuschalten.

- 2. Bewegen Sie den Cursor mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern auf den gewünschten Parameter.
- 3. Stellen Sie mit dem Drehregler den gewünschten Wert ein.

Parameter	Wert	Beschreibung	
(Chord set)	001–017	Bestimmt den Akkordtyp.	
KEY	C–B	Bestimmt die Tonart des Akkordes.	
Roll Type	UP, DOWN, ALT, OFF	Die Noten werden nicht gleichzeitig, sondern aufeinander folgend abgespielt. Die Geschwindigkeit der Notenabfolge kann über die Anschlagdynamik gesteuert werden.  UP: Die Noten werden von unten nach oben gespielt.  DOWN: Die Noten werden von oben nach unten gespielt.  ALT: Die Reihenfolge der Noten wird bei jedem Anschlagen der Tasten neu sortiert.  OFF: Die Noten erklingen gleichzeitig als Akkord.	

#### (MEMO)

Wenn die Anzeige des [PERFORM]-Tasters leuchtet, wird der Part, mit dem der Akkord gespielt wird, durch den Arpeggio-Part bestimmt (S. 67).

### Die Favorite-Einstellungen



Lesen Sie zu diesem Thema auch den Abschnitt "Registrieren und Auswählen von Favorite-Programmen—die FAVORITE [ON/OFF]-Taster/[BANK]-Taster" (S. 46).

#### Abrufen bzw. Entfernen von Favorite-Einstellungen

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

2. Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "FAVORITE UTILITY" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das "FAVORITE UTILITY"-Display erscheint.





Sie können das "FAVORITE UTILITY"-Display auch wie folgt aufrufen: Halten Sie den [SHIFT]-Taster gedrückt, und drücken Sie den FAVORITE [ON/OFF]-Taster.

Das aktuell gewählte Favorite-Programm wird angezeigt.

In der mittleren Zeile wird die Favorite-Nummer und in der unteren Zeile das registrierte Soundprogramm angezeigt. Wenn keine Favorite-Programme registriert sind, erscheint im Display "Not registered".

Sie können im "FAVORITE UTILITY"-Display die folgenden Vorgänge ausführen:

Bedienung	Beschreibung
[ ◀ ] [ ▶ ]-Taster	Wechseln der Favorite-Nummer
[ ▲ ][ ▼ ]-Taster	Wechseln der Favorite-Bank.
[ENTER]-Taster	Entfernt das angezeigte Favorite- Programm.  Nach Drücken des [ENTER]-Tasters erscheint eine Bestätigungs-Abfrage. Drücken Sie erneut den [ENTER]-Taster, um das angezeigte Favorite-Programm zu löschen. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [EXIT]-Taster.

 Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das "FAVORITE UTILITY"-Display wieder zu verlassen.

### Die [V-LINK]-Funktion

#### Was ist V-LINK?

V-LINK ( V-LINK ) ist eine Funktion, mit der Sie Musik und Video-Material gemeinsam steuern können. Wenn Sie V-LINK-kompatible Video-Geräte benutzen, können Sie leicht optische Effekte mit in Ihren musikalischen Vortrag einbauen.

Beispiel: Mit der Verbindung "JUNO-Di" und "Edirol P-10" können Sie folgende Effekte erzielen:


- Umschalten der Bilder des P-10 über die unteren Tasten des JUNO-Di
- Steuern der Abspiel-Geschwindigkeit der Bilder über den Pitch Bend-Hebel des JUNO-Di
- Einstellen der Helligkeit und Farbe von Bildern durch die Echtzeit-Regler des JUNO-Di.

#### Anschlussbeispiele

Verbinden Sie den MIDI OUT des JUNO-Di mit dem MIDI IN-Anschluss des EDIROL P-10.

#### NOTE

Bevor Sie Kabelverbindungen vornehmen, sollten Sie alle beteiligten Geräte ausschalten, um Fehlfunktionen oder Beschädigungen vorzubeugen.

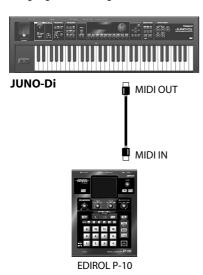

#### Ein- und Ausschalten der V-LINK-Funktion

1. Drücken Sie den [V-LINK]-Taster so dass die Anzeige leuchtet.

Das "V-LINK"-Display erscheint, und die V-LINK-Funktion ist eingeschaltet.



#### **Bedienung am JUNO-Di**

Am JUNO-Di können Sie nun die folgenden V-LINK-Funktionen ausführen:

Taster/Regler/Keyboard	Beschreibung
Tasten (unterste Oktave)	Umschalten der Bilddaten
[CUTOFF]-Regler	Steuern des Farbtons und der Helligkeit
[RESONANCE]-Regler	Steuern der Farbsättigung
[REVERB]-Regler	Steuern der Zeit bis zu Umschalten zum jeweils nachfolgenden Bild.
Pitch Bend-Hebel	Steuern der Abspiel-Geschwindigkeit

2. Um die V-LINK-Funktion wieder abzuschalten, drücken Sie erneut den [V-LINK]-Taster, so dass die Anzeige erlischt.

#### V-LINK-Einstellungen

 Drücken Sie den [V-LINK]-Taster, um das "V-LINK"-Display aufzurufen.



- 2. Bewegen Sie den Cursor mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern auf den gewünschten Parameter.
- 3. Verändern Sie den Wert mit dem Drehregler.

Parameter	Wert	Beschreibung
Tx Channel	1–16	Bestimmt den MIDI-Kanal, über den das V-LINK-Gerät gesteuert wird.
Speed Ctrl	0-1-2, 0.5-1-2, 0-1-4, 0.5-1-4, 0-1-8, 0.5-1-8, 0-1-16, 0.5-1-16, 0-1-32, 0.5-1-32, 0-2-4, 0-4-8, 0-8-16, 0-16-32, (-1)-0-1, (-2)-1-4, (-6)-1-8	Bandbreite für das Steuern der Abspiel-Geschwindigkeit. Die jeweils drei Werte geben den Multiplikator im Vergleich zur normalen Geschwindigkeit an, wenn sich der Pitch Bend-Hebel entweder links, in der Mitte oder rechts befindet.



Die geänderten Einstellungen werden nach Verlassen des "V-LINK"-Displays automatisch gesichert.

# Song Player-Einstellungen

Der JUNO-Di besitzt einen "SONG PLAYER", der entweder einen Song (Audio oder MIDI) oder ein Rhythmus-Pattern abspielen kann. Sie können zum Playback einen Sound auf der Tastatur spielen.

#### Song Player

Sie können sowohl Audiodaten als auch Standard MIDI Files (SMF) abspielen. Sie können die Reihenfolge der Songs durch "Playlists" (Abspiellisten) bestimmen.



#### Playlist:

Die Playlist bestimmt die Reihenfolge der Songs. Eine Playlist erstellen Sie mithilfe der dem Instrument beigefügten "Playlist Editor"-Software.



#### Songlist:

Bezeichnet die Liste der Songs innerhalb der Playliste.

#### Rhythm Pattern (S. 74)

Diese Funktion ermöglicht das Abspielen von Rhythmus-Patterns verschiedener Musikstilrichtungen.



Song Player und Rhythmus-Patterns können nicht gleichzeitig verwendet werden.

# Abspielen von Songs (SONG PLAYER)

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

1. Kopieren Sie die Daten auf den USB-Speicher.

SMF, WAV, AIFF oder/und MP3-Daten. Siehe auch "SMF/Audiodaten, die abgespielt werden können" (S. 71)

2. Schließen Sie den USB-Speicher an den JUNO-Di an, und spielen Sie die Songdaten ab.

#### NOTE

- Verwenden Sie möglichst nur von Roland empfohlene USB-Speicher. Für andere USB-Speicher kann keine Gewährleistung für einen problemlosen Betrieb übernommen werden.
- Schließen Sie den USB-Speicher nur bzw. nehmen Sie diesen nur dann heraus, wenn der JUNO-Di ausgeschaltet ist.

#### Erstellen einer Song-Abspielliste (Playlist)

Starten Sie am Rechner die Software "Playlist Editor", und erstellen Sie eine Playliste, um die Reihenfolge von Songs festzulegen.

Lesen Sie dazu auch die Datei "PlaylistEditorManualE.pdf", die mit dem Playlist Editor auf dem Rechner installiert wird.

#### NOTE

- Playlisten können nur mit der "Playlist Editor"-Software erstellt werden, nicht am JUNO-Di selbst.
- Die Playlist Editor-Software kann bis zu 999 Songs und 999 Playlisten verwalten, der JUNO-Di kann aber nur maximal 399 Songs und 399 Playlisten verwenden.

#### (MEMO)

- Sie können Songs auch ohne eine Playliste abspielen. Sie müssen die Songdaten dafür in das Wurzelverzeichnis des USB-Speichers kopieren. Es werden maximal 99 Songs im Wurzelverzeichnis erkannt.
- Audiodaten müssen die Sampling-Frequenz 44.1 kHz besitzen, um mit dem JUNO-Di abgespielt werden zu können

#### Die Ordner-Struktur

Wenn Sie mit dem "Playlist Editor" eine Abspielliste erstellen, werden die folgenden Order und Dateien erzeugt.

# Wurzelverzeichnis ROLAND-Ordner PLAYLIST-Ordner

#### NOTE

Sie dürfen Dateien im PLAYLIST-Ordner nur mithilfe der Playlist Editor-Software hinzufügen/löschen/verändern, ansonsten werden die Abspiellisten nicht angezeigt.

# SMF/Audiodaten, die abgespielt werden können

SMF		
	Format	0 oder 1 * Für das SMF-Format 1 ist die Anzahl der Tracks, die abgespielt werden können, begrenzt.
	Dateigröße	Max. 240 KB (Näherungswert)
	System Exclusive	Packetgröße: 512 oder weniger
Audiodaten		
WAV/AIFF	Sampling-Frequenz	44.1 kHz
WAV/AIFF	Bitbreite	8/16/24-bit
	Format	MPEG-1 Audio Layer 3
	Sampling-Frequenz	44.1 kHz
МРЗ	Bitbreite	32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/ 192/224/256/320 kbps, VBR (variable Bit Rate)

# Auswählen und Abspielen eines Songs ([SONG LIST]-Taster)

- Schließen Sie den USB-Speicher mit den enthaltenen Playlisten und Songs am JUNO-Di an.
- 2. Drücken Sie den [SONG LIST]-Taster.

Die Taster-Anzeige leuchtet, und das Songlist-Display erscheint.



- Wählen Sie mit dem Drehregler oder den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern den gewünschten Song aus.
- 4. Drücken Sie den [PLAY/STOP]-Taster.

Der ausgewählte Song wird abgespielt.



Um wieder das Haupt-Display anzuwählen, drücken Sie den [SONGLIST]-Taster, den [ENTER]-Taster oder den [EXIT]-Taster. Sie können während des Song-Playbacks den auf der Tastatur gespielten Sound wechseln.

Um das Song-Playback zu stoppen, drücken Sie den [PLAY/STOP]-Taster.

Wenn Sie nun wieder den [PLAY/STOP]-Taster drücken, wird das Playback ab der letzten STOP-Position fortgesetzt.

#### NOTE

- Die Spieldaten von SMF-Songs werden nicht über den USB COMPUTER-Anschluss ausgegeben.
- Verwenden Sie für das SMF-Playback den Performance Mode, damit Sie mehrere Sounds zur Verfügung haben.
   Drücken Sie dafür den [PERFORM]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.
- Wenn Sie zum Song-Playback einen Sound auf der Tastatur spielen möchten, wählen Sie zuerst die gewünschte Performance aus, und starten Sie dann das Song-Playback. Schalten Sie die Performance während des Song-Playbacks nicht um.
- Wenn Sie die Einstellungen einer Performance bzw. eines Patches geändert haben, sichern Sie diese (S. 62), bevor Sie das Song-Playback starten, ansonsten würden durch im Song enthaltene Programmwechsel etc. die Sounds umgeschaltet werden, und die noch nicht gesicherten Änderungen wären verloren.
- Während des Song-Playbacks können Sie keine WRITEbzw. UTILITY-Funktionen ausführen (S. 77).
- Sie können nur Audiodaten mit einer Sampling-Frequenz von 44.1 kHz abspielen.
- Die Playlist Editor-Software kann bis zu 999 Songs und 999 Playlisten verwalten, der JUNO-Di kann aber nur maximal 399 Songs und 399 Playlisten verwenden.

#### Verändern der Song-Position

Mit den folgenden Tastern können Sie die Abspiel-Position verändern.

Taster	Beschreibung	
[ <b>44/ 4</b> ]	Anwahl des Songanfangs - oder, wenn dieser bereits ausgewählt ist - Anwahl des Beginns des vorherigen Songs. Zurücksetzen der Song-Position, wenn dieser Taster gedrückt gehalten wird.	
[ <b>&gt; /&gt;&gt;</b> ]	Anwahl des nachfolgenden Songs. Vorsetzen der Song- Position, wenn dieser Taster gedrückt gehalten wird.	
[PLAY/STOP]	Starten bzw. Stoppen des Song-Playbacks.	

#### NOTE

Wenn Sie einen neuen Song in einem anderen Display als dem SONG LIST-Display auswählen, dauert es evtl. eine kurze Zeit, bis das Playback gestartet wird.

#### Einstellen der Lautstärke des Song Players

1. Drücken Sie den [LEVEL]-Taster.

Die Anzeige in der oberen Display-Zeile zeigt Folgendes:

- Bei Audiodaten: "AUDIO LEVEL"
- Bei SMF-Daten: "SMF LEVEL".
- Stellen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Lautstärke ein.

Wert: 0-127

3. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.



Wenn Sie die geänderte Lautstärke für "AUDIO LEVEL" oder "SMF LEVEL" behalten möchten, müssen Sie diese im Systembereich sichern (siehe "Audio Level" und "SMF Level" auf S. 75), ansonsten wird der geänderte Wert nach Ausschalten wieder auf die Voreinstellung zurück gesetzt.

#### Verändern des Tempos eines SMF-Songs

Sie können das Abspieltempo eines Standard MIDI File verändern. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Verändern des Tempos" (S. 58).

#### NOTE

Wenn eine Audiodatei ausgewählt ist, wird zwar ebenfalls der Tempowert angezeigt und im Wert verändert, aber das Abspieltempo des Audio-Songs bleibt gleich.


### Auswählen und Abspielen einer Playlist

- Schließen Sie den USB-Speicher mit den enthaltenen Playlisten und Songs am JUNO-Di an.
- 2. Drücken Sie den [SONG LIST]-Taster.

Die Taster-Anzeige leuchtet, und das Songlist-Display erscheint.

3. Drücken Sie den [ ◀ ]-Taster.

Das "PLAYLIST SELECT"-Display erscheint.



Wählen Sie mit dem Drehregler oder den [ ▲ ] [ ▼ ]Tastern die gewünschte Playliste aus, und drücken Sie
den [ENTER]-Taster.

Die Liste der Songs der gewählten Playliste erscheint.



Wenn Sie im "PLAYLIST SELECT"-Display den [  $\blacktriangleright$  ]-Taster drücken, wird das Songlist-Display der Playliste angezeigt.

5. Drücken Sie den [PLAY/STOP]-Taster.

Die Songs der ausgewählten Playliste werden in der an gegebenen Reihenfolge abgespielt.

Um das Song-Playback wieder zu stoppen, drücken Sie den [PLAY/STOP]-Taster.

Wenn Sie nun wieder den [PLAY/STOP]-Taster drücken, wird das Playback ab der letzten STOP-Position fortgesetzt.

## Die Funktionen CENTER CANCEL und MINUS ONE

Wenn Sie während des Playbacks eines MIDI Files den [C. CANCEL/MINUS ONE]-Taster drücken, wird ein Part stummgeschaltet.

Wenn Sie während des Playbacks einer Audiodatei den [C. CANCEL/MINUS ONE]-Taster drücken, wird das Signal in der Mitte des Stereofeldes in der Lautstärke reduziert.

Abhängig vom ausgewählten Songtyp können Sie die folgenden Vorgänge ausführen.

Dateityp	Funktion	Beschreibung	
SMFs	Schaltet einen Part stumm. Siehe "Die SYSTEM-Einstellungen" bei "MINUS ONE" (S. 76).		
Audio- datei	Center Cancel	Reduziert die Lautstärke des Signals in der Mitte des Stereofeldes (z.B. den Gesang).  * Je weiter das Nutzsignal sich in der Mitte des Stereofeldes befindet und je weniger Effekte auf dem Signal liegen, desto besser ist der Grad der Ausblendung durch Center Cancel.	

1. Drücken Sie den [C. CANCEL/MINUS ONE]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.

Der entsprechende Effekt (SMF: Stummschalten, Audio: Center Cancel) wird aktiviert.

2. Um die Minus-One- bzw. Center Cancel-Funktion wieder abzuschalten, drücken Sie den [C. CANCEL/MINUS ONE]- Taster, so dass die Anzeige erlischt.

## Spielen von Rhythmus-Patterns ([RHYTHM PATTERN]-Taster)

### TERM

### **Rhythm Pattern:**

Ein Rhythmus-Pattern ist eine Phrase, die Drums oder/und Percussion-Sounds spielt. Der JUNO-Di besitzt eine Vielzahl von Rhythmus-Patterns verschiedener Musikstilrichtungen. Sie können zu einem Rhythmus-Pattern auf der Tastatur einen Instrumenten-Sound spielen.

### TERM

### **Rhythm Pattern Group:**

Eine "Rhythm Pattern-Gruppe" beinhaltet Variationen von Rhythmus-Patterns einer Musikstilrichtung.



"Liste der Rhythmus Pattern-Gruppen" (S. 124)

### Spielen der Rhythmus-Patterns

 Drücken Sie den [RHYTHM PATTERN]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.

Das "RHYTHM PATTERN"-Display erscheint.



2. Drücken Sie den [PLAY/STOP]-Taster.

Das Rhythmus-Pattern wird gestartet.



Alternative: Drücken Sie einen der Taster [1]-[6].

Wählen Sie mit den [1]–[6]-Tastern oder [ ◄◄/ ◄ ]
 [►I/►►]-Tastern das gewünschte Rhythmus-Pattern aus.

Die Anzeige des entsprechenden Tasters blinkt.

4. Um das Rhythmus-Pattern wieder zu stoppen, drücken Sie erneut den [PLAY/STOP]-Taster.

Alternative: Drücken Sie einen der blinkenden Taster [1]-[6].



Für das Playback der Rhythmus-Patterns sind auch die aktuellen Einstellungen der Arpeggio-Parameter "Grid" und "Duration" gültig (S. 67, S. 68).

## Verändern des Rhythmus Pattern-Stils oder Wechseln der Rhythmus-Sets

Wenn Sie eine andere Musikstilrichtung auswählen möchten, wechseln Sie die Rhythmus Pattern-Gruppe. Die den Tastern [1]–[6] zugeordneten Rhythmus-Patterns werden automatisch gewechselt.

Das Rhythmus-Set (die Sounds) wird durch die Auswahl der Rhythmus Pattern-Gruppe bestimmt, kann aber auch nachträglich ausgetauscht werden.

### NOTE

Die Einstellungen für die Rhythmus-Patterns können nicht gesichert werden.

 Drücken Sie den [RHYTHM PATTERN]-Taster so dass die Anzeige leuchtet.

Das "RHYTHM PATTERN"-Display erscheint.

 Bewegen Sie den Cursor mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern auf die mittlere Display-Zeile, und wählen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Rhythmus Pattern-Gruppe aus.

Wert: 001-024

Bei Auswahl einer Rhythmus Pattern-Gruppe wird automatisch ein passendes Rhythmus-Set ausgewählt.

3. Drücken Sie den [ ▼ ]-Taster, um den Cursor auf die unterste Display-Zeile zu bewegen, und wählen Sie mit dem Drehregler das gewünschte Rhythmus-Set aus.

Wert: Rh001-

### Einstellen der Lautstärke des Rhythmus-Patterns

### NOTE

Die Einstellung für die Lautstärke des Rhythmus-Patterns kann nicht gesichert werden.

1. Drücken Sie den [LEVEL]-Taster.

Der Lautstärkewert wird oben im Display angezeigt.



Stellen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Lautstärke ein.

Wert: 1-127

Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

## Weitere Einstellungen

### Die SYSTEM-Einstellungen

Die System-Einstellungen betreffen immer das gesamte Instrument.

### Verändern der System-Parameter

- 1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.
  - Das "MENU"-Display erscheint.
- 2. Wählen Sie mit den [▲] [▼]-Taster "SYSTEM" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das folgende Display erscheint.



3. Wählen Sie mit den [ ◀ ] [ ▶ ]-Tastern das gewünschte Parameter-Display aus.

- Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern den gewünschten Parameter aus.
- 5. Stellen Sie mit dem Drehregler den Wert ein.
- Um die geänderten Einstellungen automatisch sichern zu lassen, drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das Einstellungs-Display wieder zu verlassen.

### Die System-Parameter

Menu	Parameter	Wert	Beschreibung	
	Velo Curve (Velocity Curve)	LIGHT, MEDIUM, HEAVY	Bestimmt, wie die Tastatur auf Ihren Anschlag reagieren soll.  LIGHT: Wie ein leicht gewichteter Synthesizer  MEDIUM: Standard  HEAVY: Simulation der Anschlagempfindlichkeit eines akustischen Pianos	
KEYBOARD	Velo Sens (Velocity Sense)	-63-+63	Ermöglicht die Feinstellung der Anschlagdynamik auf Basis der "Keyboard Velocity Curve"-Einstellung.	
TOUCH	Velocity	REAL, 1–127	Bestimmt, welche Anschlagdynamik (Velocity) die Tastatur für gespielte Noten ausgibt. Normalerweise sollten Sie "REAL" einstellen, damit die Noten mit der Velocity ausgegeben werden, wie Sie die Tasten spielen. Sie können aber auch einen festen Wert (1–127) einstellen, den dann alle gespielten Noten haben.  REAL: Die Noten werden mit der gespielten Velocity ausgegeben.  1–127: Die Noten werden immer mit dem hier eingestellten Velocity-Wert ausgegeben, unabhängig von der Spieldynamik.	
	Master Tune		Bestimmt die Gesamt-Stimmung des JUNO-Di. Im Display wird die Frequenz des Kammertones "A4" angezeigt.	
SOUND	Output Gain	-12-+12 dB	Bestimmt den Verstärkungs-Pegel am Ausgang des JUNO-Di. Wenn nur wenige Stimmen benutzt werden, können Sie damit z.B. den Ausgangs-Pegel für Aufnahmen erhöhen.	
	System Tempo	5–300	Bestimmt das Master-Tempo des JUNO-Di.	
	Audio Level	0–127	Lautstärke des Audio-Songs.	
	SMF Level	0–127	Lautstärke des SMF-Songs.	
HOLD PEDAL	Assign	MODULATION, PORTA-TIME, VOLUME, PAN, EXPRESSION, HOLD, PORTAMENTO, SOSTENUTO, RESONANCE, RELEASE-TIME, ATTACK-TIME, CUTOFF, DECAY-TIME,		

Menu	Parameter	Wert	Beschreibung	
HOLD PEDAL	Assign	VIB-RATE, VIB-DEPTH, VIB-DELAY, CHORUS-SEND, REVERB-SEND, AFTERTOUCH, START/STOP, TAP-TEMPO, PROG-UP, PROG-DOWN, FAV-UP, FAV-DOWN	VIB-RATE (CC76): Vibrato-Geschwindigkeit VIB-DEPTH (CC77): Vibrato-Stärke VIB-DELAY (CC78): Verzögerung des Vibrato-Effektes CHORUS-SEND (CC93): Chorus-Lautstärke REVERB-SEND (CC91): Reverb-Lautstärke AFTERTOUCH: Channel Aftertouch START/STOP: Starten bzw. Stoppen des Song Players (S. 72) oder Rhythmus-Patterns (S. 74). TAP-TEMPO: Eingabe des Tempowertes (Tap Tempo). PROG-UP: Auswahl des jeweils nachfolgenden Sound-Programms. PROG-DOWN: Auswahl des jeweils vorherigen Sound-Programms. FAV-UP: Auswahl des jeweils vorherigen Favorite-Programms. FAV-DOWN: Auswahl des jeweils vorherigen Favorite-Programms.	
	Continuous Hold	OFF, ON	Mit dieser Einstellung können Sie dem JUNO-Di mitteilen, ob Sie ein gewöhnliches Halte-Pedal (Taster wie DP-2, DP-6, FS-5U; Einstellung "OFF") oder ein Pedal angeschlossen haben, das Halb-Pedal-Technik unterstützt (z.B. DP-10, DP-8; Einstellung "ON").  Dieses ist möglich, wenn der Parameter "Assign" auf "HOLD" steht.	
	Polarity	STANDARD, REVERSE	Schaltet die Polarität des HOLD PEDAL-Anschluss um. Wenn das angeschlossene Pedal umgekehrte Wirkung zeigt, stellen Sie hier "REVERSE" ein. Für Roland Pedale ohne Polaritäts-Schalter ist die Einstellung "STANDARD" korrekt.	
	Local Switch	OFF, ON	Bestimmt, ob die Controller-Sektion (Tastatur, D Beam, Regler usw.) mit der internen Klangerzeugung des JUNO-Di verbunden ist (ON) oder nicht (OFF).  Normalerweise sollten Sie hier "ON" einstellen. Wenn Sie aber einen externen Sequenzer benutzen, der eine Soft Thru-Funktion besitzt (wie die meisten Software-Sequenzer Programme), dann sollten Sie "OFF" einstellen, damit die JUNO-Di Klangerzeugung die Daten nicht doppelt erhält.	
	Patch Rx/Tx Ch	1–16	Bestimmt den MIDI Sende- und Empfangskanal des Tastatur-Parts. Siehe "Einstellen des MIDI-Empfangskanals" (S. 82).	
MIDI	Tx Edit Data	OFF, ON	Bestimmt, ob die Änderungen der Parameterwerte am Instrument gleichzeitig als System Exclusive-Meldungen über MIDI übertragen werden (ON) oder nicht (OFf).	
	Soft Through	OFF, ON	Bei "ON" werden die über USB MIDI empfangenen Daten unverändert über MIDI OUT weiter geleitet.	
	Sync Mode	MASTER, SLAVE	Dieser Parameter bestimmt, ob der JUNO-Di als Sync Master oder als Sync Slave arbeitet.  MASTER: Der JUNO-Di ist Master und sendet Steuerbefehle. Nehmen Sie diese Einstellung, wenn Sie andere Sync-fähige Geräte vom JUNO-Di aus steuern wollen.  SLAVE: Der JUNO-Di ist Sync Slave und wartet auf entsprechende MIDI-Daten von anderen Geräten.	
USB Driver	USB Driver	VENDER, GENERIC	USB-Treiber Einstellung.  * Die geänderte Einstellung ist erst nach Aus- und erneutem Einschalten wirksam.	
	Rev Level (Reverb Level)	0–127	Bestimmt die Hall-Lautstärke für das Mikrofonsignal.	
MIC IN SETTINGS	Rev Type (Reverb Type)	ROOM1,ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1,HALL2, DELAY, PAN-DELAY	Reverb/Delay-Typ  ROOM1: Raumhall mit sehr dichten Reflektionen  ROOM2: Raumhall mit normalen Reflektionen  STAGE1: Reverb mit starkem Nachhall  STAGE2: Reverb mit starken Früh-Reflektionen  HALL1: Klarer Halleffekt  HALL2: Dicher Halleffekt  DELAY: Normales Delay  PAN-DELAY: Delay mit links/rechts-Bewegung im Stereofeld	
	Rev Time (Reverb Time)	0–127	Länge des Halls (bei Reverb Type ROOM1–HALL2) Länge des Echos (bei Reverb Type DELAY oder PAN-DELAY)	
	Mic Mode	ALL, VOCODER	Bestimmt, ob das Mikrofonsignal immer ausgegeben wird (ALL) oder nur, wenn als MFX (S. 61) "79:VOCODER" (VOCODER ONLY) ausgewählt ist.	
MINUS ONE	Parts to Mute	Part 1–Part16, 4&5, 1&4&5, All except 10, All except 2&10	Bestimmt, welche Parts stummgeschaltet werden, wenn für ein Standard MIDI File (SMF) die Minus One-Funktion (S. 73) aktiviert (=auf ON geschaltet) wird.  Part 1-Part16: Einer der Parts 1–16  4&5: Parts 4 und 5  1&4&5: Parts 1, 4 und 5  All except 10: Alle Parts außer Part 10. Sie hören im Normalfall nur noch die Drumsounds.  All except 2&10: Alle Parts außer den Parts 2 und 10.	
DBEAM SETTINGS	D Beam Sens	0–127	Bestimmt die Empfindlichkeit des D Beam Controllers. Je höher der Wert, desto eher reagiert der D Beam Controller.	
POWER SAVE MODE	Time	OFF, 1min, 3min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 60min	Bestimmt die Zeit, nach der der JUNO-Di in den Ruhezustand (Power Save Mode) versetzt wird, wenn er in der Zwischenzeit nicht gespielt wird.	

### Sichern von Daten und Initialisieren von Einstellungen (UTILITY)

Im Utility-Menu finden Sie Funktionen für u.a. das Sichern von Daten auf einem USB-Speicher sowie Initialisieren von Parameter-Einstellungen.

### NOTE

Schließen Sie den USB-Speicher nur bzw. nehmen Sie diesen nur dann heraus, wenn der JUNO-Di ausgeschaltet ist.

### (MEMO)

Verwenden Sie möglichst nur von Roland empfohlene USB-Speicher. Für andere USB-Speicher kann keine Gewährleistung für einen problemlosen Betrieb übernommen werden.

### Daten, die gesichert werden können

Die folgenden Daten können auf einem USB-Speicher gesichert werden:

- · User-Tones und User-Performances
- · Favorite-Einstellungen
- · MIDI Controller Mode-Einstellungen
- Zuordnung der Tones, die bei Drücken eines Tone-Tasters ausgewählt werden
- System-Einstellungen

## Sichern von Daten auf einem USB-Speicher (BACKUP)

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

2. Wählen Sie mit den [▲][▼]-Tastern "UTILITY" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das "UTILITY"-Display erscheint.



 Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "BACKUP" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das folgende Display erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [EXIT]-Taster.

4. Drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Nach Abschluss des Backup-Vorgangs erscheint wieder das "UTILITY"-Display.

### Zurückübertragen der Daten vom USB-Speicher in den JUNO-Di (RESTORE)

Sie können die auf einem USB-Speicher gesicherten Daten wie folgt wieder in den JUNO-Di zurück übertragen.

#### NOTE

Durch diesen Vorgang werden alle User-Daten im Instrument überschrieben. Sichern Sie ggf. Ihre Daten vorher auf einem USB-Speicher.

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

2. Wählen Sie mit den [▲][▼]-Tastern "UTILITY" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das "UTILITY"-Display erscheint.

3. Wählen Sie mit den [▲] [▼]-Tastern "RESTORE" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das folgende Display erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [EXIT]-Taster.

4. Drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Nach Abschluss des Restore-Vorgangs erscheint das folgende Display.



 Um die neuen Einstellungen zu aktivieren, schalten Sie den JUNO-Di aus und nach kurzer Zeit wieder ein.

## Abrufen der Werksvoreinstelllungen (FACTORY RESET)

Sie können alle Einstellungen des JUNO-Di auf die Werksvoreinstellungen zurück setzen. Dieses wird als "Factory Reset" bezeichnet.

### NOTE

Dabei werden alle Einstellungen des User-Speichers gelöscht. Sichern Sie diese bei Bedarf vorher auf einem USB-Speicher.

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

 Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "UTILITY" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das "UTILITY"-Display erscheint.

3. Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "FACTORY RESET" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das folgende Display erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [EXIT]-Taster.

4. Drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Nach Abschluss des Restore-Vorgangs erscheint das folgende Display.



5. Um die Werksvoreinstellungen zu aktivieren, schalten Sie den JUNO-Di aus und nach kurzer Zeit wieder ein.

## Initialisieren des USB-Speichers (USB MEMORY FORMAT)

Dieser Vorgang ist notwendig, damit der JUNO-Di Daten auf einen USB-Speicher sichern und direkt von diesem auslesen kann.

### NOTE

Wenn der verwendete USB-Speicher noch wichtige Daten enthält, kopieren Sie diese vorher auf die Festplatte eines

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

2. Wählen Sie mit den [▲][▼]-Tastern "UTILITY" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das "UTILITY"-Display erscheint.

3. Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "USB MEMORY FORMAT" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das folgende Display erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [EXIT]-Taster.

 Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um den Vorgang auszuführen.

## Abspielen der Demo Songs (DEMO PLAY)

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

 Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "DEMO PLAY" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Das "DEMO MENU"-Display erscheint.

- Wählen Sie mit dem Drehregler oder den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern den gewünschten Demo Song aus.
- 4. Drücken Sie den [ENTER]-Taster oder den [PLAY/STOP]-Taster, um das Playback des Demo Songs zu starten.

Bei der Einstellung "ALL Songs" wird das Playback mit dem ersten Song gestartet und nach Ende des vierten Songs beendet.

### NOTE

Während des Demo Song-Playbacks kann kein Sound auf der Tastatur gespielt werden.

 Um das Playback des Demo Songs zu stoppen, drücken Sie den [EXIT]-Taster oder den [PLAY/STOP]-Taster.

Das "DEMO MENU"-Display erscheint wieder.

Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das "DEMO MENU"-Display zu verlassen.

### (MEMO)

Informationen zu den Demo Songs finden Sie im Abschnitt "Abspielen der Demo Songs" (S. 21).

### (MEMO)

Wenn kein USB-Speicher angeschlossen ist und die Anzeige des [RHYTHM PATTERN]-Tasters nicht leuchtet, können Sie die Demo Songs auch durch Drücken des [PLAY/STOP]-Tasters starten.

# Anzeigen der Software-Version (VERSION INFO)

Sie können die aktuelle Software-Version des JUNO-Di wie folgt anzeigen lassen.

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

2. Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "VERSION INFO" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Sie sehen die aktuelle Version im Display.

### Anschluss an externe MIDI-Geräte

### Über MIDI

**MIDI** (**M**usical Instrument **D**igital Interface = digitale Schnittstelle für Musikinstrumente) ist ein weltweiter, Hersteller-unabhängiger Standard zum Austausch von Daten zwischen elektronischen Musikinstrumenten (und auch Computern). Jedes Gerät mit MIDI-Anschluss kann mit anderen MIDI-Geräten durch MIDI-Kabel verbunden werden und darüber Daten austauschen.

Wenn Sie den JUNO-Di als alleiniges Instrument benutzen, müssen Sie sich nicht weiter um MIDI kümmern. Wenn Sie den JUNO-Di allerdings mit weiteren MIDI-Instrumenten einsetzen, sind ein paar Grundkenntnisse unumgänglich.

### Die MIDI-Anschlüsse

Der JUNO-Di ist mit zwei unterschiedlichen MIDI-Anschlüssen ausgestattet: MIDI IN und MIDI OUT.



### **MIDI IN-Anschluss**


Über MIDI IN empfängt der JUNO-Di MIDI-Daten von einem externen Gerät. Verbinden Sie dazu MIDI OUT des externen Gerätes über ein MIDI-Kabel mit MIDI IN des IUNO-Di.

### **MIDI OUT-Anschluss**

Über MIDI OUT sendet der JUNO-Di MIDI-Daten von der Tastatur, den Controllern oder dem Sequenzer an externe Geräte. Verbinden Sie dazu MIDI OUT des JUNO-Di mit MIDI IN des externen Gerätes.


# Die MIDI-Kanäle und multitimbrale Klangerzeugungs-Systeme

Das MIDI-System verwendet sogenannte MIDI-Kanäle (ähnlich den Kanälen beim Fernseher), um unabhängige Spieldaten an bis zu 16 verschiedene Instrumente übertragen zu können. Damit eine MIDI-Anweisung (z.B. Note an) ausgeführt wird, muss das empfangende Instrument auf den gleichen Kanal wie das sendende Gerät eingestellt sein.

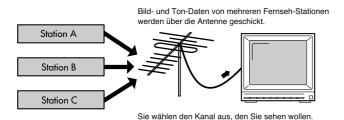

### **Beispiel:**

Wenn Sie ein externes Soundmodul A auf den Empfangskanal 1 und ein zweites (B) auf Kanal 2 gesetzt haben, stellen Sie beim JUNO-Di die Kanäle 1 und 2 zum Senden von Daten ein, damit Sie beide Module ansteuern können.



**Multitimbrale** Klangerzeuger sind solche, die mehrere Klangfarben unabhängig voneinander und gleichzeitig wie eine Ansammlung verschiedener Instrumente produzieren können. Der JUNO-Di ist ein solcher Klangerzeuger und jeder Part ist hier sozusagen ein unabhängiges Instrument, das über den eingestellten MIDI-Kanal unabhängig von den anderen Parts angesprochen werden kann, wenn die Parts alle auf unterschiedliche MIDI-Kanäle gestellt sind.

### General MIDI (GM)

General MIDI ( ) ist ein Industrie-Standard für elektronische Musikinstrumente. Das GM-System definiert die minimale Polyphonie, welche MIDI-Befehle erkannt werden und welcher Sound welcher Programm-Nummer zugeordnet ist. Ausserdem wird die Zuordnung von Drum-Sounds zu Noten-Nummern bestimmt. Das General MIDI-Logo auf einem Instrument garantiert die Kompatibilität zu Instrumenten und Songs, die ebenfalls dem GM-Standard entsprechen.

### General MIDI 2 (GM2)

GM2 ( ) ist eine offizielle Erweiterung des GM-Standards, die einige Beschränkungen des ersten Standards aufhebt. Hinzugefügt wurden weitere Klänge, Effekte und genau definierte Parameter zum Steuern von Klangveränderungen. General MIDI 2, kurz GM2, ist abwärtskompatibel zu GM, d. h. alle Instrumente mit dem GM 2-Logo können auch Songs im alten GM-Format abspielen. Zur besseren Unterscheidung wird für den alten GM-Standard heute auch die Bezeichnung "General MIDI 1" benutzt.

### Verwenden des JUNO-Di als Master-Keyboard (MIDI Controller Mode)

Sie können mit dem JUNO-Di über dessen MIDI OUT-Anschluss externe MIDI-Instrumente steuern.

### Anschlussbeispiele



 Drücken Sie den [MIDI CONTROLLER]-Taster so dass die Anzeige leuchtet.

Das MIDI CONTROLLER-Display erscheint, und der MIDI Controller Mode ist aktiviert.

- Wenn Sie einen der [0]–[9]-Taster drücken, wird eine entsprechende MIDI-Programmnummer übertragen.
- Mithilfe der SOUND MODIFY-Regler können MIDI-Controllermeldungen in Echtzeit gesendet werden.

MEMO

Die im MIDI Controller Mode übertragenen Notennummern sind abhängig von den Einstellungen für die Transponierung (S. 44) und der Oktavlage der Tastatur (S. 34).

(MEMO)

Die Funktionen Arpeggio (S. 37) und Chord Memory (S. 36) können Sie auch im MIDI Controller Mode nutzen.

 Um den MIDI Controller Mode wieder zu verlassen, drücken Sie den [MIDI CONTROLLER]-Taster, so dass die Taster-Anzeige erlischt.

NOTE

Der D Beam Controller ist im MIDI Controller Mode abgeschaltet.

### Einstellen des MIDI-Sendekanals

Sie müssen den MIDI-Sendekanal des JUNO-Di auf den gleichen Wert stellen wie den MIDI-Empfangskanal des Empfangs-Instrumentes.

- 1. Bewegen Sie im MIDI CONTROLLER-Display den Cursor mithilfe des [ ▼ ]-Tasters auf das "MIDI Ch"-Feld.
- 2. Stellen Sie mit dem Drehregler den Wert ein.

Wert: 1-16

(MEMO)

Lesen Sie bei Bedarf auch die Anleitung des MIDI-Instrumentes, das am JUNO-Di angeschlossen ist.

## Detail-Einstellungen im MIDI Controller Mode



- Wählen Sie im MIDI CONTROLLER-Display mit den [ ▲ ]
   ▼ ]-Tastern den gewünschten Parameter aus.
- 2. Stellen Sie mit dem Drehregler den Wert ein.

Parameter	Wert	Beschreibung
MIDI Ch	1–16	Bestimmt den MIDI- Sendekanal.
Local Sw	Bestimmt, ob die Tastatur und die Controller direkt mit e internen Tonerzeugu verbunden sind (ON) oder nicht (OFF).	
PC	1–128	Programm-Nummer, die übertragen wird.
MSB	0–127, OFF (bei "OFF" ist LSB auch abgeschaltet)	Bank Select MSB- Information, die übertragen wird.
LSB	0–127, OFF (bei "OFF" ist MSB auch abgeschaltet)	Bank Select LSB- Information, die übertragen wird.
Knob	ATTACK, RELEASE, REVERB, CUTOFF, RESONANCE	Bestimmt den SOUND MODIFY-Regler, dem ein Controller zugeordnet wird
Knob Assign	CC01–31, CC33–95, PITCH BEND, AFTERTOUCH	Bestimmt die Kontroll- Information für den gewählten SOUND MODIFY-Regler.



Die geänderten Einstellungen werden automatisch gesichert, wenn Sie den MIDI Controller Mode wieder verlassen.

### Spielen des JUNO-Di als MIDI-Soundmodul


Sie können den JUNO-Di über MIDI als Soundmodul wie folgt spielen:

- im Patch Mode: ein Sound (die Anzeige des [PERFORM]-Tasters ist erloschen)
- im Performance Mode: mehrere Sounds bzw. Rhythmus-Sets (die Anzeige des [PERFORM]-Tasters leuchtet). Hier können Sie bis zu 16 Parts ansteuern.

### **Die Struktur einer Performance**


#### Part

Ein "Part" entspricht wie in einem Orchester einem Musiker, der sein Instrument (Sound) spielt.

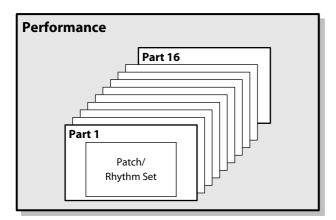

## Spielen des JUNO-Di von einem externen MIDI-Instrument

### **Anschlussbeispiel**

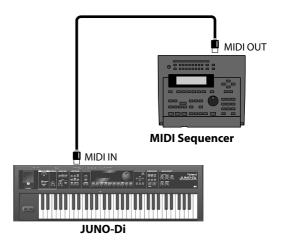

### Einstellen des MIDI-Empfangskanals

Sie können den JUNO-Di über dessen MIDI IN-Anschluss von einem externen MIDI-Instrument aus steuern.

Sie müssen den MIDI-Empfangskanal des JUNO-Di auf den gleichen Wert stellen wie den MIDI-Sendekanal des Sende-Instrumentes.

### **Im Patch Mode**

Der MIDI-Empfangskanal ist Bestandteil der System-Einstellungen. Wählen Sie das "MIDI"-Menu und danach den Parameter "Patch Rx/Tx Ch". Siehe "Verändern der System-Parameter" (S. 75),

### **Im Performance Mode**

Wenn der JUNO-Di eine "GM2 System On"-Meldung empfängt, wird seine Klangerzeugung automatisch auf das GM2-Klangformat umgeschaltet. Alternative: Drücken Sie den [PERFORM]-Taster, und wählen Sie die Performance "64: GM2 Template" aus.


Wenn Sie den JUNO-Di als Soundmodul mit mehreren Parts spielen lassen möchten, drücken Sie den [PERFORM]-Taster, und wählen Sie die Performance "63:Seq:Template".

- Bei den Performan ces "63: Seq:Template" und "64: GM2 Template" sind die MIDI-Empfangskanäle wie folgt verteilt: Part 1=Ch.1, Part 2=Ch.2, ... Part 16=Ch.16.
- Im Super Layer-Modus ist der MIDI-Empfangskanal auf "1" fest voreingestellt.
- Im Dual- oder Split-Modus besitzt der Part 1 den MIDI-Empfangskanal "1" und der Part 2 den MIDI-Empfangskanal "2".

### Soft Through On/Off

Die "Soft Through"-Funktion ermöglicht das Weiterleiten von über MIDI IN empfangenen Daten direkt über MIDI OUT.

### **Anschlussbeispiel**

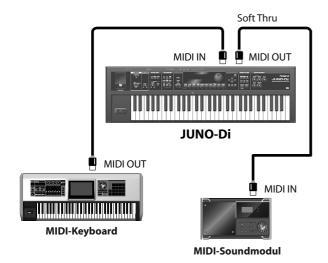

Bei "OFF" werden die über MIDI IN empfangenen Daten an die interne Klangerzeugung übertragen, aber nicht über MIDI OUT weiter geleitet. Bei "ON" werden die über MIDI IN empfangenen Daten an die interne Klangerzeugung übertragen und gleichzeitig über MIDI OUT weiter geleitet.

Der "Soft Through"-Parameter ist Bestandteil der System-Einstellungen. Wählen Sie das "MIDI"-Menu und danach den Parameter "Soft Through. Siehe "Verändern der System-Parameter" (S. 75).


Die normale Einstellung ist "OFF".

## Austausch von MIDI-Meldungen mit einem Rechner

Sie können den JUNO-Di über seinen USB COMPUTER-Anschluss mit anderen MIDI-Instrumenten oder einem Rechner verbinden und damit z.B.:

- Standard MIDI Files (SMF) vom Rechner abspielen und den JUNO-Di als Klangerzeugung nutzen
- MIDI-Meldungen zwischen JUNO-Di und einer auf dem Rechner installierten Sequenzer-Software austauschen.

### **Anschlussbeispiel**

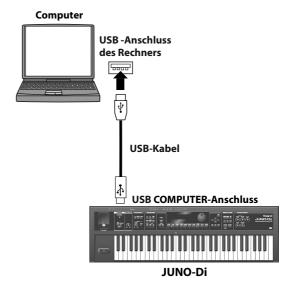

### NOTE

Es kann vorkommen, dass trotz regelgerechter Installation der verwendete Rechner nicht ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie auf der Roland-Internetseite: http://www.roland.com/

### Hinweise zur USB-Verbindung

- Über USB können nur MIDI-Daten übertragen werden.
- Dem JUNO-Di ist kein USB-Kabel beigefügt. Dieses erhalten Sie über Ihren Fachhändler.
- Schalten Sie zuerst den JUNO-Di ein und starten Sie dann die Rechner-Software.
- Schalten Sie den JUNO-Di nicht aus bzw. ein, während die Rechner-Software läuft.

### Installieren des USB-Treibers

Um die auf der dem JUNO-Di beigefügten CD enthaltenen Programme nutzen zu können, muss vorher der USB MIDI-Treiber installiert werden.


Für die unterstützten Betriebssysteme finden Sie die nötigen USB MIDI-Treiber auf der beigefügten "JUNO-Di CD-ROM". Lesen Sie vor der Installation die "Readme"-Datei auf der CD-ROM.

Sie können den Treiber auch von der Roland-Internetseite herunter laden: http://www.roland.com/

Damit Sie über die USB-Verbindung MIDI-Daten zwischen JUNO-Di und Ihrem Rechner austauschen können, müssen Sie den JUNO-Di-Treiber auf Ihrem Computer installiert haben.

### **Der USB MIDI-Treiber**

Der USB MIDI-Treiber ist eine Software, die MIDI-Daten zwischen dem JUNO-Di und der Anwendungs-Software übergibt (Sequenzer-, Editor- oder andere Programme). Dabei sorgt der Treiber dafür, dass der JUNO-Di vom Anwendungs-Programm MIDI-Daten empfangen und der JUNO-Di zum Programm Daten senden kann.

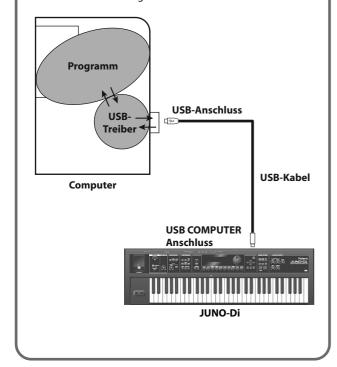

- Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "SYSTEM" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.
- 3. Wählen Sie mit den [▲][▼]-Tastern "MIDI" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.
- 4. Wählen Sie mit den [ ▲ ] [ ▼ ]-Tastern "USB Driver" aus, und drücken Sie den [ENTER]-Taster.
- Stellen Sie mit dem Drehregler den gewünschten USB-Treiber ein.

Wert	Beschreibung	
VENDER	Dieses ist der von der CD-ROM oder von der Roland- Webseite installierte Treiber.	
GENERIC	Dieses ist der vom Betriebssystem des Rechners zur Verfügung gestellte USB-Treiber.	

6. Drücken Sie den [EXIT]-Taster.

Das Einstell-Display wird verlassen und die neue Einstellung automatisch gesichert.

7. Schalten Sie den JUNO-Di aus und nach kurzer Zeit wieder ein, um die neue Einstellung zu aktivieren.

### Verbinden des JUNO-Di mit einem Rechner

- Installieren Sie den USB-Treiber auf Ihrem Rechner.
   Siehe "Installieren des USB-Treibers" (S. 84)".
- 2. Falls notwendig, wählen Sie am JUNO-Di einen anderen USB-Treiber aus.

Siehe "Auswahl des USB-Treibers" (S. 84)".

Ver binden Sie den JUNO-Di und den Rechner über ein USB-Kabel.

### Auswahl des USB-Treibers

In der Werksvoreinstellung ist "VENDER" voreingestellt. Diese Einstellung müssen Sie normalerweise nicht ändern, wenn Sie den USB-Treiber von der CD-ROM oder der Roland Website installiert haben.

### NOTE

Wenn Sie diese Einstellung verändern möchten, ziehen Sie vorher das USB-Kabel ab.

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Das "MENU"-Display erscheint.

### Anwendung der Programme JUNO-Di Editor/Librarian/Playlist Editor

Der JUNO-Di Editor ermöglicht das präzise Editieren der Sound-Parameter am Rechner, u.a. auch der Parameter, auf die Sie am JUNO-Di selbst keinen Zugriff haben.

Der JUNO-Di Librarian ermöglicht das einfache Organisieren Ihrer Sound Library.

Der Playlist Editor ermöglicht das Erstellen von Abspiellisten für den Song Player (S. 71).

### NOTE

Der Playlist Editor kann bis zu 999 Songs und 999 Playlisten verwalten, der JUNO-Di selbst kann nur 399 Songs und 399 Playlisten erkennen.



Lesen Sie zu jedem Programm bitte die auf der CD-ROM gespeicherten Anleitungen.

### Installieren der Programme JUNO-Di Editor/ Librarian/Playlist Editor

 Legen Sie die "JUNO-Di CD-ROM" in das CD-ROM-Laufwerk des Rechners, und doppelklicken Sie auf das gewünschte Installer-Symbol.

### Macintoshs


Ordner	Editor	Treiber	Playlist Editor
Symbol	JUNO-Di Editor	JUNOSeries	Playlist Editor
	Installer.mpkg	USBDriver.pkg	Installer.pkg

### Windows

Ordner	Editor	Treiber/XP /Vista	Playlist Editor
Symbol	setup(.exe)	setup(.exe)	setup(.exe)

Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm des Rechners.

# **Anhang**

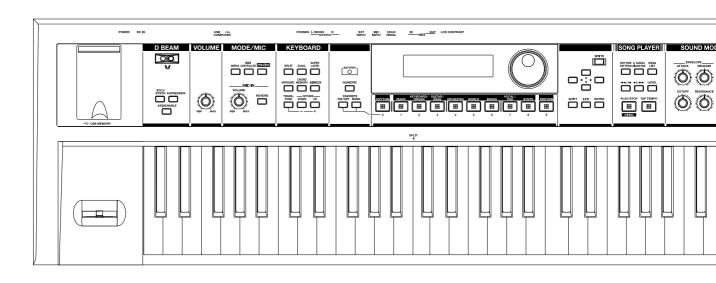

## Mögliche Fehlerursachen

Falls der JUNO-Di keinen Sound erzeugt oder anderweitig nicht wie erwartet funktioniert, versuchen Sie den Fehler zunächst anhand der folgenden Punkte zu ermitteln. Gelingt dies nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Roland-Vertragspartner oder an die nächste Roland Service Station.

\* Siehe auch "Fehlermeldungen" (S. 92).

### **Generelle Probleme**

### Q Der JUNO-Di lässt sich nicht einschalten.

A Überprüfen Sie die folgenden Punkte.

- Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Verbindung des Netzteils mit dem JUNO-Di (S. 17) und ob die benutzte Steckdose Strom führt.
- Wenn Sie Batterien verwenden, müssen Sie das Netzteil abziehen.
   Wenn Batterien eingebaut sind, wird, wenn der JUNO-Di eingeschaltet ist, bei Anschließen oder Abziehen des Netzteils das Instrument ausgeschaltet.

### **Probleme mit dem Sound**

### **Q** Es ist kein Sound hörbar.

A Überprüfen Sie die folgenden Punkte.

- Ist die Abhör-Anlage ausgeschaltet? Ist dort die Lautstärke auf Minimum eingestellt?
- Steht der VOLUME-Regler auf Minimum?
- · Sind die Kabel falsch verbunden oder defekt?
- Können Sie Sounds mit dem Kopfhörer hören?
   Wenn Sie über die Kopfhörer Sounds hören, sind evtl. die Kabel oder die Abhör-Anlage defekt oder falsch angeschlossen. Überprüfen Sie dieses.
- Falls Sie beim Spielen der Tastatur keinen Sound hören, prüfen Sie, ob "Local Switch" auf "OFF" steht.
   Schalten Sie "Local Switch" auf "ON" (S. 76).
- Ist die Patch-Lautstärke zu niedrig eingestellt?
   Überprüfen Sie die Einstellung der Patch-Lautstärke.
- Ist die Lautstärke des Parts (Part Level) zu gering?
   Stellen Sie einen höheren Wert für "Part Level" ein (S. 60).
- Sind die Effekte korrekt eingestellt?
   Prüfen Sie den Ein/Aus-Zustand (S. 61) sowie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software den "Effect Level" und weitere Einstelllungen.
- Wurde die Lautstärke durch den D Beam-Controller, ein Fusspedal oder MIDI-Daten von externen Geräten verringert?

### Q Ein spezieller Part erklingt nicht.

A Überprüfen Sie die folgenden Punkte.

- Ist die Lautstärke des Parts zu gering eingestellt?
   Erhöhen Sie den Parameter "Level" des Parts (S. 60).
- Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:

Ist der Keyboard Switch auf "Off" gesetzt? Stellen Sie diesen auf "On".

Ist der Part stummgeschaltet?
Stellen Sie den Mute-Parameter auf "OFF".

### **Q** Bestimmte Notenbereiche erklingen nicht.

- A Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:
- Wurde der Noten-Bereich eingegrenzt?
   Überprüfen Sie die Parameter "Key Range" bei den Tones oder den Parts der Performance.
- Tone Key Range
   VELOCITY & KEY RANGE PATCH KEY RANGE LOWER/UPPER
- Part Key Range
   PERFORM KEYBOARD RANGE LOWER/UPPER

### **Q** Der Sound ist verzerrt.

- A Überprüfen Sie die folgenden Punkte.
- Wird ein Verzerrer-Effekt benutzt (Overdrive/Distortion)?
   Schalten Sie den Effekt ab oder nutzen Sie einen anderen Typ.
- Wenn alle Sounds verzerren, verringern Sie die Gesamt-Lautstärke mit dem VOLUME-Regler.
- Ist der Output Gain zu hoch eingestellt?
   Überprüfen Sie den System-Parameter "SOUND" (S. 75).

### Q Die Tonhöhe ist falsch.

- A Überprüfen Sie die folgenden Punkte.
- Ist der JUNO-Di generell falsch gestimmt?
   Prüfen Sie die Einstellung von "Master Tune" (S. 75).
- Wurde die Tonhöhe durch ein Fusspedal oder MIDI Pitch Bend-Daten von externen Geräten verändert?
- Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:

Kommt die Verstimmung einzelner Parts durch die Parameter "Coarse Tune" oder "Fine Tune" zustande? Korrigieren Sie ggf. die Einstellung der Tune-Parameter.

### **Q** Der Sound wird unterbrochen.

- **A** Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:
  - Sounds werden abgeschaltet, wenn der JUNO-Di mehr als seine maximale Zahl von 128 Stimmen brauchen würde.
  - Verringern Sie die Anzahl der benutzten Tones.
- Erhöhen Sie ggf. "Voice Reserve" bei Parts, bei denen keine Noten abgeschnitten werden dürfen.

### Q Wenn Tasten gedrückt werden, hören die Noten nicht auf zu spielen.

A Ist ein Haltepedal mit umgekehrter Polarität angeschlossen? Prüfen Sie die Einstellung von "Hold Pedal Polarity" (S. 76).

### **Q** Es können nicht alle Sounds ausgewählt werden.

A Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software, ob eventuell die Kategorie eines Patches auf "NO ASSIGN" gestellt ist. In diesem Fall kann das Patch nicht über die Bedienoberfläche des JUNO-Di ausgewählt werden.

### **Q** Der Sound wird unterbrochen, wenn Patches im Patch-Modus umgeschaltet werden.

A Wenn Sie wünschen, dass gehaltene Noten beim Patchwechsel noch mit dem alten Sound weiterklingen, stellen Sie "Patch Remain" mithilfe der JUNO-Di Editor-Software auf "ON". Beim Patch-Wechsel werden allerdings auch die Effekte umgeschaltet. Dadurch klingen die gehaltenen Noten zwar mit dem Sound des alten Patches, aber mit den neuen Effekten weiter. Haben beide Patches ähnliche Effekt-Einstellungen, ist der Soundunterschied nicht sehr auffällig. Sehr unterschiedliche Effekt-Einstellungen, speziell der Multieffekte, können auch zum Abreissen des Sounds führen, was dann nicht zu verhindern ist.

## Q Wenn Parameter mit Control Changes verändert werden, werden diese beim Patch-Wechsel zurückgesetzt.

A Beim Patch-Wechsel werden alle Controller zurückgesetzt, wenn "Patch Remain" auf "OFF" steht. Wenn Sie wollen, dass empfangene Controller-Daten auch für das neue Patch gelten sollen, stellen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software auf den Parameter "Patch Remain" auf "ON".

### Q Warum verändert sich die als Note eingestellte Verzögerung von Tones ab einem Punkt nicht mehr, obwohl das Tempo weiter erniedrigt wird?

A Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:

Der Tone Delay Time-Parameter hat einen maximalen Wert, der nicht überschritten werden kann, auch wenn die eingestellte Note mit dem Tempo-Wert dies erfordern würde. Halbieren Sie ggf. den Noten-Wert, damit die Verzögerung zumindest zum Tempo passt.

## Q Auch wenn das Panorama für ein Patch komplett auf eine Seite eingestellt wird, hört man auch noch einen Sound auf der anderen Seite.

A Wenn ein Patch Effekte benutzt, werden diese in stereo ausgegeben, so dass Sie Sound-Anteile auf beiden Seiten des Stereo-Panoramas erhalten. Stellen Sie ggf. die Effekte aus.

## Q Warum erhöht sich die Tonhöhe manchmal nicht richtig, wenn die Noten legato gespielt werden?

A Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:

Wenn "Legato Switch" auf "ON" und "Legato Retrigger" auf "OFF" steht und Sie von einer tiefen zu einer sehr hohen Note wechseln, kann die Obergrenze für eine fliessende Tonhöhen-Änderung überschritten werden, so dass die richtige Tonhöhe nicht erreicht werden kann. Falls Sie grosse Tonhöhen-Unterschiede mit legato spielen wollen, stellen Sie besser "Legato Retrigger" auf "ON".

### **Q** Sehr hoch gespielte Noten klingen merkwürdig.

A Wenn Sie sehr hohe Noten spielen, kann es vorkommen, dass Sounds stoppen, die Tonhöhe nicht voll erreicht wird oder Modulationsgeräusche hörbar sind. Dies tritt immer dann auf, wenn die Obergrenzen der Tonhöhen-Änderung von Waves überschritten werden, und ist normal. In den üblichen Spielbereichen kommen Sie in der Regel nicht an diese Grenzen.

### Q Obwohl das gleiche Patch ausgewählt wird, klingt es in einer Performance anders.

**A** Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:

Im Performance-Modus gibt es Part-Parameter, die einen Versatz der Patch-Parameter bewirken, wie Panorama, Oktavlage und Filter. Diese Veränderungen hören Sie nicht im Patch- Modus. Der Sound eines Patches wird ausserdem massgeblich durch die benutzten Effekte beeinflusst, die in einer Performance anders als im Patch-Modus eingestellt sein können. Überprüfen Sie die Einstellungen der Multi-Effekte, des Chorus und Halleffektes.

### Q Es können keine Arpeggios gespielt werden. Das Rhythmus-Pattern wird nicht gespielt.

A Ist der System-Parameter "Sync Mode" (S. 76) auf "SLAVE" gestellt? Falls ja, benötigt der JUNO-Di eine externe MIDI Clock, um das Arpeggio bzw. das Rhythmus-Pattern zu spielen. Falls keine MIDI Clock anliegt, stellen Sie den "Sync Mode" auf "MASTER".

### Probleme mit den Effekten

### Q Die Effekte sind nicht hörbar.

- A Überprüfen Sie die folgenden Punkte.
- Sind die Effekt-Schalter auf "Off" gestellt?
- Überprüfen Sie die Einstellungen der Effekt-Schalter (S. 61).
- Sind die Effekt-Parameter korrekt eingestellt ? (S. 61)

Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:

- Ist im Performance Mode der Parameter "Output Assign" für jeden Part auf "MFX" gestellt?
- In einigen Fällen wie z.B. im Soundprogramm "064: GM2 Template", steht "Output Assign" in der Werksvoreinstellung nicht auf "MFX".
- Wenn der "Send Level" eines Effektes auf "0" steht, bekommt der Effekt kein Signal. Erhöhen Sie die "Send Level".
- Auch wenn der Effekt ein Signal erhält, hören Sie ihn nicht, wenn der Effekt-Ausgang auf "0" steht. Erhöhen Sie "MFX Output Level", "Chorus Level" oder "Reverb Level".

### **Q** Modulation oder andere Controller wirken dauerhaft.

**A** Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:

Prüfen Sie die Matrix Controller-Einstellungen Beim JUNO-Di können über Matrix-Control Patches in Echtzeit über Controller und MIDI-Daten gesteuert werden. Abhängig von diesen Einstellungen und den an den JUNO-Di gesendeten MIDI-Daten können sich Sounds anders anhören als erwartet.

### Q Obwohl in der Performance bei einem Part der Chorus-Pegel und der Hall-Pegel auf maximalen Wert eingestellt ist, ist nur wenig davon zu hören.

A Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:

Sie können zwar die Pegel (Chorus/Reverb Send Level) für jeden Part der Performance einstellen, damit grenzen Sie aber nur den Pegel ein, der im vom Part benutzen Patch eingestellt ist. Wenn im Patch der "Send Level" auf "0" steht, wird auch kein Effekt-Anteil gesendet, unabhängig davon, welche Einstellung der Part hat. Achten Sie ausserdem darauf, dass ein Patch unterschiedliche "Chorus Send Level" und "Reverb Send Level" besitzt, wenn MFX benutzt wird oder nicht.

### **Q** Beim Steuern des Panoramas mit LFO oder Matrix Control entstehen Störgeräusche.

A Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:

Verringern Sie die Geschwindigkeit der Panorama-Änderung (bzw. die LFO-Rate). Durch den speziellen Prozess, die Lautstärke-Pegel von rechter und linker Seite für die korrekte Stereo-Position zu berechnen, führen sehr schnelle Panorama-Änderung zu derart vielen Neuberechnungen von Pegeln, dass dadurch diese Geräusche entstehen.

### Q Warum verändert sich die als Note eingestellte Delay-Zeit ab einem Punkt nicht mehr, obwohl das Tempo weiter erniedrigt wird (z.B. beim Multieffekt 43: TAP DELAY)?

A Delay-Zeiten haben eine Obergrenze. Auch wenn Sie eine Note einstellen, kann die Delay-Zeit nicht die maximal in ms (Milli-Sekunden) einstellbare Zeit überschreiten, selbst wenn es das Tempo erfordern würde. Halbieren Sie ggf. den Noten-Wert, damit das Delay zumindest zum Tempo passt.

### Probleme bei der Datensicherung

## Q Die Performance klingt anders als nach der letzten Datensicherung.

Wenn Sie die Patches einer Performance manuell oder über MIDI geändert haben, müssen Sie die geänderten Patches erneut abspeichern, damit diese beim Laden der Performance noch genauso klingen.

Beim Speichern einer Performance mit geänderten Patches fragt Sie der JUNO-Di vorher, ob Sie die geänderten Patches oder Rhythm-Sets speichern wollen. Sichern Sie danach die Performance erneut (S. 62)

### Q Tones klingen anders als nach der letzten Datensicherung.

A Im Patch-Modus können nur Änderungen gespeichert werden, die Sie manuell vorgenommen haben, nicht solche, die durch MIDI Control Changes von externen Geräten hervorgerufen werden.

### **Probleme mit Songs**

### Q Die Playlisten werden nicht angezeigt.

A Überprüfen Sie folgende Punkte:

- Haben Sie Songs direkt im PLAYLIST-Ordner hinzugefügt/entfernt/ gelöscht/verändert, ohne die Playlist Editor-Software zu verwenden?
- · Der USB-Speicher wird nicht erkannt.
- Der USB-Speicher ist nicht so formatiert, dass der JUNO-Di ihn erkennen könnte. Der JUNO-Di erkennt das FAT-Dateisystem.
   Verwenden Sie diese Formatierung.

### **Q** Die Songs werden nicht angezeigt.

A Überprüfen Sie folgende Punkte:

- Sind die Songs im Wurzelverzeichnis des USB-Speichers platziert?
   Wenn Sie Songs in einem Ordner platziert haben, werden diese vom JUNO-Di nicht angezeigt.
- Die Songs werden eventuell nicht angezeigt, wenn Sie diese im PLAYLIST-Ordner hinzugefügt/entfernt/gelöscht/verändert, ohne die Playlist Editor-Software zu verwenden.
- Der USB-Speicher ist nicht so formatiert, dass der JUNO-Di ihn erkennen könnte. Der JUNO-Di erkennt das FAT-Dateisystem.
   Verwenden Sie diese Formatierung.

### Q Songs werden nicht abgespielt.

A Überprüfen Sie folgende Punkte:

- Der JUNO-Di kann nur Audiosongs mit einer Sampling Rate von 44.1 kHz abspielen.
- Der Song besitzt ein Dateiformat, das der JUNO-Di nicht erkennen kann.
- Die Songdatei ist eventuell beschädigt.
- Sie haben Songs direkt im PLAYLIST-Ordner hinzugefügt/entfernt/ gelöscht/verändert, ohne die Playlist Editor-Software zu verwenden.

### **Q** Das Playback-Signal ist nicht hörbar.

A Überprüfen Sie folgende Punkte:

- Die Einstellung des [VOLUME]-Reglers
- Den Wert für "LEVEL", wenn Sie einen der [LEVEL]-Taster betätigen (S. 72, S. 74).
- Die Minus-One-Einstellung (S. 76)

### Probleme mit MIDI und externen Geräten

### Q Das externe MIDI-Instrument erzeugt keinen Sound.

- A Überprüfen Sie die folgenden Punkte.
- Sendet der JUNO-Di Daten auf den korrekten Kanälen?
- Im Patch Mode
   "Patch Rx/Tx Ch" unter SYSTEM "MIDI" (S. 76)
- · Im Performance Mode

Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die folgenden Einstellungen:

Keyboard Switch.

Für Parts, deren Keyboard Switch auf "Off" steht, werden keine MIDI-Meldungen übertragen.

### Q SysEx-Daten werden nicht empfangen.

A Stimmt die Device ID-Nummer des sendenden Gerätes mit der Device ID des JUNO-Di überein Die Device ID des JUNO-Di ist auf "17" fest voreingestellt.

### Q Am JUNO-Di ist ein externer Sequenzer bzw. ein MIDI-Keyboard an MIDI IN angeschlossen und soll das Rhythmus-Set spielen, es ist aber kein Rhythmus-Sound hörbar.

- A Überprüfen Sie, ob der Sendekanal des externen Gerätes mit dem Empfangskanal des JUNO-Di übereinstimmt. Im Patch-Modus ist hierfür die Parameter Kbd Patch RX/TX Channel zuständig. Innerhalb einer Performance werden Daten für Rhythm-Sets im allgemeinen auf MIDI Kanal 10 übertragen.
- Q Wenn mit einem Software-Sequenzer gearbeitet wird und die Steuer-Elemente des JUNO-Di betätigt werden, ändern sich trotzdem die Sounds nicht.
- A Manche Sequenzer-Programme übertragen keine SysEx-Daten mit der Soft-Thru-Funktion, oder diese ist im Programm abgeschaltet. Schalten Sie dort Empfang und Weiterleitung der SysEx-Daten ein, oder verändern Sie die folgenden JUNO-Di-Parameter:
- Im Patch Mode "Local Switch" (S. 76).
- Im Performance Mode
  Überprüfen Sie mithilfe der JUNO-Di Editor-Software die Keyboard
  Switch-Einstellungen.
- Q Wenn die "Bend Range" eines Patches auf "+48" eingestellt wird und Pitch Bend-Daten zum Erhöhen der Tonhöhe gesendet werden, folgt der Sound nicht korrekt.
- A Obwohl sich die "Bend Range" auf bis zu 48 Halbtöne einstellen lässt, gibt es unterschiedliche Begrenzungen bei den Waves in der fließenden Tonhöhen-Änderung nach oben. In der Regel können Sie die Tonhöhe gut um 12 Halbtöne erhöhen, ohne auf Begrenzungen zu stossen.

### **Q** Der Sound des angeschlossenen Mikrofons ist nicht hörbar bzw. zu leise.

- A Überprüfen Sie die folgenden Punkte.
- · Ist das Mikrofonkabel korrekt angeschlossen?
- Ist ein Kondensator-Mikrofon angeschlossen? Der JUNO-Di arbeitet nur mit dynamischen Mikrofonen, da er keine Phantomspeisung besitzt.
- Ist der Pegel des [MIC VOLUME]-Reglers zu niedrig eingestellt?
- Ist der System-Parameter "Mic Mode" unter "MIC IN SETTINGS" auf "VOCODER" gestellt?
  - Falls ja,ist das Mikrofonsignal nur dann hörbar, wenn der Multieffekt "VOCODER" ausgewählt ist (S. 76).

### Q Die Lautstärke des an den Audioeingängen angeschlossenen Instrumentes ist zu leise.

A Sie verwenden evtl. ein Kabel mit integriertem Widerstand. Tauschen Sie dieses gegen ein Kabel ohne Widerstand.

### Probleme mit dem USB-Speicher

### Q Es können keine Daten vom USB-Speicher ausgewählt werden bzw. der USB-Speicher wird nicht erkannt.

A Wurde der USB-Speicher mit dem FAT-System formatiert? Falls nicht, formatieren Sie ihn mithilfe eines Rechners mit dem FAT-System und danach noch einmal mit dem JUNO-Di.

### Q Es können keine Daten auf dem USB-Speicher gesichert werden.

- A Überprüfen Sie die folgenden Punkte.
- Ist der USB-Speicher schreibgeschützt?
- Ist noch genügend freier Speicher auf dem USB-Speicher?

## Fehlermeldungen

Nach einem Bedienfehler, oder wenn ein Bedienvorgang nicht ausgeführt werden kann, tauchen im Display Fehler-Meldungen auf. Die folgende Liste zeigt Ihnen diese Meldungen, deren Bedeutung und Bedienschritte zur Abhilfe.

Message	Meaning	Action
USB Mem Not Ready!	Der USB-Speicher ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie einen USB-Speicher an.
	Es können keine Daten vom USB-Speicher geladen werden.	Stellen Sie sicher, dass der USB-Speicher korrekt angeschlossen ist.
Read Error!	Die Datei ist beschädigt.	Diese Datei kann nicht verwendet werden.
Read Error:	Das Dateiformat kann nicht erkannt werden.	Diese Datei kann nicht verwendet werden.
	Die Datei konnte nicht auf dem USB-Speicher gefunden werden.	Stellen Sie sicher, dass sich die gewünschte Datei auf dem verwendeten USB-Speicher befindet.
	Es können keine Daten auf den USB-Speicher geschrieben werden.	Stellen Sie sicher, dass der USB-Speicher korrekt angeschlossen ist.
Write Error!	Es können keine Daten auf den USB-Speicher geschrieben werden, weil nicht mehr genügend freier Speicher vorhanden ist.	Löschen Sie nicht mehr benötigte Daten, oder verwenden Sie einen anderen USB-Speicher mit genügend freiem Speicher.
	Die Datei bzw. der USB-Speicher ist schreibgeschützt.	Entfernen Sie den Schreibschutz.
	Der JUNO-Di kann diese Datei nicht abspielen.	Diese Datei kann nicht verwendet werden.
Incorrect File!	Dieser Song wurde nicht mithilfe des Playlist Editors auf den USB-Speicher übertragen.	Wählen Sie den Song mit dem Playlist Editor aus, und übertragen Sie dann die Daten erneut auf den USB- Speicher.
	Das Playback ist nicht möglich, weil die maximale Anzahl der zu verwaltenden Songs übeschritten ist.	Der JUNO-Di kann bis zu 99 Songs im Wurzelverzeichnis und bis zu 399 Songs aus den Playlisten verwalten.
Sys Mem Damaged!	Der Systemspeicher ist beschädigt.	Führen Sie den Factory Reset-Vorgang aus. Falls dieses nicht hilft, benachrichtigen Sie Ihren Roland- Vertragspartner oder Ihr Roland Service Center.
MIDI Buffer Full!	Die Menge der empfangenen MIDI-Daten war zu gross und konnte nicht korrekt verarbeitet werden.	Reduzieren Sie die gleichzeitig an den JUNO-Di gesendeten MIDI-Meldungen.
MIDI Offline!	MIDI Offline!  Die Verbindung zum externen MIDI-Gerät ist unterbrochen.  Überprüfen Sie die MIDI-Verbindung bzw. JUNO-Di verbundene MIDI-Gerät ausgesc	
Now Playing!	Now Playing! Der Song Player ist aktiv. Stopppen Sie das Playback oder warten Sautomatisch beendet wird.	
Battery Low! Die Batteriespannung ist auf Minimum. Laden Sie die Batterien wieder auf, oder Netzteil an.		Laden Sie die Batterien wieder auf, oder schließen Sie ein Netzteil an.
No More Favorites! Es sind keine weiteren Favorite-Programme haben, und welche Favorite		Überprüfen Sie, wie viele Favorite-Programme Sie registriert haben, und welche Favorite-Programme mithilfe eines Pedals ausgewählt werden können ("FAV-UP" – "FAV-DOWN" - S. 76).

JUNO-Di

## MIDI-Implementationstabelle Version : 1.00

	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Posis			<u> </u>	i terriares
Basic Channel	Default Changed	1–16 1–16	1–16 1–16	Memorized
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 Mono, Poly	Mode 3 Mode 3, 4 (M = 1)	* 2
Note Number :	True Voice	0–127 *******	0–127 0–127	
Velocity	Note On Note Off	0 0	0 0	
After Touch	Key's Channel's	X O	O *1 O *1	
Pitch Ben	d	0	O *1	
Control Change	0, 32 1 4 5 6, 38 7 8 10 11 16 16 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 81 82 83 84 91 92 93 93 94 95 98, 99	00000000000000000000000000000000000000	0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Bank select Modulation Breath type Foot type Foot type Portamento time Data entry Volume Balance Panpot Expression General purpose controller 1 General purpose controller 2 General purpose controller 3 General purpose controller 4 Hold 1 Portamento Sostenuto Sostenuto Soft Legato foot switch Hold 2 Sound variation Resonance Release time Attack time Cutoff Decay time Vibrato delay Vibrato delay General purpose controller 5 General purpose controller 6 General purpose controller 7 General purpose controller 7 General purpose controller 8 Portamento control General purpose effects 1 Tremolo General purpose effects 1 Tremolo General purpose effects 3 Celeste Phaser NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB RPN LSB, MSB
Program Change	: True Number	O *******	O *1 0–127	Program No. 1–128
System Ex	xclusive	0	0	
System Common	: Song Position : Song Select : Tune Request	X X X	X X X	
System Real Time	: Clock : Commands	X X	00	
Aux Messages	: All Sound Off : Reset All Controllers : Local On/Off : All Notes Off : Active Sensing : System Reset	O X X X O X	O O X O (123–127) O X	
Notes		* 2 Recognized as M=1 ev	and X when using "JUNO- ven if M≠1.	
Mada 1 · OM	II ON BOLV	ONOM NO HAMO : 0 shot		O : Voc

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O : Yes X : No

## **Technische Daten**

### JUNO-Di: Synthesizer-Keyboard

Tastatur		
61 keys (mit Anschlagdynamik)		
Klangerzeugungs	-Sektion	
Maximale	128 Stimmen	
Polyphonie	120 Stillillell	
Parts	16 Parts	
Wave-Speicher	64 Mbytes (im Vergleich zu 16-bit linear-Format)	
	Patches: 1082 + 256 (GM2)	
Preset-Speicher	Rhythmus-Sets: 20 + 9 (GM2)	
	Performances: 64	
	Patches: 128	
User-Speicher	Rhythm Sets: 8	
oser-speichei	Performances: 64	
	Favorites: 100	
	Multieffekte: 3x System, 79 Typen	
Effekte	Chorus: 3 Typen	
2	Reverb: 5 Typen	
	Mic Input Reverb: 8 Typen	
SMF/Audio File Pla	<u>'</u>	
Dateiformat	Standard MIDI File: Format-0/1 Audiodatei: WAV, AIFF, MP3	
Audous	Audiodatei: WAV, AIFF, MF3	
Andere		
Rhythmus-	Preset: 24 Gruppen x 6	
Patterns		
Arpeggiator	Preset: 128	
Chord Memory	Preset: 17	
	D Beam Controller	
Controller	Pitch Bend/Modulationshebel	
	Sound Modify-Regler x 5	
Display	18 Zeichen auf 1 Zeile + 20 Zeichen auf 2 Zeilen	
	(beleuchtet)	
Externer Speicher	USB-Speicher (USB 2.0 Hi-Speed Flash-Speicher)	
	Output(L/MONO, R): Klinke	
	Headphone: Stereoklinke	
A 11"	Mic Input: Klinke	
Anschlüsse	EXT INPUT: Miniklinke stereo	
	Hold Pedal MIDI-Anschluss (IN, OUT)	
	USB COMPUTER (USB MIDI)	
	DC 9 V: AC-Adapter oder Ni-MH AA	
Stromversorgung	wiederaufladbare Batterien (optional) x 8	
	600 mA	
	* Dauer der Batterieleistung bei Dauerbetrieb	
	(abhängig von den	
	Umgebungsbedingungen):	
6.	wiederaufladbare Nickelmetallhydrid-	
Stromverbrauch	Batterien: ca. 5 Stunden	
	(ca. 4 Stunden, wenn ein USB-Speicher	
	angeschlossen ist)	
	* Carbon-Zink- oder Alkaline-Batterien können	
	nicht verwendet werden.	
Abmessungen	1008 (W) x 300 (D) x 104 (H) mm	
	39-11/16 (W) x 11-13/16 (D) x 4-1/8 (H) inches	
Gewicht	ca. 5,2 kg / 11 lbs 8 oz (ohne AC-Adapter)	

Beigefügtes	Bedienungsanleitung (dieses Handbuch) CD-ROM (Sound Editor, Librarian, Playlist Editor, USB-Treiber)
Zubehör	USB-Speicher-Abdeckung AC-Adapter (PSB-1U)
	Netzkabel

<sup>\*</sup> Änderungen der technischen Daten und des Designs sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### JUNO-Di Editor Systemanforderungen

	Microsoft® Windows® XP Home Edition/ Professional	
Betriebsystem	* arbeitet nicht mit der 64-bit-Version von Windows®.  * arbeitet nicht mit der Windows® XP Media Center Edition.	
СРИ	Intel® Core™, Pentium® Prozessor 1.5 GHz oder schneller	
RAM	512 MB oder mehr	
Freier Speicher auf der Festplatte	200 MB oder mehr	
Monitor/Farben	1024 x 768 oder mehr/24 bit Full Color oder mehr	
Andere	CD-ROM-Laufwerk USB-Anschluss	

Betriebsystem	Mac OS X v10.4.3 oder aktueller
CPU	Intel® Core™/Xeon™, PowerPC G5
RAM	512 MB oder mehr  * Für Mac OS X v10.5 oder aktueller: 1GB oder mehr
Freier Speicher auf der Festplatte	200 MB oder mehr
Monitor/Farben	1024 x 768 oder mehr/16.7 Millionen Farben oder mehr
Andere	CD-ROM-Laufwerk USB-Anschluss

<sup>\*</sup> Auch wenn der verwendete Rechner die oben genannten Spezifikationen erfüllt, kann Roland keine Gewährleistung bzw. Haftung übernehmen, wenn die Editor-Software nicht einwandfrei funktioniert. Gründe sind u.a. die variablen Ausführungen von Computer-Hardware wie z.B. Motherboards, die nicht in allen Fällen der Norm entsprechen.

## Index

A		E		MIC IN SETTINGS	
Abspielen		Echo	13	MIC INPUT-Buchse	
Demo Songs	21 70	Editor		Mic Mode	
Musikdaten		Effect Edit		MIDI	
		Effekte		MIDI -Anschlüsse	80
Rhythmus-Patterns				MIDI Ch	8
Song		Einschalten		[MIDI CONTROLLER]-Taster	8
AC-Adapter		[EXPRESSION]-Taster	03	MIDI Controller Mode	8
Accent	68	F		MIDI-Geräte	80
Anschließen		Г		MIDI-Soundmodul	82
Audio Player		FACTORY RESET	78	Mikrofon	4
Computer		FAVORITE	46, 55	MINUS ONE	70
externes Equipment	18	Favorite		Minus-One	7
Kopfhörer	18	Aufrufen/Löschen	69	Modulations-Effekt	
Lautsprecheranlage	18	Bänke	46	Modulationshebel	
Mikrofon	19	FAVORITE [BANK]-Taster	46	Mono/Poly	
Pedal	19	FAVORITE [ON/OFF]-Taster		Motif	
[ARPEGGIO]-Taster	37, 67	Fehlermeldungen			
Arpeggio	67	r emermeradingen		MSB	
Arpeggio Hold		G		Multi-Effekte	
Arpeggio Style				Multitimbral	80
Assign		Grid	67	NI.	
[ASSIGNABLE]-Taster				N	
-		Н		Name	58
[ATTACK]-Regler		Haltepedal	24	Netzkabel	13
Attackzeit		Haupt-Display	58	[NUMERIC]-Taster	49, 5
Audio Level		HOLD PEDAL			
Audio Player		HOLD PEDAL-Buchse		0	
Audiodaten		TIOLD I LONE DUCTISE	17, 24		-
Ausschalten	20	1		Oct Range	
_		•		OCTAVE [DOWN]/[UP]-Taster	
В		Installieren		Octave Shift	
Batteriefach	17	Software-Programme	85	Output Gain	7
Batterien		USB-Treiber	84	<b>-</b>	
BATTERY-Anzeige				Р	
Bedienung des JUNO-Di		J		Part	67, 82
Bend Range		JUNO-Di Editor	85	Lautstärke (Volume)	
=				Part 1 Level	
Bend Range Up	39	K		Part 2 Level	
C			4-	Part Edit	
		Kabelsicherung		Parts to Mute	
[C. CANCEL/MINUS ONE]-Taster	73	KEY		Patch	
Center Cancel	73	KEYBOARD TOUCH			
Cho Send Level	61	Klangerzeugung		Patch Edit	
[CHORD MEMORY]-Taster	69	Knob	81	Patch Level	
Chord Memory	69	Knob Assign	81	Patch Rx/Tx Ch	
Chord Set	69	Kopfhörer	18	PATCH WRITE	
CHORUS	55, 61			PC	
Chorus-Schalter	61	L		Pedal	
Chorus-Typ	61	Lautstärke	20	[PERFORM]-Taster	3
Continuous Hold		Part		PERFORM WRITE	62
Controller-Sektion		Rhythmus-Pattern		Performance	31, 50
Cursor		Rhythmus-Set		PHASER	2
Cursor-Taster		Song Player		Pitch	
		- ·		Master Tune	7:
[CUTOFF]-Regler	39, 66	Tone		Octave Shift	34
D		[LCD CONTRAST]-Regler		Transpose	
ט		Level		Pitch Bend-Effekt	
D Beam Controller	39, 63	Librarian		Playlist	
D Beam Sens	76	Librarian-Software	85	abspielen	
DBEAM SETTINGS	76	Local Sw		Playlist Editor	
DC IN-Buchse	17	Local-Schalter	76	-	
Decay Time		Low Battery!	18	Polarität	
DEMO PLAY		LOWER	32, 66	Portamento	
Demo Songs		Lower Level	60	Portamento Sw	
Display		LSB	81	Portamento Time	
Display-Seiten				POWER SAVE MODE	
· · · ·		M		[POWER]-Schalter	
Drums		MEY	<i>C</i> 1	Preset-Speicher	50
Drums		MEX 1. 2 Scholter		D	
DUAL		MFX 1-3 Schalter		R	
Duration	68	MFX Type		Range	64
		MFX1-3		Range Max	
		MIC IN [VOLUME]-Regler	43	Range Min	
				<i>J</i>	

Receive Channel	82	Tone	
Registrieren		Auswahl	2!
Favorite-Programme	45	Lautstärke (Volume)	
[RELEASE]-Regler		PREVIEW	
Release Time		Tone-Taster	25, 62
[RESONANCE]-Regler	39, 66	Transmit Channel	8 <sup>-</sup>
RESTORE	77	[TRANSPOSE]-Taster	44
Rev Level (Reverb Level)	76	Transpose	44
Rev Send Level	61	TREMOLO	
Rev Time (Reverb Time)		Tx Channel	
Rev Type (Reverb Type)		Tx Edit Data	
[REVERB]-Regler		Type	64
[REVERB]-Taster		U	
Reverb			2.5
Reverb-Schalter		UPPER Upper Level	
Reverb-Typ		USB COMPUTER-Anschluss	
Rhythm Edit		USB MEMORY FORMAT	
Rhythm Level	60	USB-Speicher	
[RHYTHM PATTERN]-Taster	34, 74	Abdeckung	
Rhythm Pattern-Gruppe		initialisieren	
Rhythm Set		USB-Treiber	76, 84
RHYTHM SET WRITE		User Tones	54
RHYTHM WRITE		User-Performances	
Rhythmus-Pattern		User-Speicher	
Lautstärke (Volume) Style/Rhythmus-Set		UTILITY	77
Rhythmus-Patterns		V	
Rhythmus-Set		-	
Lautstärke (Volume)	60	Velo Curve (Velocity Curve)	
Rhythmus-Sets	40	Velo Sens (Velocity Sense)Velocity	
Roll Type	69	VERSION INFO	
ROTARY	29	[V-LINK]-Taster	
c		V-LINK	
S		V-LINKVOCODER	
SMF			42
SMF	72	VOCODER	42
SMF Tempo SMF Level	72 75	VOCODER[VOLUME]-ReglerVoreinstellungen	42
SMF Tempo SMF Level Soft Through	72 75 76, 83	VOCODER[VOLUME]-Regler	42
SMF Tempo SMF Level Soft Through Software-Version des JUNO-Di	72 75 76, 83 79	VOCODER	
SMF Tempo SMF Level Soft Through		VOCODER	
SMF Tempo SMF Level Soft Through Software-Version des JUNO-Di [SOLO SYNTH]-Taster		VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 75 65 70 56 52, 62	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 75 65 70 56 52, 62 77 33, 66	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 75 65 70 56 52, 62 77 33, 66 33, 54	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 54 75 65 70 56 52, 62 77 33, 66 33, 54 33, 66	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 75 65 70 56 52, 62 77 33, 66 33, 54 33, 66 41 41, 55	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 54 75 65 70 56 52, 62 77 33, 66 33, 54 33, 66 41 41, 55	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 54 75 65 70 56 52, 62 77 33, 66 33, 54 33, 66 41 41, 55	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 54 75 65 70 56 52, 62 77 33, 66 33, 54 33, 66 41 41, 55 65 76	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 54 75 65 70 56 52, 62 77 33, 66 33, 54 33, 66 41 41, 55 65 76	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 54 75 65 70 52, 62 77 33, 66 33, 54 33, 66 41 41, 55 65 76 75 75	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 54 75 65 70 52, 62 77 33, 66 33, 54 33, 66 41 41, 55 65 76 75 75	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 54 75 65 70 52, 62 77 33, 66 33, 54 33, 66 41 41, 55 65 76 75 75	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 75 65 70 56 52, 62 77 33, 66 33, 54 33, 66 41 41, 55 65 76 75 56 75 575	VOCODER	
SMF	72 75 76, 83 76, 83 79 39, 63 39 49, 72–73 49, 71 71 72 54 75 65 70 56 52, 62 77 33, 66 33, 54 33, 66 41 41, 55 65 76 75 75 56 75 56 575 56	VOCODER	

Temporär-Speicher ...... 56

### For EU Countries



- This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected (UK) separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.
- Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden. (DE
- Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.
- Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.
- Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como esté regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.
- Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.
- Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangeboden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd.
- Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opsamles adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.
- Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialayfall i EU-land, iht. til retningslinjer for den enkelte regionen, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall

- Symbolen anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall, i enlighet med varie regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall.
- Tämä merkintä ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousiätteistä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályozás szerint kell gyűjteni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.
- Symbol oznacza, że zgodnie z regulacjami w odpowiednim regionie, w krajach UE produktu nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produktów opatrzonych tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi.
- Tento symbol udává, že v zemích EU musí být tento výrobek sbírán odděleně od domácího odpadu, jak je určeno pro každý region. Výrobky nesoucí tento symbol se nesmí vyhazovat spolu s domácím odpadem.
- Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EÚ sa musí zber tohto produktu vykonávať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnej krajine. Produkty s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať spolu s domovým odpadom.
- See sümbol näitab, et EL-i maades tuleb see toode olemprügist eraldi koguda, nii nagu on igas piirkonnas määratletud. Selle sümboliga märgitud tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga.
- Šis simbolis rodo, kad ES šalyse šis produktas turi būti surenkamas atskirai nuo buitinių atliekų, kaip nustatyta kiekviename regione. Šiuo simboliu paženklinti produktai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
- Šis simbols norāda, ka ES valstīs šo produktu jāievāc atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Produktus ar šo simbolu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
- Ta simbol označuje, da je treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinjskih odpadkov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
- Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι στις χώφες της Ε.Ε. το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με όσα ποοβλέπονται σε κάθε περιοχή. Τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

For China

### 有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。

本资料适用于2007年3月1日以后本公司所制造的产品。

### 环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品,表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规 定期限内,产品中所含的有害物质不致引起环境污染,不会对人身、财产造成严重的不良影响。 环保使用期限仅在遵照产品使用说明书,正确使用产品的条件下才有效。

不当的使用,将会导致有害物质泄漏的危险。

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳 (壳体)	×	0	0	0	0	0
电子部件(印刷电路板等)	×	0	×	0	0	0
附件(电源线、交流适配器等)	×	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 因根据现有的技术水平,还没有什么物质能够代替它。

For C.A. US (Proposition 65)

### WARNING

This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.

For the U.K. -

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE. II

BLUE: 

NEUTRAL

BROWN: LIVE

П

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. 
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED. 
Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.

CE

Dieses Produkt entspricht der europäischen Verordnung EMC 2004/108/EC.

For the USA -

- Für EU-Länder

## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment. This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

For Canada

### **NOTICE**

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

### **AVIS**

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

For C.A. US (Proposition 65)

### **WARNING**

This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.

-For the USA -

## DECLARATION OF CONFORMITY Compliance Information Statement

Model Name :□ JUNO-Di□ Type of Equipment :□ Synthesizer□

Responsible Party: Roland Corporation U.S.D

Address : ☐ 5100 S.Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90040-2938 ☐

Telephone: (323) 890-3700

### Liste der ROLAND-Vertretungen

### (AFRICA)

#### **EGYPT**

**Al Fanny Trading Office** 9, EBN Hagar Al Askalany ARD E1 Golf, Heliopolis, Cairo 11341, EGYPT TEL: (022)-417-1828

### REUNION

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex, RELINION ISLAND TEL: (0262) 218-429

### **SOUTH AFRICA**

T.O.M.S. Sound & Music (Pty)Ltd.

2 ASTRON ROAD DENVER JOHANNESBURG ZA 2195, SOUTH AFRICA TEL: (011)417 3400

Paul Bothner(PTY)Ltd. Royal Cape Park, Unit 24 Londonderry Road, Ottery 7800 Cape Town, SOUTH AFRICA TEL: (021) 799 4900



### CHINA

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd.

5F. No.1500 Pingliang Road Shanghai 200090, CHINA TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics Co..Ltd.

(BEIJING OFFICE)

10F. No.18 3 Section Anhuaxili Chaoyang District Beijing 100011 CHINA TEL: (010) 6426-5050

### HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T. Kowloon, HONG KONG TEL: 2333 1863

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 411. Nirman Kendra Mahalaxmi Flats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011, INDIA TEL: (022) 2493 9051

### **INDONESIA**

PT Citra IntiRama Jl. Cideng Timur No. 15J-15O Jakarta Pusat INDONESIA TEL: (021) 6324170

### KOREA

**Cosmos Corporation** 1461-9, Seocho-Dong, Seocho Ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 3486-8855

### MALAYSIA

Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. 45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA TEL: (03) 7805-3263

### VIET NAM

VIET THUONG CORPORATION 386 CACH MANG THANG TAM ST. DIST.3. HO CHI MINH CITY VIET NAM TEL: 9316540

#### **PHILIPPINES**

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

#### **SINGAPORE**

SWEE LEE MUSIC COMPANY PTE. LTD. 150 Sims Drive, SINGAPORE 387381 TEL: 6846-3676

### TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, R.O.C. TEL: (02) 2561 3339

### THAILAND

Theera Music Co. , Ltd. 100-108 Soi Verng Nakornkasem, New Road, Sumpantawongse, Bangkok 10100 THAILAND TEL: (02) 224-8821

### OCEANIA

AUSTRALIA/ **NEW ZEALAND** 

**Roland Corporation** Australia Pty.,Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA

For Australia Tel: (02) 9982 8266 For New Zealand Tel: (09) 3098 715

### CENTRAL/LATIN **AMERICA**

### **ARGENTINA**

Instrumentos Musicales S.A. Av.Santa Fe 2055 (1123) Buenos Aires TEL: (011) 4508-2700

### BARBADOS

A&B Music Supplies LTD 12 Webster Industrial Park Wildey, St.Michael, Barbados TEL: (246)430-1100

### BRAZIL

Roland Brasil Ltda. Rua San Jose, 211 Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL TEL: (011) 4615 5666

### CHILE

Comercial Fancy II S.A. Rut.: 96.919.420-1 Nataniel Cox #739, 4th Floor Santiago - Centro, CHILE TEL: (02) 688-9540

### **COLOMBIA**

Centro Musical Ltda. Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9 Medellin, Colombia TEL: (574)3812529

### **COSTA RICA**

**JUAN Bansbach Instrumentos** Musicales Ave.1. Calle 11, Apartado

San Jose, COSTA RICA TEL: 258-0211

#### CURACAO

Zeelandia Music Center Inc. Orionweg 30 Curacao, Netherland Antilles TEL:(305)5926866

### **DOMINICAN REPUBLIC**

Instrumentos Fernando Giraldez Calle Proyecto Central No.3 Ens.La Esperilla Santo Domingo, Dominican Republic TEL:(809) 683 0305

### **ECUADOR**

Mas Musika Rumichaca 822 y Zaruma Guayaquil - Ecuador TEL:(593-4)2302364

### **EL SALVADOR**

OMNI MUSIC 75 Avenida Norte y Final Alameda Juan Pablo II, Edificio No.4010 San Salvador, EL SALVADOR TEL: 262-0788

### **GUATEMALA**

Casa Instrumental Calzada Roosevelt 34-01, zona 11 Ciudad de Guatemala Guatemala TEL:(502) 599-2888

### **HONDURAS**

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V. BO.Paz Barahona 3 Ave.11 Calle S.O San Pedro Sula, Honduras TEL: (504) 553-2029

#### MARTINIQUE

Musique & Son Z.I.Les Mangle 97232 Le Lamantin Martinique F.W.I. TEL: 596 596 426860

**Gigamusic SARL** 10 Rte De La Folie 97200 Fort De France Martinique F.W.I. TEL: 596 596 715222

### MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (55) 5668-6699

### NICARAGUA

**Bansbach Instrumentos** Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia 5ta. Avenida 1 Cuadra al Lago.#503 Managua, Nicaragua TEL: (505)277-2557

### ΡΔΝΔΜΔ

SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook, Panama City, REP. DE PANAMA TEL: 315-0101

### **PARAGUAY**

Distribuidora De Instrumentos Musicales J.E. Olear y ESQ. Manduvira Asuncion PARAGUAY TEL: (595) 21 492147

### PERU

Audionet Distribuciones Musicales SAC Juan Fanning 530 , Miraflores Lima - Peru TEL: (511) 4461388

### TRINIDAD

AMR Ltd Ground Floor Maritime Plaza Barataria Trinidad W.I. TEL: (868) 638 6385

#### URUGUAY

**VENEZUELA** 

Todo Musica S.A. Francisco Acuna de Figueroa C.P.: 11.800

### Montevideo, URUGUAY TEL: (02) 924-2335

Instrumentos Musicales Allegro,C.A. Av.las industrias edf.Guitar import #7 zona Industrial de Turumo Caracas, Venezuela TEL: (212) 244-1122

### EUROPE

#### **AUSTRIA**

Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Austrian Office Eduard-Bodem-Gasse 8 A-6020 Innsbruck, AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

### BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

### **CROATIA**

ART-CENTAR Degenova 3. HR - 10000 Zagreb TEL: (1) 466 8493

### CZECH REP.

CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR s.r.o Voctárova 247/16 CZ - 180 00 PRAHA 8. CZECH REP. TEL: (2) 830 20270

### **DENMARK**

Roland Scandinavia A/S Nordhavnsvej 7, Postbox 880, DK-2100 Copenhagen DENMARK TEL: 3916 6200

### **FINLAND**

Roland Scandinavia As, Filial Finland Elannontie 5 FIN-01510 Vantaa, FINLAND TEL: (0)9 68 24 020

### **GERMANY**

Roland Elektronische **Musikinstrumente HmbH.** Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

### **GREECE/CYPRUS**

STOLLAS S.A.

Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442, GREECE TEL: 2610 435400

### **HUNGARY**

Roland East Europe Ltd. Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

### **IRELAND**

Roland Ireland G2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12 Republic of IRELAND TEL: (01) 4294444

### ITALY

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8, 20020 Arese, Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

#### NORWAY

Roland Scandinavia Avd. **Kontor Norge** Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 2273 0074

#### POI AND

ROLAND POLSKA SP. Z O.O. ul. Kty Grodziskie 16B 03-289 Warszawa, POLAND TEL: (022) 678 9512

#### **PORTUGAL**

Roland Iberia, S.L. Portugal Office Cais das Pedras, 8/9-1 Dto 4050-465, Porto, PORTUGAL TEL: 22 608 00 60

### ROMANIA

FBS LINES Piata Libertatii 1, 535500 Gheorgheni, ROMANIA TEL: (266) 364 609

### RUSSIA

MuTek Dorozhnava ul.3.korp.6 117 545 Moscow, RUSSIA TEL: (095) 981-4967

#### SLOVAKIA

DAN Acoustic s.r.o. Povazská 18. SK - 940 01 Nové Zámky TEL: (035) 6424 330

### **SPAIN**

Roland Iberia, S.L. Paseo García Faria, 33-35 08005 Barcelona SPAIN TEL: 93 493 91 00

### **SWEDEN**

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (0)8 702 00 20

### **SWITZERLAND**

Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5. Postfach. CH-4452 Itingen, SWITZERLAND TEL:(061)975-9987

### UKRAINE

EURHYTHMICS Ltd. P.O.Box: 37-a. Nedecey Str. 30 UA - 89600 Mukachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

### UNITED KINGDOM

Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swansea Enterprise Park, SWANSEA SA7 9FL UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701

### MIDDLE EAST

### **BAHRAIN**

Moon Stores No.1231&1249 Rumaytha Building Road 3931, Manama 339 BAHRAIN TEL: 17 813 942

### IRAN

MOCO INC. No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave., Roberoye Cerahe Mirdamad Tehran IRAN TEL: (021)-2285-4169

### ISRAEL

Halilit P. Greenspoon & Sons 8 Retzif Ha'alia Hashnia St

Tel-Aviv-Yafo ISRAEL

TEL: (03) 6823666

### JORDAN

MUSIC HOUSE CO. LTD. FREDDY FOR MUSIC P. O. Box 922846 Amman 11192 JORDAN TEL: (06) 5692696

#### **KUWAIT**

EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & SONS CO.

Al-Yousifi Service Center P.O.Box 126 (Safat) 13002 KUWAIT TEL: 00 965 802929

### **LEBANON**

Chahine S.A.L. George Zeidan St., Chahine Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857 Beirut, LEBANON TEL: (01) 20-1441

### OMAN

TALENTZ CENTRE L.L.C. Malatan House No.1 Al Noor Street, Ruwi SULTANATE OF OMAN TEL: 2478 3443

Al Emadi Co. (Badie Studio & **Stores)** P.O. Box 62, Doha, QATAR TEL: 4423-554

### **SAUDI ARABIA**

aDawliah Universal Electronics APL Behind Pizza Inn Prince Turkey Street aDawliah Building, PO BOX 2154, Alkhobar 31952 SAUDI ARABIA TEL: (03) 8643601

### **SYRIA**

Technical Light & Sound Center PO BOX 13520 BLDG No.17 ABDUL WAHAB KANAWATI.ST RAWDA DAMASCUS, SYRIA TEL: (011) 223-5384

### TURKEY

ZUHAL DIS TICARET A.S. Galip Dede Cad. No.37 Beyoglu - Istanbul / TURKEY TEL: (0212) 249 85 10

Zak Electronics & Musical Instruments Co. L.L.C. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Ground Floor, Dubai, HAE TEL: (04) 3360715

### **NORTH AMERICA**

### CANADA

Roland Canada Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (604) 270 6626

Roland Canada Ltd. (Toronto Office) 170 Admiral Boulevard Mississauga On L5T 2N6 CANADA TEL: (905) 362 9707

### U. S. A.

Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938, U. S. A. TEL: (323) 890 3700